




PRODUCT GUIDE
GUIDES DES PRODUITS
GUÍA DEL PRODUCTO

CRUISE GRILL

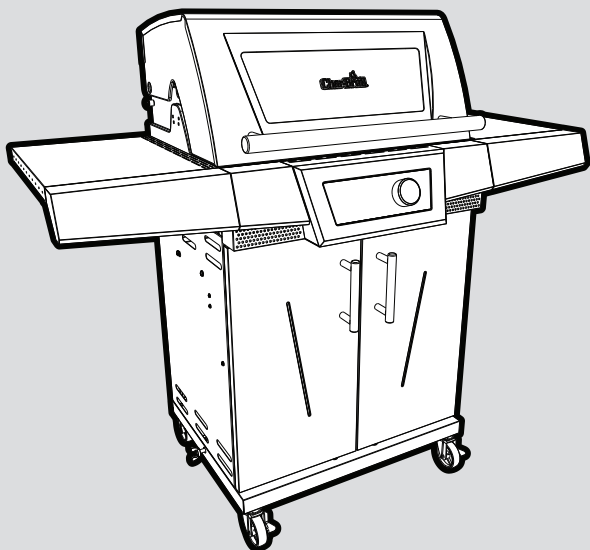

FOR OUTDOOR USE ONLY
POUR USAGE EN MILIEU EXTÉRIEUR UNIQUEMENT
ESTE JUEGO SÓLO SE PUEDE USAR EXTERIORS

- This grill is designed for use with LP gas only.
- Ce gril est conçu pour être utilisé avec du gaz propane seulement.
- Esta parrilla está diseñada para usarse solo con gas LP.

MODEL

MODÈLE

MODELO

463258622

SERIAL NUMBER

NUMÉRO DE SÉRIE

NÚMERO DE SERIE

- See rating Label on grill for serial number.
- Ce numéro se trouve sur l'étiquette signalétique sur l'appareil.
- El número de serie se encuentra en la etiqueta de especificaciones de la parrilla.

DATE PURCHASED

DATE D'CHAT

FECHA DE COMPRA

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY:

- Adjustable wrench (not provided)
- Screwdriver (not provided)
- 7/16" Combination wrench (not provided)
- Caster pin (provided)

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE:

- Clé réglable (non comprise)
- Tournevis (non comprise)
- Clé mixte de 7/16 po (non comprise)
- Dispositif de blocage pour roulettes (comprise)

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE:

- Llave ajustable (no incluido)
- Destornillador (no incluido)
- 7 / 16" Combinación llave (no incluido)
- Clavija para la rueda (incluido)



If you have questions or need assistance during assembly, please call **1-888-430-7870**

Si vous avez des questions ou besoin d'aide pendant l'assemblage, S'il vous plaît appelez **1-888-430-7870**

Si tiene alguna pregunta o si Necesita ayuda durante el Ensamblado, llámenos Al **1-888-430-7870**

TABLE OF CONTENTS

For Your Safety	2-4
Use and Care	4-12
Limited Warranty	13
Parts Diagram	38
Parts List	39
Hardware List	42
Assembly	43-56
Troubleshooting	57-58
Registration Card	63

INSTALLER/ASSEMBLER:

Leave this manual with consumer.

CONSUMER:

Keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

SAFETY SYMBOLS

The symbols and boxes shown below explain what each heading means. Read and follow all of the messages found throughout the manual.



CAUTION

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation or unsafe practice which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



WARNING

WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



DANGER

DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



DANGER

If you smell gas:

1. Shut off gas to the appliance
2. Extinguish any open flame.
3. Open lid.
4. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.



WARNING

1. Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.
2. An LP cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

FOR YOUR SAFETY - INSTALLING YOUR GRILL



CAUTION

For residential use only. Do not use for commercial cooking.

Read and follow all safety statements, assembly instructions, and use and care directions before attempting to assemble and cook.

Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.

Grease Fires

- Putting out grease fires by closing the lid is not possible. Grills are well ventilated for safety reasons.
- Do not use water on a grease fire. Personal injury may result. If a grease fire develops, turn controller and LP tank off.
- If grill has not been regularly cleaned, a grease fire can occur that may damage the product. Pay close attention while preheating or burning off food residue to insure that a grease fire does not develop.
- The best way to prevent grease fires is regular cleaning of the grill following instructions on General Grill Cleaning and Cleaning The Burner Assembly.

Maximum shelf load is 10 lbs. Exceeding the weight limit could result in failure of grill cart components.



WARNING

Failure to follow all manufacturer's instructions could result in serious personal injury and/or property damage.

Do not attempt to repair or alter the hose/valve/regulator for any "assumed" defect. Any modification to this assembly will void your warranty and create the risk of a gas leak and fire. Use only authorized replacement parts supplied by manufacturer.

Do not cover grates with aluminum foil or any other material. This will block burner ventilation and create a potentially dangerous condition resulting in property damage and/or personal injury.

This product can expose you to chemicals including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.




DANGER

If during operation the flames go out, the grill shuts down and displays error code E01 or if you smell gas or cannot see the flame with no error code displayed:

1. Turn the controller  OFF.
2. Open lid.
3. Wait 5 minutes and repeat the lighting procedure.

If the burner goes out and the controller does not properly detect lack of flame, gas will continue to flow out of the burner and could accidentally ignite with risk of injury.

- NEVER store a spare LP cylinder under or near the appliance or in an enclosed area.

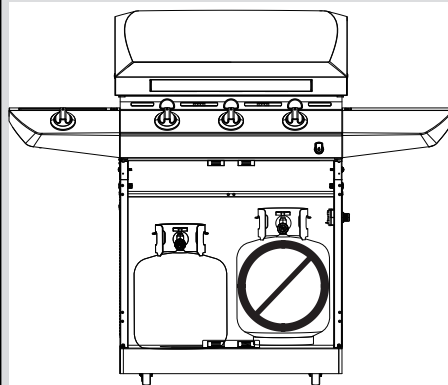

- Never fill a cylinder beyond 80% full.
- An over filled or improperly stored cylinder is a hazard due to possible gas release from the safety relief valve. This could cause an intense fire with risk of property damage, serious injury or death.
- If you see, smell or hear gas escaping, immediately get away from the LP cylinder/appliance and call your fire department.

USE AND CARE


Installation Safety Precautions

- Use grill, as purchased, only with LP (propane) gas and the regulator/valve assembly supplied. If your grill is Dual Fuel ready, a conversion kit must be purchased for use with natural gas.
- Grill installation must conform with local codes, or in their absence of local codes, with either the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/ NFPA 54, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1, or Propane Storage and Handling Code, B149.2.
- All electrical accessories (such as rotisserie) must be electrically grounded in accordance with local codes, or National Electrical Code, ANSI / NFPA 70 or Canadian Electrical Code, CSA C22.1. Keep any electrical cords and/or fuel supply hoses away from any hot surfaces.
- This grill is safety certified for use in the United States and/or Canada only. Do not modify for use in any other location. Modification will result in a safety hazard.

LP Cylinder Removal, Transport and Storage


- Turn OFF controller and LP cylinder valve. Turn coupling nut counterclockwise by hand only - do not use tools to disconnect. Loosen cylinder screw beneath bottom shelf or disconnect other retention means, then lift LP cylinder up and out of cart. Install safety cap onto LP cylinder valve. Always use cap and strap supplied with valve. **Failure to use safety cap as directed may result in serious personal injury and/or property damage.**
- A disconnected LP cylinder in storage or being transported must have a safety cap installed (as shown). Do not store an LP cylinder in enclosed spaces such as a carport, garage, porch, covered patio or other building. Never leave an LP cylinder inside a vehicle which may become overheated by the sun.
- Do not store an LP cylinder in an area where children play.

LP Cylinder Valve

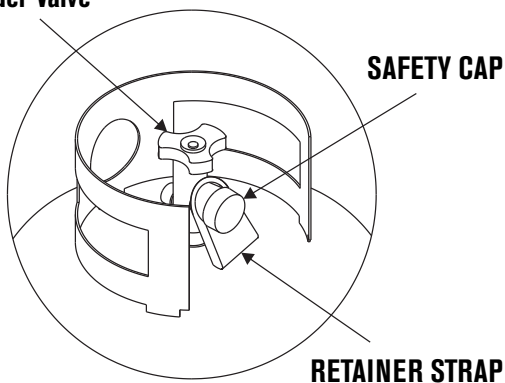


LP Cylinder

- **The LP cylinder used with your grill must meet the following requirements:**
- Use LP cylinders only with these required measurements: 12" (30.5cm) (diameter) x 18" (45.7 cm) (tall) with 20 lb. (9 kg.) capacity maximum.
- LP cylinders must be constructed and marked in accordance with specifications for LP cylinders of the U.S. Department of Transportation (DOT) or for Canada, CAN/CSA-B339, cylinders, spheres and tubes for transportation of dangerous goods, Transport Canada (TC). See LP cylinder collar for marking.
- LP cylinder valve must have:
 - Type 1 outlet compatible with regulator or grill.
 - Safety relief valve.
 - UL listed Overfill Protection Device (OPD). This OPD safety feature is identified by a unique triangular hand wheel. **Use only LP cylinders equipped with this type of valve.**
- LP cylinder must be upright for vapor withdrawal and include collar to protect LP cylinder valve. Always keep LP cylinders in upright position during use, transit or storage.

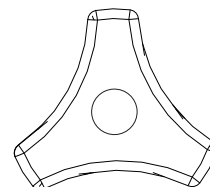

OPD Hand Wheel

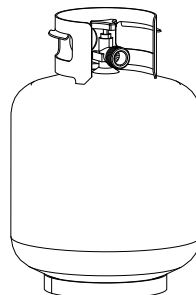

LP cylinder in upright position for vapor withdrawal

LP (Liquefied Petroleum Gas)

- LP gas is nontoxic, odorless and colorless when produced. For Your Safety, LP gas has been given an odor (similar to rotten cabbage) so that it can be smelled.
- LP gas is highly flammable and may ignite unexpectedly when mixed with air.

LP Cylinder Filling

- Use only licensed and experienced dealers.
- LP dealer **must purge new cylinder** before filling.
- Dealer should **NEVER** fill LP cylinder more than 80% of LP cylinder volume. Volume of propane in cylinder will vary by temperature.
- A frosty regulator indicates gas overfill. Immediately close LP cylinder valve and call local LP gas dealer for assistance.
- Do not release liquid propane (LP) gas into the atmosphere. This is a hazardous practice.
- To remove gas from LP cylinder, contact an LP dealer or call a local fire department for assistance. Check the telephone directory under "Gas Companies" for nearest certified LP dealers.

USE AND CARE


LP Cylinder Exchange

- Many retailers that sell grills offer you the option of replacing your empty LP cylinder through an exchange service. Use only those reputable exchange companies that inspect, precision fill, test and certify their cylinders. **Exchange your cylinder only for an OPD safety feature-equipped cylinder as described in the “LP Cylinder” section of this manual.**
- Always keep new and exchanged LP cylinders in upright position during use, transit or storage.
- **Leak test new and exchanged LP cylinders BEFORE connecting to grill.**
- Place safety cap on cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install the type of safety cap on the cylinder valve outlet that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.

LP Cylinder Leak Test

For your safety

- Leak test must be repeated each time LP cylinder is exchanged or refilled.
- Do not smoke during leak test.
- Do not use an open flame to check for gas leaks.
- Grill must be leak tested outdoors in a well-ventilated area, away from ignition sources such as gas fired or electrical appliances. During leak test, keep grill away from open flames or sparks.
- Use a clean paintbrush and a 50/50 mild soap and water solution. Brush soapy solution onto areas indicated by arrows in figure below.
- **Do not use household cleaning agents.** Damage to gas train components can result.

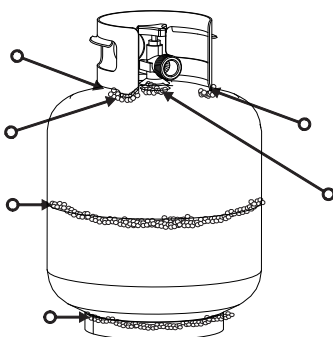

WARNING

If “growing” bubbles appear, do not use or move the LP cylinder. Contact an LP gas supplier or your fire department!




DANGER


- Do not insert any tool or foreign object into the valve outlet or safety relief valve. You may damage the valve and cause a leak. Leaking propane may result in explosion, fire, severe personal injury, or death.

Connecting Regulator to the LP Cylinder


1. LP cylinder must be properly secured onto grill. (Refer to assembly section.)
2. Turn controller OFF by holding the power button for 2 seconds.
3. Turn LP cylinder OFF by turning hand-wheel clockwise to a **full stop**.
4. Remove the safety cap from LP cylinder valve. Always use cap and strap if supplied with valve.

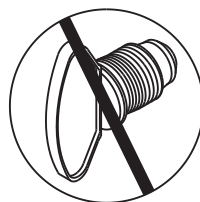

Do not use a POL transport plug (plastic part with external threads)! It will defeat the safety feature of the valve.

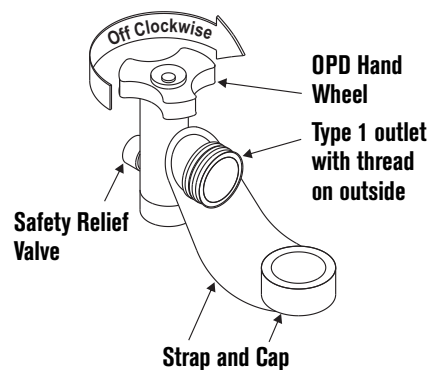

5. Hold regulator and insert nipple into LP cylinder valve. Hand-tighten the coupling nut, holding regulator in a straight line with LP cylinder valve so as not to cross-thread the connection.

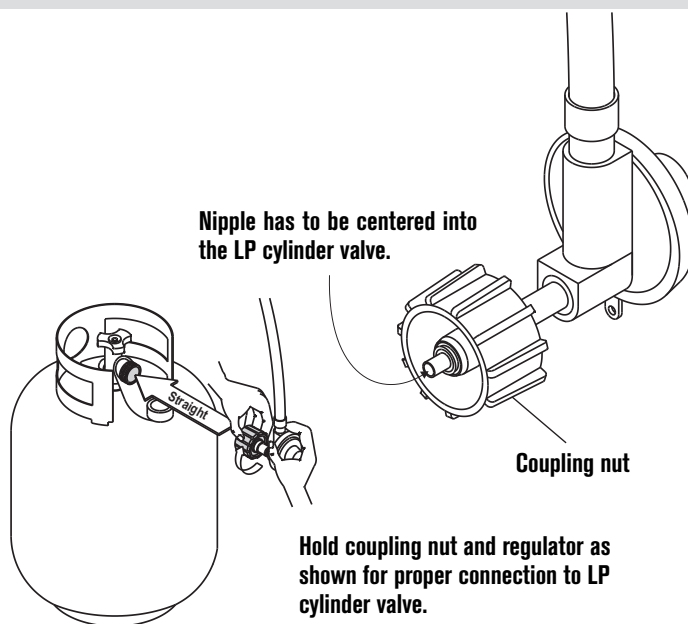

6. Turn the coupling nut clockwise and tighten to a full stop. The regulator will seal on the back-check feature in the LP cylinder valve, resulting in some resistance. **An additional one-half to three-quarters turn is required to complete the connection. Tighten by hand only – do not use tools.**

NOTE:

If you cannot complete the connection, disconnect regulator and repeat steps 5 and 6. If you are still unable to complete the connection, do not use this regulator!

USE AND CARE





WARNING

- Do not use grill until leak-tested.
- If a leak is detected at any time, STOP! Turn off gas at source and correct leak.
- If you cannot stop a gas leak by closing the LP cylinder valve leave area and call your fire department!
- Outdoor gas appliance is not intended to be installed in or on a boat.
- Outdoor gas appliance is not intended to be installed in or on an RV.
- Never attempt to attach this grill to the self-contained LP gas system of a camper trailer or motor home.
- CHOKING HAZARD-Small parts. Not for children under 3 years.

Leak Testing Valves, Hose and Regulator

1. Turn OFF or unplug controller.
2. Be sure regulator is tightly connected to LP cylinder.
3. Completely open LP cylinder valve by turning hand wheel counterclockwise. If you hear a rushing sound, turn gas off immediately. There is a major leak at the connection. **Correct before proceeding.**
4. Brush soapy solution onto areas circled below, or other similar fittings on your grill.

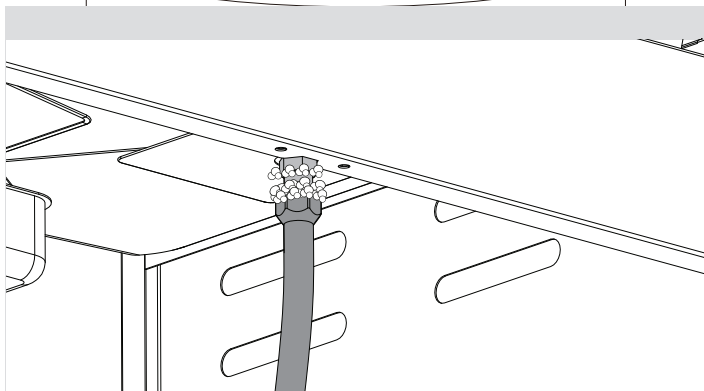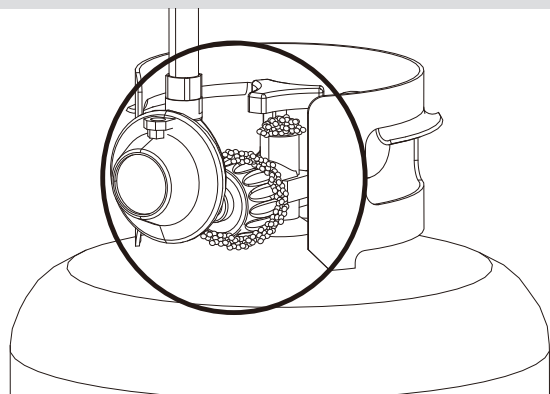

5. If “growing” bubbles appear, there is a leak. Close LP cylinder valve immediately and retighten connections. **If leaks cannot be stopped do not try to repair.** Call for replacement parts.
6. Always close LP cylinder valve after performing leak test by turning hand wheel clockwise.

Safety Tips

- Before opening LP cylinder valve, check the coupling nut for tightness.
- When grill is not in use, unplug controller, disconnect battery backup, and turn off LP cylinder valve.
- Never move grill while in operation or still hot.
- Some surfaces will be hot during use. Use long-handled barbecue utensils and oven mitts to avoid burns and splatters.
- Maximum load for side shelf is 10 lbs.
- The grease tray or cup **must** be installed during use and emptied after each use. Do not remove grease tray or cup until grill has completely cooled.
- Clean grill often, preferably after each cookout. If a bristle brush is used to clean any of the grill cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to grilling. It is not recommended to clean cooking surfaces while grill is hot.
- If you notice grease or other hot material dripping from grill onto valve, hose or regulator, turn off gas supply at once. Determine the cause, correct it, then clean and inspect valve, hose and regulator before continuing. Perform a leak test.
- Keep ventilation openings in cylinder enclosure (grill cart) free and clear of debris.
- Do not store objects or materials inside the grill cart enclosure that would block the flow of combustion air to the underside of either the control panel or the firebox bowl.
- The regulator may make a humming or whistling noise during operation. This will not affect safety or use of grill.
- If you have a grill problem see the “Troubleshooting” Section.
- If the regulator frosts, turn off grill and LP cylinder valve immediately. This indicates a problem with the cylinder and it should not be used on any product. Return to supplier!

Battery

- a. Size of battery/ type/ designation: D
- b. Nominal Voltage: 1.5v
- c. Number of battery required: 4 PCS
- d. Battery included or not: No

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product.

Do not dispose of the batteries in fire. Batteries may explode or leak.


USE AND CARE




WARNING

LP GAS CYLINDER RUBBER SEAL INSPECTION.

- Inspect the LP gas cylinder valve rubber seal for cracks, wear or deterioration prior to each use. A damaged rubber seal can cause a gas leak, possibly resulting in an explosion, fire, or severe bodily harm.
- It is recommended that you inspect the rubber seal each time the LP gas cylinder is connected to the appliance, each time it has been refilled, or if it has not been used for more than 60 days.
- **DO NOT** use a LP gas cylinder with a damaged rubber seal. The rubber seal **CANNOT** be repaired or replaced. Purchase a new cylinder or exchange the cylinder. You should inspect the seal before accepting a new or exchanged cylinder. **DO NOT** insert tools or foreign objects into the cylinder valve opening as this could damage the rubber seal.
- The leak check procedure outlined in the product guide/assembly manual **MUST** be followed each time the LP gas cylinder is connected to the appliance. Consult the product guide/assembly manual for the proper procedure and locations for leak checking.

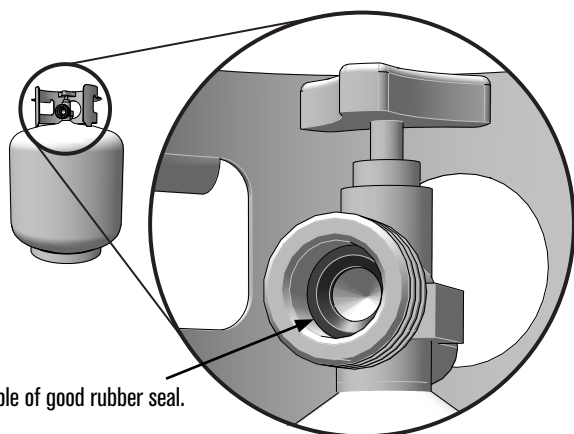

Example of good rubber seal.

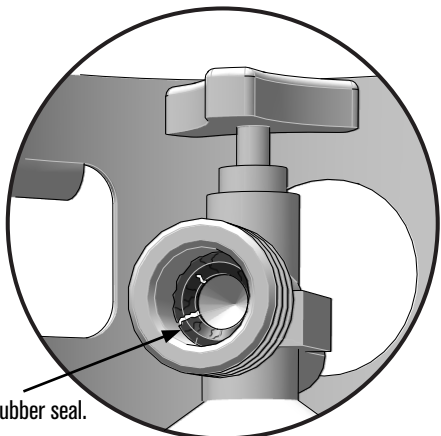


Example of damaged rubber seal.



WARNING


For Safe Use of Your Grill and to Avoid Serious Injury:

- Do not let children operate or play near grill.
- Keep grill area clear and free from materials that burn.
- Do not block holes in sides or back of grill.
- Check burner flames regularly.
- Use grill only in well-ventilated space. **NEVER** use in enclosed space such as carport, garage, porch, covered patio, or under an overhead structure of any kind.
- Do not use charcoal or ceramic briquets in a gas grill.
- Do not cover grates with aluminum foil or any other material. This will block burner ventilation and create a potentially dangerous condition resulting in property damage and/or personal injury.
- **Use grill at least 3 ft. from any wall or surface.** Maintain 10 ft. clearance to objects that can catch fire or sources of ignition such as pilot lights on water heaters, live electrical appliances, etc.

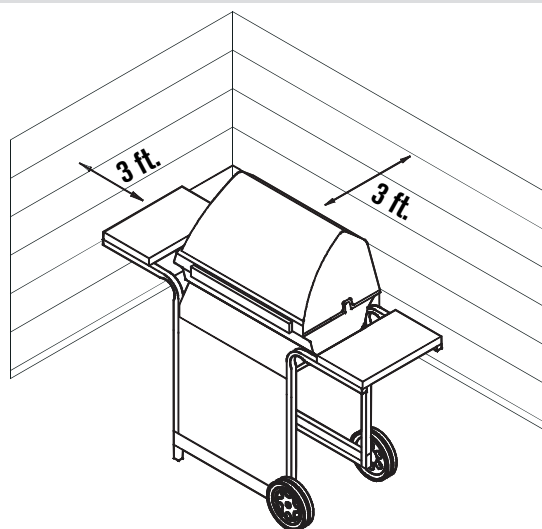

- **NEVER** attempt to light or re-light burner with lid closed. A buildup of non-ignited gas inside a closed grill is hazardous.
- **Never** operate grill with LP cylinder out of correct position specified in assembly instructions.
- **Always** close LP cylinder valve and remove coupling nut before moving LP cylinder from specified operation position.
- **Apartment Dwellers:**
Check with management to learn the requirements and fire codes for using an LP gas grill in your apartment complex. If allowed, use outside on the ground floor with a three (3) foot clearance from walls or rails. Do not use on or under balconies.

USE AND CARE

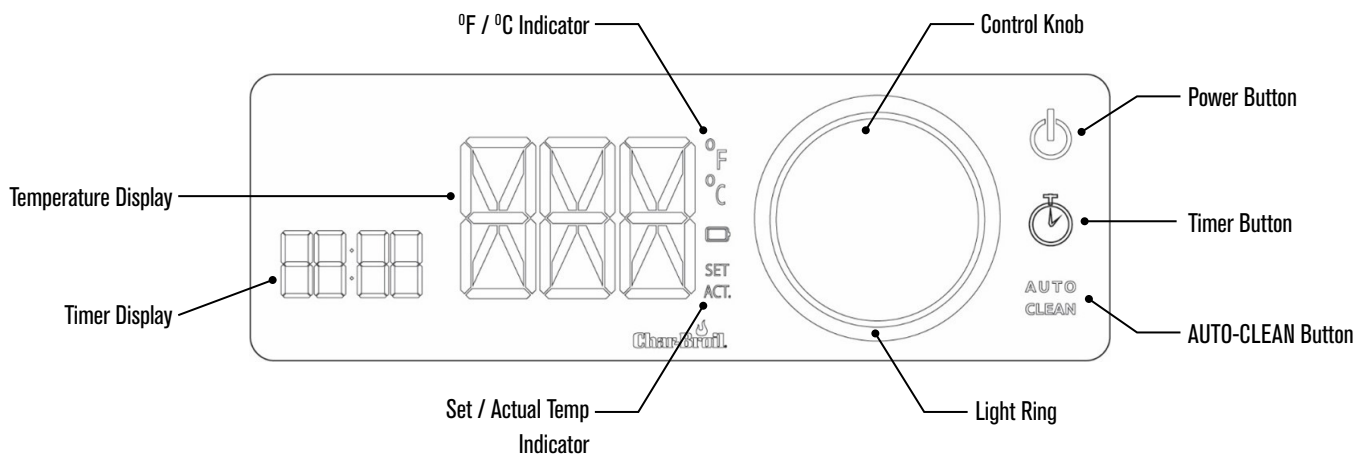

Cruise Grill Operation

Grilling

- Follow instructions for grill regulator to LP cylinder connection and leak check found in Use and Care.
Note: After each time the regulator is connected to the LP cylinder, the grill may require two or more attempts to light in order to get the proper amount of gas to the burners.
- Use an extension cord (See Use and Care for requirements) to plug grill into outdoor GFI outlet.
- Open LP cylinder valve
- Press power button to turn on controller. Light ring will turn blue indicating controller is ready for use.
- Turn control knob to desired SET Temperature and press to confirm. Each click when rotating control knob will adjust temperature 5°F up or down.
To convert to °C, hold down control knob until display changes to °C. Changing between °F and °C can only be done while unit is "ON" and no temperature is set.
- Light ring will pulse red until SET temperature is reached, then will glow solid red. Temperature display will alternate between SET and ACTUAL temperature until SET temperature is reached.
- To adjust temperature, simply rotate control knob to new SET temperature and press to confirm.
- To turn controller/grill off, press and hold the power button until the display turns off.
- An auto-shutoff timer will turn the controller off after two hours if there has been no interaction with the grill. If temperature is set to less than 400°F, the auto-shutoff timer extends to 6 hours.

Timer

- Press timer button to activate. Timer Button Icon will glow when timer adjustment is active.
- Rotate control knob to desired time and press to start timer.
- To adjust, press timer button again to activate and rotate control knob to desired time.
- Press and hold timer button for 2 seconds to reset to 00:00.
- Press and hold timer button for 4 seconds to turn timer off.
- To cancel timer alarm (beeping), press the control knob or timer button. Timer will continue to beep every 30 seconds until it is cancelled.

AUTO-CLEAN

Burn off grease and food residue to make grate and emitter cleaning much easier!

- With burner(s) in operation, press and hold the AUTO-CLEAN button for 2 seconds. The light ring will turn yellow and an automatic timer will begin and will shut down the burners and controller after timer is complete.
- To return to cooking prior to completion of AUTO-CLEAN cycle, press and hold the AUTO-CLEAN button for 2 seconds, then select desired SET temperature.
- CAUTION:** Do not leave grill unattended while using AUTO-CLEAN mode. If grill has not been regularly cleaned, a grease fire can occur that may damage the product.

Battery Backup

Your grill is equipped with the option to run on batteries for a short period of time. Install 4 D batteries (not included) in battery housing provided. Alternately, a Portable Power Bank with 5V USB output may be used to extend cooking time. If no AC power is provided to the unit and batteries or power bank are installed, the controller will automatically use battery power for operation. The battery icon will be displayed to indicate the power source. If batteries are installed and have insufficient power for full controller functionality, the burners will shutdown and Error Code E01 will be displayed.

Error Codes

If an error is detected, the controller will shut down the gas flow to the burners, the light ring will turn orange, and an error code will be shown on the temperature display. Refer to the error code table for how to resolve error codes. To reset controller, press and hold the control knob until the controller resets, or turn unit off and power on again.

USE AND CARE

Error Code	Error Type	Possible Cause	Prevention Solution
E01	Flame not detected	No gas flow	Make sure LP cylinder is not empty. If LP cylinder is not empty, refer to "Sudden drop in gas flow in Troubleshooting Section".
		Low flame	Refer to "Sudden drop in gas flow in Troubleshooting Section".
		Flames blow out in high or gusting winds	Turn front of grill to face wind.
		Electrode tip not in proper position to sense flame	- Tip of electrode should be pointing directly toward opening in the end of the gas collector box. - Gas collector box should have a 1/8" gap between the bottom edge and the burner.
		Electrode wire is not connected or is damaged	Replace or reconnect wire to electrode and/or controller.
		Low battery when not using AC Power	Replace batteries.
E02	Temperature sensor error	Temperature sensor wires are not connected	Reconnect temperature sensor wire at back of grill and/ or at controller.
		Temperature sensor is faulty	Replace temperature sensor.
E03	Primary burner valve error	Valve wires are not connected	Reconnect valve wires to valve and/ or controller.
		Valve wires are damaged	Replace wires.
		Valve is faulty	Replace valve.
E04	Secondary burner valve error	Valve wires are not connected	Reconnect valve wires to valve and/ or controller.
		Valve wires are damaged	Replace wires.
		Valve is faulty	Replace valve.



WARNING

- Keep any electrical supply cord away from any heated surface.
- Use the shortest length extension cord required. Do not connect 2 or more extension cords together.
- In accordance with outdoor cooking gas appliance safety requirements, an extension cord is required to connect the grill to an outdoor outlet. Extension cord must be outdoor rated (W or W-A marking) with a 3 prong plug and a minimum wire size of 16 AWG.



IMPORTANT

- Since 1971 the National Electric Code (NEC) has required Ground Fault Interrupter devices on all outdoor circuits.
- If your residence was built before 1971, check with a qualified electrician to determine if a Ground Fault Interrupter protector exists.
- Do not use this appliance if the circuit does not have GFI protection.
- Do not plug this appliance into an indoor circuit.



WARNING

- To protect against electric shock, do not immerse cord or plugs in water or other liquid.
- Unplug from the outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- Do not operate grill with a damaged cord, plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or touch hot surfaces.
- Do not use an outdoor cooking gas appliance for purposes other than intended.
- When connecting, first connect plug to the outdoor cooking gas appliance then plug appliance into the outlet.
- Use only a Ground Fault Interrupter(GFI) protected circuit with this outdoor cooking gas appliance.
- Never remove the grounding plug or use with an adapter of 2 prongs.
- Use only extension cords with a 3 prong grounding plug, rated for the power of the equipment, and approved for outdoor use with a W-A marking.

USE AND CARE

NOTE: After first connection of gas cylinder, the grill may require two or more attempts to light in order to get the proper amount of gas to the burners.

Ignitor Lighting

- **Do not lean over grill while lighting.**

1. Plug in AC power cord.
2. Open lid during lighting or re-lighting.
3. Turn ON gas at LP cylinder.
4. Press power button to turn on controller.
5. Turn knob to desired temperature.
6. Press and release knob to ignite grill.
7. If ignition does not occur in 5 seconds, press and hold the power button to turn burner controls off. Wait 5 minutes and repeat the lighting procedure. If ignitor does not work, follow match lighting instructions in manual.

Burner operation: After lighting grill, the primary burner will remain on throughout the cook cycle. The secondary burner will cycle on and off as needed to obtain the desired set temperature.



WARNING

Turn controls and tank OFF when not in use.




CAUTION

If ignition does NOT occur in 5 seconds, turn the controller  off, wait 5 minutes and repeat the lighting procedure. If the burner does not ignite with the valve open, gas will continue to flow out of the burner and could accidentally ignite with risk of injury.

Match-Lighting

- **Do not lean over grill while lighting.**

1. Plug in AC power cord.
2. Open lid during lighting or re-lighting.
3. Turn ON gas at LP cylinder.
4. Press power button to turn on controller.
5. Turn knob to desired temperature.
6. Place match into match holder (hanging from side panel of grill). Light match; then light burner by placing match through the match light hole on side of grill. Press and release knob to ignite grill. Be sure burner lights and stays lit.

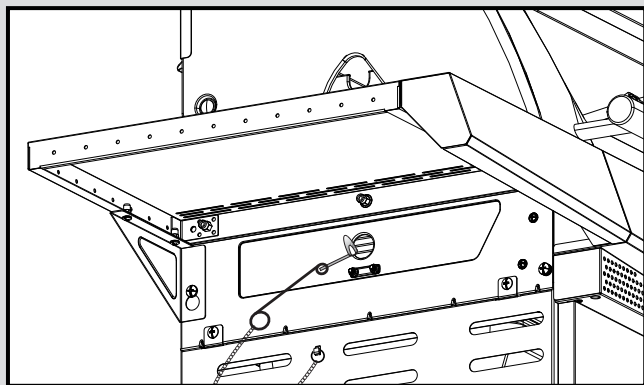

CAUTION

- Putting out grease fires by closing the lid is not possible. Grills are well ventilated for safety reasons.
- Do not use water on a grease fire. Personal injury may result. If a grease fire develops, turn controller and LP cylinder off.
- Do not leave grill unattended while preheating or burning off food residue using Autoclean cycle. If grill has not been regularly cleaned, a grease fire can occur that may damage the product.

USE AND CARE

Burner Flame Check

- Remove cooking grates. Light burner and observe flame. If flame is very small and burner shuts down, with the controller displaying E01, refer to “Sudden drop or low flame” in the Troubleshooting Section.

Turning Grill Off

- Press and hold the power button to turn off the burners. Unplug grill after each use. Turn LP cylinder off by turning hand-wheel clockwise to a full stop.

Ignitor Check

- Turn gas off at LP cylinder. Turn power  ON. Set temperature and press knob to start ignitor. “Click” should be heard and spark seen each time in the collector box. See “Troubleshooting” if no click or spark.

Hose Check

- Before each use, check to see if hoses are cut or worn or kinked. Replace damaged hoses before using grill. Use only valve/hose/regulator specified by manufacturer.

Storing Your Grill

- Unplug grill after each use.
- Clean cooking grates.
- Store in dry location.
- When LP cylinder is connected to grill, store outdoors in a well-ventilated space and out of reach of children.
- Cover grill if stored outdoors. Choose from a variety of grill covers offered by Char-Broil at charbroil.com.
- Store grill indoors ONLY if LP cylinder is turned off and disconnected, removed from grill and stored outdoors.
- When removing grill from storage, follow “Cleaning the Burner Assembly” instructions before starting grill.

Window Care


- Regularly clean window from accumulation of grease.
- Use a nonabrasive cleaner such as one approved for use on ceramic glass cook tops. Never use a razor blade or knife as it may damage the window.
- To prevent breakage, do not operate the grill in the rain, near garden sprinklers, swimming pool, or any source which may splash or spill water or any other liquid on the glass.
- If the window is accidentally broken, handle with gloves to protect your hands and fingers from being cut.
- Do not use grill with broken or chipped glass or with no glass.



CAUTION

SPIDER ALERT!

SPIDER AND WEBS INSIDE BURNER

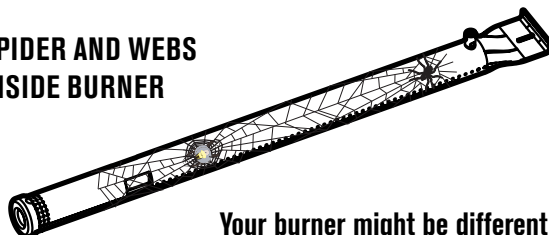

Your burner might be different

If your grill is getting hard to light or the flame is weak, check and clean the venturis and burners.

Spiders or small insects are known to create “flashback” problems by building nests and laying eggs in the grill’s venturi or burner, obstructing the flow of gas. The back-up gas can ignite behind the control panel. This flashback can damage your grill and cause injury. To prevent flashbacks and ensure good performance the burner and venturi tube assembly should be removed and cleaned when ever the grill has been idle for an extended period of time.

General Grill Cleaning

- Do not mistake brown or black accumulation of grease and smoke for paint. Interiors of gas grills are not painted at the factory (and should never be painted). Apply a strong solution of detergent and water or use a grill cleaner with scrub brush on insides of grill lid and bottom. Rinse and allow to completely air dry. Do not apply a caustic grill/oven cleaner to painted surfaces.
- Plastic parts: Wash with warm soapy water and wipe dry.
- Do not use citrisol, abrasive cleaners, degreasers or a concentrated grill cleaner on plastic parts. Damage to and failure of parts can result.
- Porcelain surfaces: Because of glass-like composition, most residue can be wiped away with baking soda/water solution or specially formulated cleaner. Use nonabrasive scouring powder for stubborn stains.
- Painted surfaces: Wash with mild detergent or nonabrasive cleaner and warm soapy water. Wipe dry with a soft nonabrasive cloth.
- Stainless steel surfaces: To maintain your grill's high quality appearance, wash with mild detergent and warm soapy water and wipe dry with a soft cloth after each use. Baked-on grease deposits may require the use of an abrasive plastic cleaning pad. Use only in direction of brushed finish to avoid damage. Do not use abrasive pad on areas with graphics.
- Cooking surfaces: If a bristle brush is used to clean any of the grill cooking surfaces, ensure no loose bristles remain on cooking surfaces prior to grilling. It is NOT recommended to clean cooking surfaces while grill is hot.
- To clean the controller face, wipe clean with soft, dry cloth.

USE AND CARE

Cleaning the Burner Assembly

Follow these instructions to clean and/or replace parts of burner assembly or if you have trouble igniting grill.

1. Turn gas off at the controller and LP cylinder.
2. Remove cooking grates and heat tent.
3. Remove hardware securing burners.
4. Detach electrode from burner.
5. Carefully lift the burner up and away from valve openings.

We suggest three ways to clean the burner tubes. Use the one easiest for you.

(A) Bend a stiff wire (a light weight coat hanger works well) into a small hook. Run the hook through each burner tube several times.




(B) Use a narrow bottle brush with a flexible handle (do not use a brass wire brush). Run the brush through each burner tube several times.

(C) Wear eye protection: Use an air hose to force air into the burner tube and out the burner ports. Check each port to make sure air comes out each hole.



6. Wire brush entire outer surface of burner to remove food residue and dirt.
7. Clean any blocked ports with a stiff wire such as an open paper clip.
8. Check burner for damage due to normal wear and corrosion, some holes may become enlarged. If any large cracks or holes are found, replace burner.

VERY IMPORTANT: Burner tubes must reengage valve openings. See illustrations at right.

Correct burner-to-valve engagement

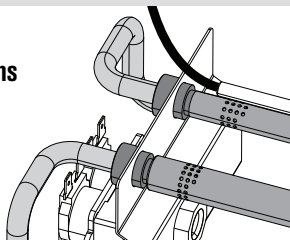

9. Attach electrode to burner.
10. Carefully replace burner.
11. Attach burner to brackets on firebox.
12. Replace heat tent and cooking grates.
13. Before cooking again on grill, perform a "Leak Test" and "Burner Flame Check".

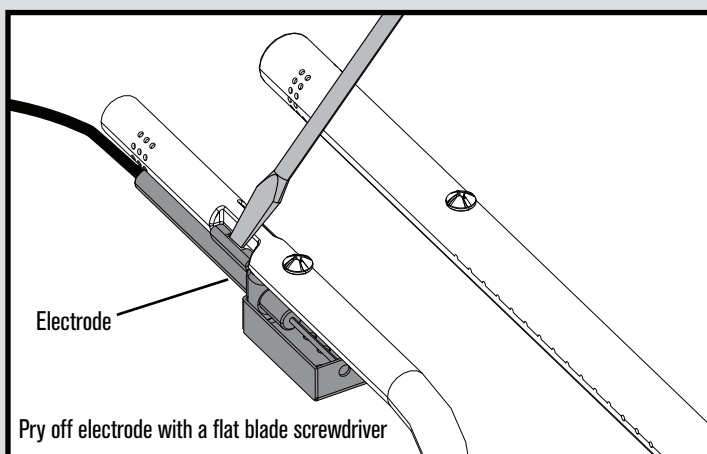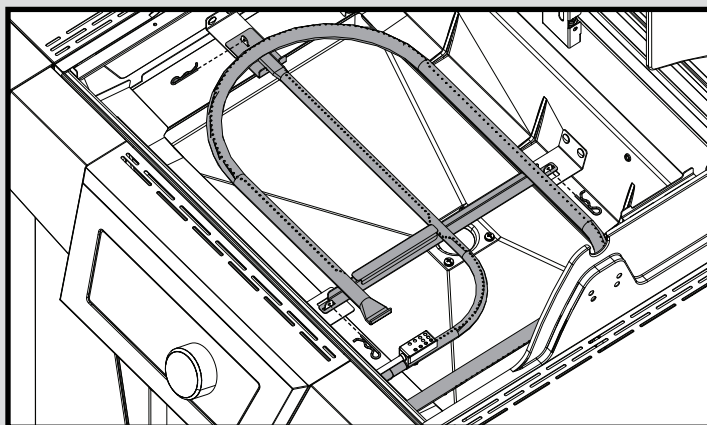

LIMITED WARRANTY

This warranty only applies to units purchased from an authorized retailer. Manufacturer warrants to the **original consumer-purchaser** only that this product shall be free from defects in workmanship and materials after correct assembly and under normal and reasonable home use for the periods indicated below beginning on the date of purchase*. The manufacturer reserves the right to require that defective parts be returned, postage and or freight pre-paid by the consumer for review and examination.

SCOPE OF COVERAGE	PERIOD OF COVERAGE	TYPE OF FAILURE COVERAGE
Stainless Burner	10 years from date of purchase*	PERFORATION, MANUFACTURING, AND MATERIAL DEFECTS ONLY
Firebox, Lid, Cooking Grate and Emitters	3 years from date of purchase*	
All Other Parts	1 year from date of purchase*	

*Note: A dated sales receipt WILL be required for warranty service.

The original consumer-purchaser will be responsible for all shipping charges for parts replaced under the terms of this limited warranty.

This limited warranty is applicable in the United States and Canada only, is only available to the original owner of the product and is not transferable. **Manufacturer requires proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice.** Registering your product is not a substitute for proof of purchase and the manufacturer is not responsible for or required to retain proof of purchase records.

This limited warranty applies to the functionality of the product ONLY and does not cover cosmetic issues such as scratches, dents, corruptions or discoloring by heat, abrasive and chemical cleaners or any tools used in the assembly or installation of the appliance, surface rust, or the discoloration of stainless steel surfaces. Paint is not warranted and will require touch up. **RUST is not considered a manufacturing or materials defect.**

This limited warranty will not reimburse you for the cost of any inconvenience, food, personal injury or property damage.

ITEMS MANUFACTURER WILL NOT PAY FOR:

1. Shipping cost, standard or expedited, for warranty and replacement parts.
2. Service calls to your home.
3. Repairs when your product is used for other than normal, single-family household or residential use.
4. Damage, failures, or operating difficulties resulting from accident, alteration, careless handling, misuse, abuse, fire, flood, acts of God, improper installation or maintenance, installation not in accordance with electrical or plumbing codes, or use of products not approved by the manufacturer.
5. Any food loss due to product failures or operating difficulties.
6. Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the United States or Canada.
7. Pickup and delivery of your product.
8. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the product.
9. The removal and/or reinstallation of your product.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES and LIMITATION OF REMEDIES

Repair or replacement of defective parts is your exclusive remedy under the terms of this limited warranty. In the event of parts availability issues, the manufacturer reserves the right to substitute like or similar parts that are equally functional.

Manufacturer will not be responsible for any consequential or incidental damages arising from the breach of either this limited warranty or any applicable implied warranty, or for failure or damage resulting from acts of God, improper care and maintenance, grease fire, accident, alteration, replacement of parts by anyone other than Manufacturer, misuse, transportation, commercial use, abuse, hostile environments (inclement weather, acts of nature, animal tampering), improper installation or installation not in accordance with local codes or printed manufacturer instructions.

THIS LIMITED WARRANTY IS THE SOLE EXPRESS WARRANTY GIVEN BY THE MANUFACTURER. NO PRODUCT PERFORMANCE SPECIFICATION OR DESCRIPTION WHEREVER APPEARING IS WARRANTED BY MANUFACTURER EXCEPT TO THE EXTENT SET FORTH IN THIS LIMITED WARRANTY. ANY IMPLIED WARRANTY PROTECTION ARISING UNDER THE LAWS OF ANY STATE, INCLUDING IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

Neither dealers nor the retail establishment selling this product has any authority to make any additional warranties or to promise remedies in addition to or inconsistent with those stated above. Manufacturer's **maximum liability**, in any event, shall not exceed the purchase price of the product paid by the original consumer.

NOTE: Some states do not allow an exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so some of the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights as set forth herein. You may also have other rights which vary from state to state. In the state of California only, if refinishing or replacement of the product is not commercially practicable, the retailer selling this product or the Manufacturer will refund the purchase price paid for the product, less the amount directly attributable to use by the original consumer-purchaser prior to discovery of the nonconformity. In addition, in the state of California only, you may take the product to the retail establishment selling this product in order to obtain performance under this limited warranty.

If you wish to obtain performance of any obligation under this limited warranty, you should write to:

**Consumer Relations
P. O. Box 1240
Columbus, GA 31904-1240**

Consumer returns will not be accepted unless a valid Return Authorization is first acquired. Authorized returns are clearly marked on the outside of the package with an RA number and the package is shipped freight/postage pre-paid. Consumer returns that do not meet these standards will be refused.



TABLE DES MATIÈRES

Pour votre sécurité	14-15
Utilisation et entretien	16-24
Garantie limitée	25
Schéma des pièces	38
Nomenclature des pièces	40
Liste des ferrures	42
Assemblage	43-56
Dépannage	59-60
Fiche d'enregistrement	63

INSTALLATEUR / ASSEMBLEUR :

Vous devez laisser le présent manuel au client.

CLIENT :

Conservez ce manuel pour consultation future.

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

Vous trouverez ci-dessous une explication du sens de chaque symbole. Lisez et respectez toutes les consignes qui apparaissent partout dans ce guide.



ATTENTION

ATTENTION : indique une situation potentiellement dangereuse ou une pratique à risque qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérément graves.



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : indique des conditions qui représentent un risque d'accident; à défaut de prendre les mesures correctives appropriées, la mort ou de graves blessures s'ensuivront.



DANGER

DANGER : indique des conditions qui représentent un danger imminent; à défaut de prendre les mesures correctives appropriées, la mort ou de graves blessures s'ensuivront.



DANGER

S'il y a une odeur de gaz :

1. Coupez l'admission de gaz de l'appareil.
2. Éteindre toute flamme nue.
3. Ouvrir le couvercle.
4. Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement le fournisseur de gaz ou le service d'incendie.



AVERTISSEMENT

1. Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de l'appareil, ni de tout autre appareil.
2. Une bouteille de propane qui n'est pas raccordée en vue son utilisation, ne doit pas être entreposée dans le voisinage de cet appareil ou de tout autre appareil.

FOR YOUR SAFETY - INSTALLING YOUR GRILL



ATTENTION

Pour utilisation domestique uniquement. Ne pas utiliser à des fins commerciales.

Lire et respecter toutes les consignes de sécurité, les instructions d'assemblage et les directives d'emploi et d'entretien avant d'essayer d'assembler cet appareil ou de l'utiliser pour la cuisson.

Certaines pièces peuvent être munies de bords coupants. Portez des gants de protection au besoin.

Incendies de Graisse

- Il n'est pas possible d'éteindre des incendies de graisse en fermant le couvercle. Les grils sont bien aérés pour des raisons de sécurité.
- N'utilisez pas d'eau pour éteindre un incendie de graisse. Cela pourrait causer des blessures. Dans l'éventualité d'un feu de graisse, fermez le contrôleur et la bouteille de propane.
- Si le gril n'a pas été nettoyé régulièrement, un feu de graisse pourrait s'ensuivre et endommager le produit. Surveillez bien le gril durant le préchauffage ou lorsque vous brûlez des résidus d'aliments au cas où un feu de graisse se produirait.
- La meilleure façon d'empêcher les feux de friture est de procéder à un nettoyage régulier du gril en suivant les consignes indiquées dans le guide sous les rubriques Nettoyage général du gril et Nettoyer le dispositif du brûleur.

La charge maximale de la tablette est 10 lb. Le dépassement de la limite de poids pourrait entraîner la défaillance des composants du chariot du gril.



AVERTISSEMENT

Ne pas suivre toutes les instructions du fabricant pourrait causer des préjudices physiques graves et des dommages matériels.

N'essayez pas de réparer ou de modifier le tuyau, le système de valve ou le régulateur pour corriger un défaut « présumé ». Toute modification à cet assemblage annule votre garantie en plus de créer un risque de fuite de gaz et d'incendie. N'utilisez que des pièces de rechange approuvées, fournies par le fabricant.

Ne couvrez pas les grilles avec des feuilles d'aluminium ou tout autre matériau. Cela empêchera la ventilation du brûleur et sera à l'origine de conditions potentiellement dangereuses pouvant entraîner des dommages matériels ou des blessures graves.

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris plomb que l'État de Californie connaît causer le cancer et les malformations congénitales ou autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.




DANGER

Si, pendant le fonctionnement, les flammes s'éteignent, le gril s'éteint et affiche le code d'erreur E01 ou si vous sentez une odeur de gaz ou vous ne voyez pas la flamme et aucun code d'erreur n'est affiché :

1. Éteignez le contrôleur .
2. Ouvrez le couvercle.
3. Attendez 5 minutes et recommencez la procédure d'allumage.

Si le brûleur s'éteint et le contrôleur ne détecte pas bien l'absence de flamme, le gaz continuera à sortir du brûleur et pourrait s'enflammer accidentellement, ce qui présente un risque de blessure.

- N'entreposez JAMAIS un réservoir de gaz de rechange sous un appareil au gaz, à proximité de celui-ci ou dans un endroit fermé.

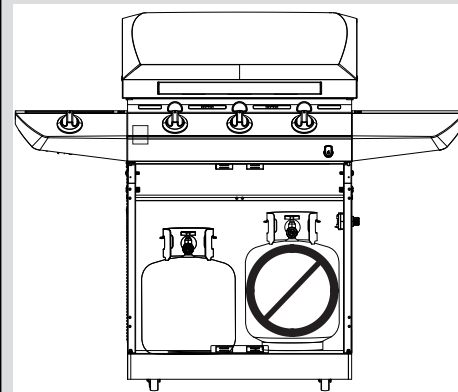

- Ne remplissez jamais le réservoir à plus de 80 % de sa capacité.
- Un réservoir de rechange rempli excessivement ou mal entreposé constitue un danger en raison des possibilités de fuite de gaz à partir de la soupape de sûreté et de décharge. Cela peut causer un incendie intense avec risques de dommages matériels, de blessures graves, voire de mort.
- Si vous voyez, sentez, ou entendez une fuite de gaz, éloignez-vous immédiatement du réservoir de gaz et de l'appareil et appelez votre service d'incendie.

UTILISATION ET ENTRETIEN


Mesures de sécurité pendant l'installation

- Utilisez grill, comme l'achat, avec seulement LP (propane) du gaz et le régulateur / valve de montage fourni. Si votre barbecue est prêt Dual Fuel, un kit de conversion doit être acheté pour une utilisation avec du gaz naturel.
- L'installation du grill doit se conformer aux codes locaux, ou en leur absence, au National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/ NFPA 54, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1, au Code sur le stockage et la manipulation du propane B149.2.
- Tous les accessoires électriques (la rôtissoire, par exemple) doivent être mis à la terre conformément aux codes locaux ou au National Electrical Code, ANSI / NFPA 70 ou au Code canadien de l'électricité CSA C22.1. Tenez les cordons d'alimentation et les tuyaux d'alimentation en combustible loin de toute surface chaude.
- Ce grill est homologué en matière de sécurité aux États-Unis ou au Canada seulement. Ne le modifiez pas pour une utilisation dans un autre endroit. Toute modification créera un risque d'accident.

Démontage, transport et entreposage du réservoir de gaz

- Éteignez le contrôleur et fermez le robinet de la bouteille de propane. Tournez à la main l'écrou d'accouplement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre; n'utilisez pas d'outils pour débrancher le réservoir. Desserrez la vis du réservoir située sous la tablette inférieure ou déconnectez les autres dispositifs de retenue, puis soulevez le réservoir de gaz et retirez-le du chariot. Installez le capuchon de sûreté sur la valve du réservoir à gaz. Utilisez toujours le capuchon et la bretelle de retenue fournis avec la valve. Faute d'utiliser le capuchon de sûreté selon les consignes, des blessures graves et des dommages matériels pourraient s'ensuivre.
- Un réservoir de gaz qui a été débranché pour le transport ou pour l'entreposage doit comporter un capuchon de sécurité (tel qu'illustré). N'entreposez pas un réservoir de gaz dans un endroit fermé tel qu'un abri d'auto, un garage, un porche, un patio couvert ou d'autres constructions. Ne laissez jamais un réservoir de gaz dans un véhicule qui pourrait s'échauffer au soleil.
- N'entreposez pas un réservoir de gaz dans un endroit où les enfants jouent.

VALVE DU RÉSERVOIR DE GAZ

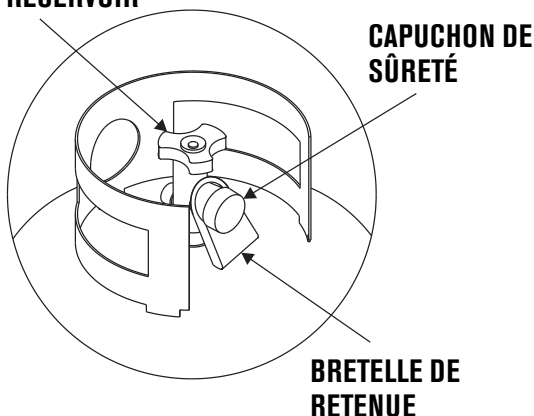


CAPUCHON DE SÛRETÉ


BRETELLE DE RETENUE

Réservoir de gaz.

- Le réservoir de GPL utilisé avec votre grill doit satisfaire aux exigences suivantes:
- Utilisez seulement un réservoir de GPL avec les dimensions suivantes : diamètre de 30,5 cm (12 po) x hauteur de 45,7 cm (18 po) et de capacité maximale de (20 lb).
- Les réservoirs de GPL doivent être fabriqués et étiquetés conformément aux spécifications pour les réservoirs de GPL du ministère du Transport (Department of Transportation : DOT) des États-Unis ou, au Canada, des normes CAN/CSA-B339 relatives aux cylindres, sphères et tubes pour le transport des matières dangereuses de Transport Canada (TC). Voir l'étiquette sur le collier du réservoir de GPL.
- La valve du réservoir de GPL doit comporter:
 - Un orifice de sortie de type 1 compatible avec le régulateur ou le grill.
 - Une soupape de sûreté et de décharge.
 - Un dispositif de protection contre le remplissage excessif homologué UL. Ce dispositif de sécurité est identifié par un unique volant de manœuvre triangulaire. Utilisez seulement des réservoirs dotés de ce type de valve.
- La bouteille de gaz propane doit être positionnée verticalement de façon à permettre l'élimination des vapeurs et elle doit comprendre un collier pour protéger le robinet de la bouteille. Toujours conserver les bouteilles de gaz propane en position verticale lors de leur utilisation, leur transport ou leur entreposage.

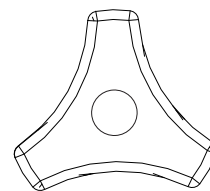

**VOLANT DE MANŒUVRE
DU DISPOSITIF DE
PROTECTION CONTRE
LE REMPLISSAGE
EXCESSIF**

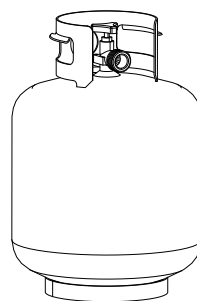

**Réservoir de gaz à la verticale
pour permettre l'élimination
des vapeurs**

GPL (Gaz de pétrole liquéfié, ou gaz propane liquide)

- Le GPL n'est pas toxique; il est incolore et inodore lorsqu'il est produit. Pour votre propre protection, une odeur est ajoutée au GPL (semblable à l'odeur de chou pourri) afin que vous puissiez le sentir.
- Le GPL est très inflammable et peut s'allumer de manière inattendue.

Remplissage du réservoir de GPL

- Ne faites appel qu'aux services de distributeurs autorisés d'expérience.
- Le réservoir de GPL doit être purgé avant le remplissage.
- Le distributeur NE doit JAMAIS remplir le réservoir de GPL à plus de 80 % de sa capacité volumétrique. Le volume de propane dans un réservoir varie selon la température.
- La présence de givre sur le régulateur indique un remplissage excessif. Fermez immédiatement la valve du réservoir de GPL et appelez votre distributeur de GPL local pour obtenir de l'aide.
- Ne relâchez pas de gaz de pétrole liquéfié (propane) dans l'air. Cela constitue une pratique dangereuse.
- Pour vider le gaz contenu dans un réservoir de GPL, demandez l'aide d'un distributeur de GPL ou du service d'incendie local. Regardez dans l'annuaire téléphonique sous « Fournisseurs de gaz » afin de localiser le distributeur de gaz agréé le plus proche de chez vous.

UTILISATION ET ENTRETIEN


Échange de réservoir de GPL

- Plusieurs commerçants qui vendent la unité offrent la possibilité de souscrire à un service d'échange de réservoirs vides. Ne faites appel qu'aux services d'entreprises dignes de confiance qui soumettent leurs bouteilles de gaz à des inspections et des essais et qui certifient leurs bouteilles de gaz. N'échangez votre réservoir que contre un réservoir équipé d'un dispositif de protection contre le remplissage excessif tel que décrit dans la section sur le « Réservoir de GPL » du présent guide.
- Gardez toujours le réservoir de GPL neuf ou échangé en position verticale lors de son utilisation, de son transport et de son entreposage.
- Effectuez un essai d'étanchéité des réservoirs de GPL neufs et échangés AVANT de les connecter à l'appareil.
- Mettez capuchon de sûreté antipoussière sur la sortie du robinet d'une bouteille qui n'est pas utilisée. Utiliser uniquement le type capuchon de sûreté antipoussière fourni avec le robinet de la bouteille. D'autres types de bouchons pourraient ne pas être étanches et permettre des fuites de propane.

Essai d'étanchéité d'un réservoir de GPL

Pour votre propre sécurité

- Il est nécessaire de procéder à un essai d'étanchéité chaque fois que le réservoir de GPL est échangé ou rempli.
- Ne fumez pas pendant l'essai d'étanchéité.
- N'utilisez pas de flamme nue pour détecter une fuite de gaz.
- L'essai d'étanchéité de l'appareil doit se faire à l'extérieur, dans un endroit bien ventilé, loin de sources d'ignition telles que les appareils ménagers fonctionnant au gaz ou à l'électricité. Au cours de l'essai d'étanchéité, gardez l'appareil loin des flammes nues et des étincelles.
- Utilisez un pinceau propre et une solution à mesures égales d'eau et d'un savon doux. Appliquez la solution savonneuse sur les endroits marqués d'une flèche sur le schéma ci-dessous.
- N'utilisez pas de produits d'entretien ménagers. Ils pourraient endommager des composants du circuit de gaz.

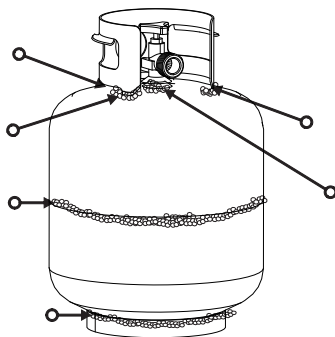

AVERTISSEMENT

Si des bulles « moussantes » apparaissent, n'utilisez pas le réservoir de GPL et ne le déplacez pas. Appelez un fournisseur de GPL ou votre service d'incendie!




DANGER


- N'insérez aucun corps étranger dans l'orifice de sortie de la valve ou dans la soupape de sûreté. Vous pourriez endommager la valve et provoquer une fuite. Une fuite de propane peut provoquer une explosion, un incendie, des blessures graves ou la mort.

Connexion du régulateur au réservoir de GPL


- Le réservoir de GPL doit être attaché à l'appareil de façon sécuritaire. (Reportez-vous à la section sur l'assemblage.)
- Éteignez le contrôleur en tenant le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 2 secondes.
- Fermez le réservoir de gaz en tournant le volant de manœuvre de la valve à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Enlever le capuchon de protection du robinet de la bouteille de gaz propane. Toujours utiliser le capuchon et la sangle fournis avec le robinet.

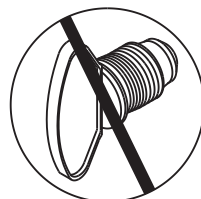

N'utilisez pas de bouchon de transport de produits pétroliers (pièce en plastique avec filetage extérieur)! Il empêchera le dispositif de sûreté de la valve de fonctionner.

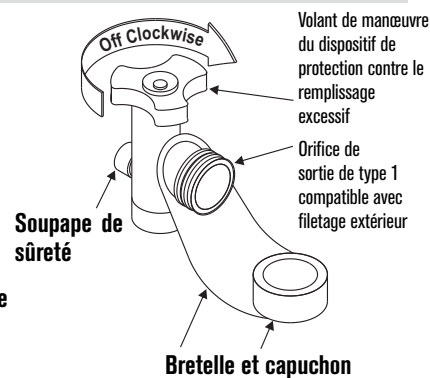

- En tenant le régulateur, insérez le mamelon adaptateur dans la valve du réservoir de GPL. Serrez l'écrou de raccord à la main, en tenant le régulateur aligné avec la valve du réservoir de GPL de manière à ne pas fausser le filetage.

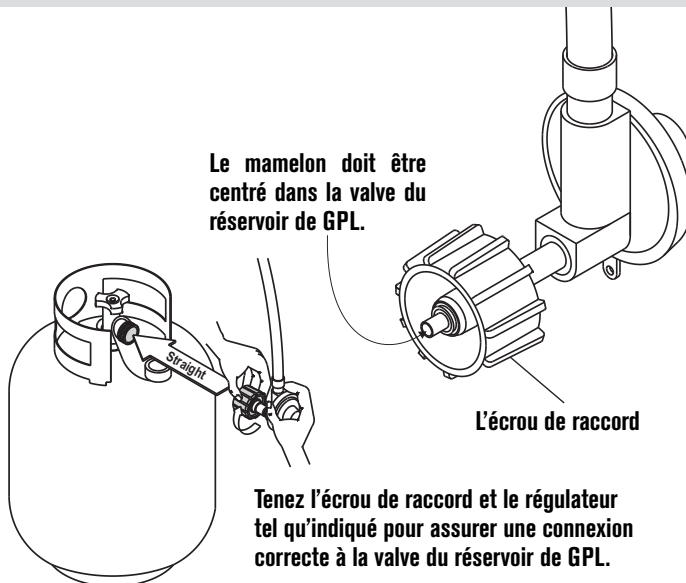

- Serrez à fond l'écrou de raccord en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Le régulateur s'attachera de façon étanche au dispositif de non-retour de la valve du réservoir de GPL ce qui occasionnera une certaine résistance. Une rotation supplémentaire d'un demi à trois quart de tour est nécessaire pour achever le raccordement. Ne serrez qu'à la main - n'utilisez pas d'outils.


REMARQUE : Si vous n'arrivez pas à compléter le raccordement, débranchez le régulateur et répétez les étapes 5 et 6. S'il vous est toujours impossible d'achever le raccordement, ne vous servez pas de ce régulateur!

UTILISATION ET ENTRETIEN

Essai d'étanchéité des valves, des tuyaux et du régulateur

1. Éteignez ou débranchez le contrôleur.

- Assurez-vous que le régulateur est attaché de façon étanche à la valve du réservoir.
- Ouvrez la valve du réservoir complètement en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si vous entendez un souffle ou un sifflement, fermez immédiatement la valve du gaz. Cela indique que le raccord comporte une fuite importante. Corrigez le problème avant de poursuivre.
- Badigeonnez les raccords suivants de solution savonneuse : ou d'autres accessoires sur votre grille.

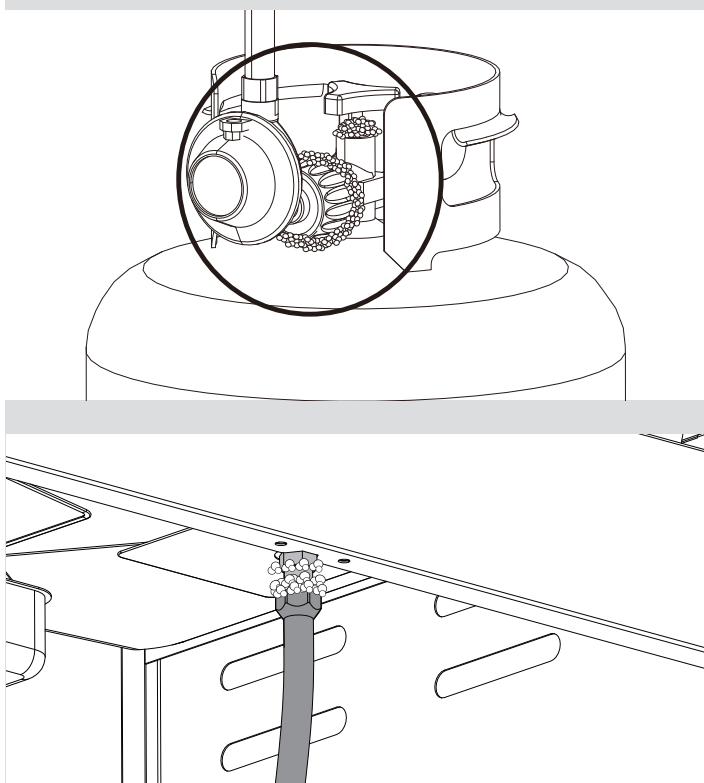

- Si des bulles « moussantes » apparaissent, c'est qu'il y a une fuite. Fermez immédiatement la valve du réservoir de gaz et resserrez tous les raccords. Si vous n'arrivez pas à arrêter les fuites, n'essayez pas de les colmater vous-même. Appelez-nous pour obtenir des pièces de rechange. Pour commander des pièces de rechange, appelez le Centre de service pour grils et donnez le numéro de série, le modèle et le nom des pièces dont vous avez besoin.
- Fermez toujours la valve du réservoir de GPL après chaque essai d'étanchéité en tournant le volant de manœuvre dans le sens des aiguilles d'une montre.

Consignes de sécurité

- Avant d'ouvrir la valve du réservoir de GPL, vérifiez que l'écrou de raccord est bien serré.
- Lorsque le gril ne sert pas, débranchez le contrôleur, déconnectez la pile de secours et fermez le robinet de la bouteille de propane.
- Ne déplacez jamais le gril lors de l'utilisation ou pendant qu'il est encore chaud.
- Certaines surfaces seront chaudes pendant l'utilisation de l'appareil. Utilisez des ustensiles de cuisson à long manche et des gants afin d'éviter les brûlures et les éclaboussures.
- La charge maximale de la tablette latérale est 10 lb.
- Le plateau ou le réservoir d'écoulement de la graisse doit être en place quand vous utilisez le gril et être vidé après chaque utilisation. N'enlevez pas le plateau ou le réservoir d'écoulement de la graisse avant que le gril ne soit complètement refroidi.
- Si vous remarquez que de la graisse ou qu'une autre matière chaude s'égoutte du gril sur la valve, le tuyau ou le régulateur, coupez immédiatement l'alimentation en gaz. Déterminez l'origine du problème, corrigez-le, puis nettoyez et inspectez le système de valve, le tuyau ou le régulateur avant de continuer. Effectuez un essai d'étanchéité.
- Nettoyez souvent le gril, de préférence après chaque emploi. Si une brosse avec soies est employée pour nettoyer les surfaces de cuisson du gril, assurez-vous qu'aucune soie ne reste sur les surfaces avant de procéder à la cuisson. Il est déconseillé de nettoyer les surfaces de cuisson alors que le gril est chaud.
- Gardez les orifices du cylindre (chariot du gril) dégagés et libres de tout débris.
- Ne rangez pas d'objets ou de matériaux à l'intérieur du chariot du gril et contribuant à bloquer la circulation d'air dans la partie inférieure du tableau de commande ou de la cuvette du foyer.
- Le régulateur peut émettre un bourdonnement ou un sifflement en cours de fonctionnement. Cela n'affecte ni la sécurité ni le bon fonctionnement du gril.
- En cas de problème avec votre gril, consultez la section «Dépannage».
- Si du givre se forme sur le régulateur, fermez le gril immédiatement, ainsi que la valve du réservoir de GPL. Cela indique que le réservoir est défectueux et qu'il ne faut l'utiliser avec aucun appareil. Adressez-vous au fournisseur de gaz!

Piles

- Format /Type/ Désignation des piles : D
- Tension nominale : 1,5V
- Nombre de piles requis : 1 PC
- Piles fournies: Non

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Elles doivent être insérées en respectant la bonne polarité. Les piles usées doivent être retirées du produit. Ne pas jeter les piles au feu, elles pourraient exploser ou couler.



AVERTISSEMENT



- N'utilisez pas le gril avant d'en avoir vérifié l'étanchéité.
- Si une fuite est détectée, STOP! Fermer le gaz à la source et remédier à la fuite.
- Si vous n'arrivez pas à arrêter une fuite de gaz en fermant la zone de congé de vanne de la bouteille de GPL et appelez le service d'incendie!
- L'appareil d'utilisation extérieure du gaz n'est pas conçu pour être installé sur ou dans un bateau.
- L'appareil d'utilisation extérieure du gaz n'est pas conçu pour être installé sur ou dans un VR.
- Ne tentez jamais de raccorder ce gril au système de GPL autonome d'une tente-caravane ou d'une autocaravane.
- RISQUE DE SUFFOCATION** – Petites pièces. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

UTILISATION ET ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT

INSPECTION DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN CAOUTCHOUC DE LA BONBONNE DE GAZ PROPANE


- Inspectez le joint d'étanchéité en caoutchouc de la bonbonne de gaz propane à la recherche de fissures, d'usure ou de dégradation avant chaque usage. Un joint de caoutchouc endommagé peut entraîner une fuite de gaz, pouvant possiblement causer une explosion, un incendie ou des blessures graves.
- Il est recommandé d'inspecter le joint d'étanchéité en caoutchouc chaque fois que vous connectez la bonbonne de gaz propane à l'appareil, chaque fois qu'elle a été remplie ou si elle n'a pas été utilisée depuis plus de 60 jours.
- N'utilisez PAS une bonbonne de gaz propane dont le joint d'étanchéité en caoutchouc est endommagé. Le joint en caoutchouc NE PEUT PAS être réparé ou remplacé. Achetez une nouvelle bonbonne ou échangez-la. Vous devez faire l'inspection du joint d'étanchéité avant d'accepter une nouvelle bonbonne ou un échange. N'insérez PAS d'outils ou d'objets étrangers dans l'ouverture du robinet de la bonbonne, car cela pourrait endommager le joint d'étanchéité en caoutchouc.
- Vous DEVEZ suivre la procédure de vérification des fuites indiquée dans les instructions du manuel d'assemblage chaque fois que la bonbonne de gaz propane est branchée à l'appareil. Référez-vous aux instructions du manuel d'assemblage pour la marche à suivre et les emplacements à vérifier pour des fuites.

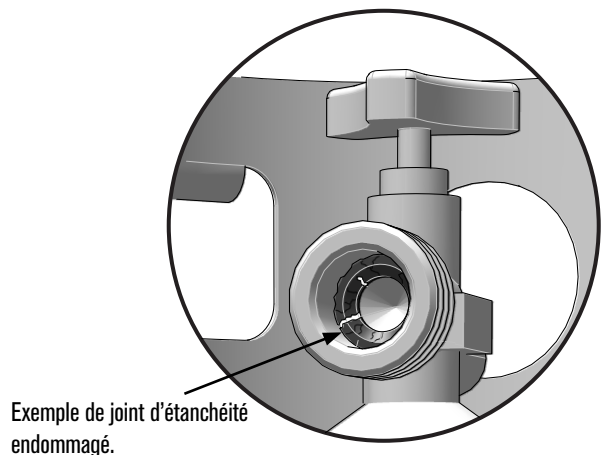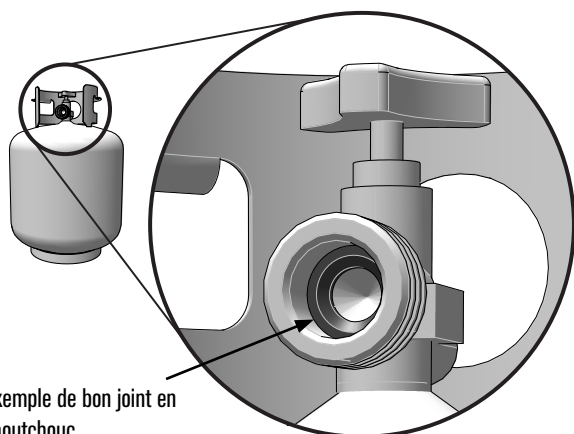

⚠ AVERTISSEMENT


Pour utiliser votre gril en toute sécurité et pour éviter des blessures graves :

- Ne laissez pas les enfants utiliser le gril ou jouer à proximité de celui-ci.
- Gardez l'espace autour du gril propre et libre de tout matériel inflammable.
- Ne bouchiez pas les trous situés sur les côtés ou à l'arrière du gril.
- Vérifiez périodiquement les flammes du brûleur.
- Ne vous servez du gril que dans un endroit bien aéré. Ne l'utilisez JAMAIS dans un endroit fermé comme un abri d'auto, un garage, un porche, un patio couvert ou sous toute surface surplombante quelle qu'elle soit.
- N'utilisez pas de charbon ni de briquettes en céramique dans un gril à gaz.
- Ne couvrez pas les grilles avec des feuilles d'aluminium ou tout autre matériau. Cela empêchera la ventilation du brûleur et sera à l'origine de conditions potentiellement dangereuses pouvant entraîner des dommages matériels ou des blessures graves.
- Gardez une distance d'au moins 1 m (3 pieds) entre le gril et tout mur ou surface. Gardez une distance de 3 m (10 pi) entre le gril et tout objet inflammable ou toute source d'ignition telle que la veilleuse d'un chauffe-eau, un appareil électroménager sous tension, etc.

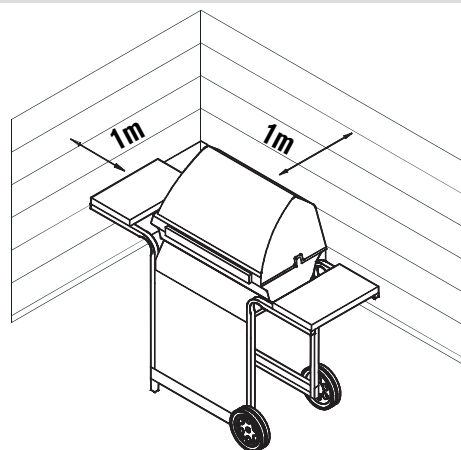

- N'essayez JAMAIS d'allumer un brûleur lorsque le couvercle du gril est fermé. Une accumulation de gaz non brûlé à l'intérieur d'un gril fermé constitue un danger.
- N'utilisez pas le gril lorsque le réservoir de GPL n'est pas dans la position appropriée telle que spécifiée dans les instructions d'assemblage.
- Refermez toujours la valve du réservoir et enlevez l'écrou de raccord avant de déplacer le réservoir de GPL de sa position de fonctionnement.
- Résidents d'appartements:
 - Renseignez-vous auprès de l'administration pour connaître quelles sont les exigences et les codes d'incendie applicables à l'utilisation d'un gril à gaz dans votre immeuble. Si l'utilisation du gril est permise, utilisez-le à l'extérieur au rez-de-chaussée à une distance de 1 m (3 pi) des murs ou des rampes. Ne l'utilisez pas sur un balcon ou en dessous de celui-ci.

UTILISATION ET ENTRETIEN

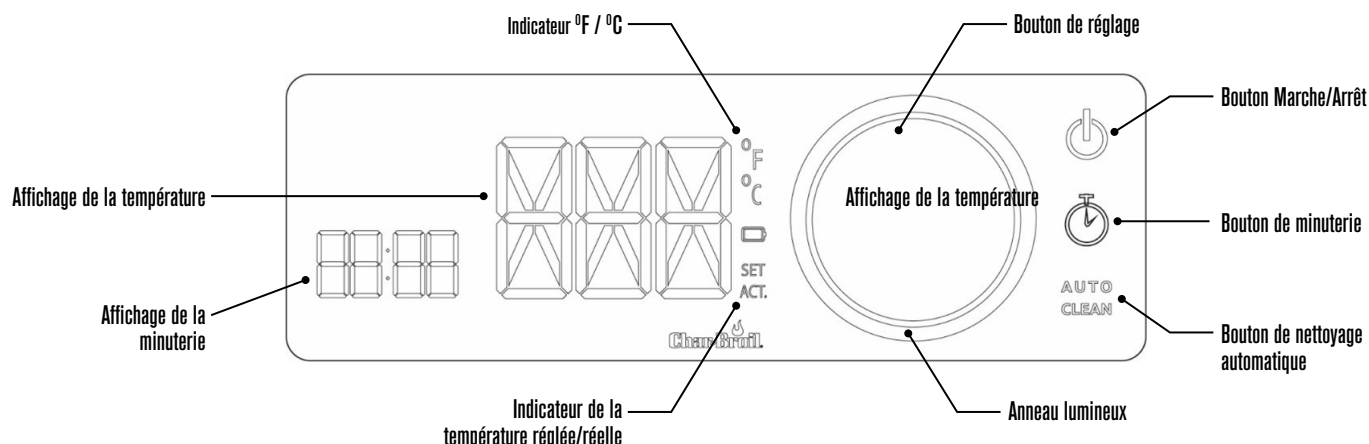

Fonctionnement du gril Cuisine

Cuisson au gril

- Suivez les instructions relatives au raccordement du régulateur du gril à la bouteille de propane et à la vérification de l'étanchéité figurant dans la section Utilisation et entretien.

Remarque : chaque fois que le régulateur est raccordé à la bouteille de propane, deux tentatives d'allumage ou plus peuvent être nécessaires afin d'obtenir la quantité de gaz adéquate pour les brûleurs.

- Utilisez une rallonge (voir Utilisation et entretien pour les exigences) pour brancher le gril dans une prise extérieure protégée par disjoncteur de fuite de terre.
- Ouvrez le robinet de la bouteille de propane
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le contrôleur. L'anneau lumineux deviendra bleu, indiquant que le contrôleur est prêt à être utilisé.
- Tournez le bouton de réglage à la température réglée souhaitée et appuyez pour confirmer. Chaque clic lors de la rotation du bouton de réglage permet d'augmenter ou de diminuer la température de 5 °F.

Pour convertir en °C, maintenez le bouton de réglage enfoncé jusqu'à ce que l'affichage passe à °C. Le changement entre °F et °C ne peut être effectué que lorsque l'unité est « ON » et qu'aucune température n'est réglée.

- L'anneau lumineux émet des pulsations rouges jusqu'à ce que la température réglée soit atteinte, puis il passe au rouge fixe. L'afficheur de la température alterne entre la température réglée et la température réelle, jusqu'à ce que la température réglée soit atteinte.
- Pour régler la température, il suffit de tourner le bouton de réglage à la nouvelle température réglée et d'appuyer pour confirmer.
- Pour éteindre le contrôleur ou le gril, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et tenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'afficheur s'éteigne.
- Une minuterie d'arrêt automatique éteint le contrôleur après deux heures s'il n'y a pas eu d'interaction avec le gril. Si la température est réglée sur moins de 400 °F, la minuterie d'arrêt automatique passe à 6 heures.

Minuterie

- Appuyez sur le bouton de la minuterie pour l'activer. L'icône du bouton de la minuterie s'allume lorsque le réglage de la minuterie est actif.
- Tournez le bouton de réglage à la durée souhaitée et appuyez pour démarrer la minuterie.
- Pour régler, appuyez à nouveau sur le bouton de la minuterie pour l'activer et tournez le bouton de réglage jusqu'à la durée souhaitée.
- Appuyez sur le bouton de la minuterie et tenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour réinitialiser le compte à 00:00.

- Appuyez sur le bouton de la minuterie et tenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour désactiver la minuterie.
- Pour annuler l'alarme de la minuterie (bip), appuyez sur le bouton de réglage ou sur le bouton de la minuterie. La minuterie émettra un bip toutes les 30 secondes jusqu'à ce qu'elle soit annulée.

NETTOYAGE AUTOMATIQUE

Brûlez les graisses et les résidus alimentaires pour faciliter le nettoyage des grilles et de l'émetteur!

- Pendant que les brûleurs fonctionnent, appuyez sur le bouton de nettoyage automatique et tenez-le enfoncé pendant 2 secondes. L'anneau lumineux devient jaune et une minuterie automatique se met en marche et éteint les brûleurs et le contrôleur une fois la minuterie terminée.
- Pour reprendre la cuisson avant la fin du cycle de nettoyage automatique, appuyez sur le bouton de nettoyage automatique pendant 2 secondes, puis sélectionnez la température réglée souhaitée.
- ATTENTION** : ne laissez pas le gril sans surveillance en mode de nettoyage automatique. Si le gril n'a pas été nettoyé régulièrement, un feu de graisse peut se produire qui pourrait endommager l'appareil.

Piles de secours

Votre gril est équipé d'une option qui lui permet de fonctionner sur piles pendant une courte période. Installez 4 piles D (non comprises) dans le compartiment prévu à cet effet. Vous pouvez également utiliser un chargeur portatif avec une sortie USB de 5 V pour prolonger le temps de cuisson. Si l'appareil n'est pas alimenté en courant alternatif et que des piles ou un chargeur portatif sont installés, le contrôleur utilisera automatiquement l'alimentation par piles pour fonctionner. L'icône de la pile s'affiche pour indiquer la source d'alimentation. Si les piles sont installées et leur puissance est insuffisante pour assurer le fonctionnement complet du contrôleur, les brûleurs s'arrêteront et le code d'erreur E01 s'affichera.

Codes d'erreur

Si une erreur est détectée, le contrôleur coupe le débit de gaz vers les brûleurs, l'anneau lumineux devient orange et un code d'erreur s'affiche sur l'afficheur de température. Consultez le tableau des codes d'erreur pour savoir comment résoudre les codes d'erreur. Pour réinitialiser le contrôleur, appuyez sur le bouton de réglage et tenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contrôleur se réinitialise, ou éteignez l'appareil et rallumez-le.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Code d'erreur	Type d'erreur	Cause possible	Prévention / Solution
E01	Flamme non détectée	Aucun débit de gaz	Assurez-vous que la bouteille de propane n'est pas vide. Si la bouteille de propane n'est pas vide, consultez « Chute soudaine du débit de gaz » dans la section Dépannage.
		Flamme basse	Consultez « Chute soudaine de débit de gaz » dans la section Dépannage.
		Les flammes s'éteignent lorsque le vent est fort ou en bourrasques	Tournez le devant du gril face au vent.
		L'extrémité de l'électrode n'est pas à la bonne position pour détecter la flamme	- L'extrémité de l'électrode doit être orientée directement vers l'ouverture dans l'extrémité de la boîte collectrice de gaz. - La boîte collectrice de gaz doit avoir un espace de 1/8 po entre le bord inférieur et le brûleur.
		Le fil de l'électrode n'est pas connecté ou est endommagé	Remplacez ou reconnectez le fil à l'électrode ou au contrôleur.
		Pile faible lorsque vous n'utilisez pas l'alimentation c.a.	Remplacez les piles.
E02	Erreur du capteur de température	Les fils du capteur de température ne sont pas connectés	Reconnectez le fil du capteur de température à l'arrière du gril ou au contrôleur.
		Le capteur de température est défectueux	Remplacez le capteur de température.
E03	Erreur de soupape du brûleur principal	Les fils de la soupape ne sont pas connectés	Reconnectez les fils de la soupape à la soupape ou au contrôleur.
		Les fils de la soupape sont endommagés	Remplacez les fils.
		La soupape est défectueuse	Remplacez la soupape.
E04	Erreur de soupape du brûleur secondaire	Les fils de la soupape ne sont pas connectés	Reconnectez les fils de la soupape à la soupape ou au contrôleur.
		Les fils de la soupape sont endommagés	Remplacez les fils.
		La soupape est défectueuse	Remplacez la soupape.

⚠ AVERTISSEMENT

- Gardez le cordon d'alimentation électrique à distance de toute surface chaude.
- Utilisez la rallonge la plus courte possible. Ne pas brancher 2 rallonges ou plus ensemble.
- Conformément aux exigences de sécurité des appareils à gaz pour la cuisson en plein air, une rallonge est nécessaire pour brancher le gril sur une prise extérieure. La rallonge doit être homologuée pour l'extérieur (marque W ou W-A) avec une fiche à trois broches et un calibre de fil minimum de 16 AWG.

⚠ IMPORTANT

- Depuis 1971, le Code national de l'électricité (CNE) exige que des disjoncteurs de fuite de terre soient installés sur tous les circuits extérieurs.
- Si votre résidence a été construite avant 1971, consultez un électricien qualifié pour déterminer si elle est protégée par un disjoncteur de fuite de terre.
- Ne pas utiliser cet appareil si le circuit n'est pas protégé par un disjoncteur de fuite de terre.
- Ne pas brancher cet appareil sur un circuit intérieur.

⚠ AVERTISSEMENT

1. Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger le cordon ou la fiche dans de l'eau ou d'autres liquides.
2. Débranchez l'appareil lorsqu'il ne sert pas et avant le nettoyage. Laissez-le refroidir avant d'installer ou d'enlever des pièces.
3. Ne faites pas fonctionner le gril avec une fiche ou un cordon d'alimentation endommagé, après qu'il ait présenté un dysfonctionnement ou s'il est endommagé d'une quelconque manière.
4. Ne laissez pas le cordon pendre au-dessus du bord de la table ou toucher des surfaces chaudes.
5. N'utilisez pas un appareil au gaz pour la cuisson en plein air à des fins autres que celles pour lesquelles il est conçu.
6. Lors du branchement, branchez d'abord la fiche à l'appareil au gaz pour la cuisson en plein air, puis branchez l'appareil sur la prise.
7. Utilisez cet appareil au gaz pour la cuisson en plein air uniquement sur un circuit protégé par un disjoncteur de fuite de terre.
8. N'enlevez jamais la fiche de mise à la terre et n'utilisez jamais l'appareil avec un adaptateur à deux broches.
9. N'utilisez que des rallonges munies d'une fiche à 3 broches avec mise à la terre, adaptées à la puissance de l'appareil et approuvées pour une utilisation en extérieur avec un marquage W-A.

UTILISATION ET ENTRETIEN


REMARQUE : Après le premier raccordement de la bouteille de gaz, deux tentatives d'allumage ou plus peuvent être nécessaires afin d'obtenir la quantité de gaz adéquate pour les brûleurs.

Allumage de l'allumeur

- **Ne vous penchez pas au-dessus du brûleur pendant que vous l'allumez.**

1. Branchez le cordon d'alimentation c.a.
2. Ouvrez le couvercle pendant l'allumage ou le rallumage.
3. Ouvrez le robinet de la bouteille de propane.
4. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le contrôleur.
5. Tournez le bouton sur la température voulue.
6. Appuyez sur le bouton et relâchez-le pour allumer le gril.
7. Si le gril ne s'allume pas dans les 5 secondes, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et tenez-le enfoncé pour éteindre les commandes des brûleurs. Attendez 5 minutes et recommencez la procédure d'allumage. Si l'allumeur ne fonctionne pas, suivez les instructions d'allumage avec une allumette qui figurent dans le manuel.

Fonctionnement du brûleur : Après l'allumage du gril, le brûleur principal restera allumé pendant tout le cycle de cuisson. Le brûleur secondaire s'allume et s'éteint au besoin pour obtenir la température réglée souhaitée.

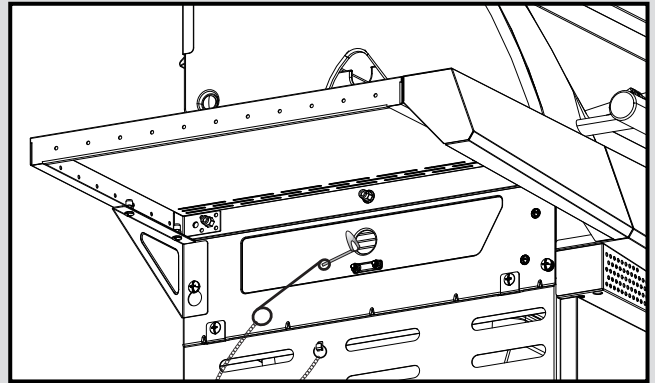

AVERTISSEMENT

Fermez les commandes et la bouteille lorsque vous n'utilisez pas le gril.



ATTENTION

Si le gril ne s'allume PAS dans les 5 secondes, éteignez le contrôleur  et attendez 5 minutes avant de recommencer la procédure d'allumage. Si le brûleur ne s'allume pas lorsque la valve est ouverte, le gaz continuera de s'échapper du brûleur et pourrait s'enflammer accidentellement et causer des blessures.



ATTENTION

- Il n'est pas possible d'éteindre des incendies de graisse en fermant le couvercle. Les grils sont bien aérés pour des raisons de sécurité.
- N'utilisez pas d'eau pour éteindre un incendie de graisse. Cela pourrait causer des blessures. Si un incendie de graisse se déclare, fermez les boutons et l'alimentation en gaz du réservoir de GPL.
- Ne pas laisser le gril sans surveillance pendant le préchauffage ou la combustion de résidus alimentaires en utilisant le cycle de nettoyage automatique. Si le gril n'a pas été nettoyé régulièrement, un incendie de graisse peut se déclarer et endommager l'appareil.

Allumage avec une allumette

- **Ne pas se pencher sur le gril au moment de l'allumage.**

1. Branchez le cordon d'alimentation c.a.
2. Ouvrez le couvercle pendant l'allumage ou le rallumage.
3. Ouvrez le robinet de la bouteille de propane.
4. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le contrôleur.
5. Tournez le bouton sur la température voulue.
6. Mettez l'allumette dans le porte-allumette (suspendu sur le panneau latéral du gril). Allumez l'allumette, puis allumez le brûleur en mettant l'allumette dans le trou prévu à cet effet sur le côté du gril. Appuyez sur le bouton et relâchez-le pour allumer le gril. Assurez-vous que le brûleur s'allume et qu'il reste allumé.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Vérification du réglage de la flamme

- Enlevez les grilles de cuisson. Allumez le brûleur et observez la flamme. Si la flamme est très petite et le brûleur s'éteint alors que le contrôleur affiche le code E01, consultez « Baisse soudaine ou flamme basse » dans la section Dépannage.

Pour éteindre le grill

- Appuyez le bouton Marche/Arrêt et tenez-le enfoncé pour éteindre les brûleurs. Débranchez le grill après chaque utilisation. Fermez la bouteille de propane en tournant le volant de manœuvre dans le sens horaire, jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement.

Vérification du dispositif d'allumage

- Fermez le robinet de la bouteille de propane. Mettez l'alimentation (symbole de marche/arrêt) en marche. Réglez la température et appuyez sur le bouton pour démarrer l'allumeur. Vous devez entendre un « clic » et voir une étincelle à tous les coups dans la boîte collectrice. S'il n'y a pas d'étincelle ou de clic, consultez la section « Dépannage ».

Vérification des tuyaux de gaz

- Avant chaque utilisation, examinez les tuyaux afin de voir s'ils sont coupés, usés ou pliés. Remplacez les tuyaux endommagés avant d'utiliser le grill. N'utilisez que le système de valve, le tuyau et le régulateur exigés par le fabricant.

Entreposage de votre grill

- Débranchez le grill après chaque utilisation.
- Nettoyez les grilles de cuisson.
- Entrez le grill dans un endroit sec.
- Lorsque le réservoir de GPL est connecté au grill, entreposez-le à l'extérieur dans un endroit bien aéré et hors de portée des enfants.
- Couvrez le grill s'il est entreposé à l'extérieur. Le fabricant offre un choix complet de couvertures de grill à charbroil.com.
- Entrez le grill à l'intérieur SEULEMENT si le réservoir de GPL est fermé, détaché du grill et entreposé à l'extérieur.
- Lorsque vous voulez réutiliser le grill après une période d'entreposage, suivez les instructions de « Nettoyage du brûleur » avant d'allumer le grill.

Entretien de la vitre


- Nettoyez régulièrement la vitre pour éviter l'accumulation de graisse.
- Utilisez un nettoyant non abrasif tel qu'un nettoyant approuvé pour les plaques de cuisson en vitrocéramique. N'utilisez jamais de lame de rasoir ou de couteau, car cela pourrait endommager la vitre.
- Pour éviter tout bris, ne faites pas fonctionner le grill sous la pluie, près des arroseurs de jardin, de la piscine ou de toute autre source susceptible d'éclabousser ou de renverser de l'eau ou tout autre liquide sur la vitre.
- Si la vitre est accidentellement cassée, manipulez-la avec des gants pour éviter de vous couper les mains et les doigts.
- N'utilisez pas le grill si le verre est brisé ou ébréché, ou sans verre.



ATTENTION

ATTENTION AUX ARAIGNÉES!

ARAIGNÉES ET TOILES À L'INTÉRIEUR DU BRÛLEUR

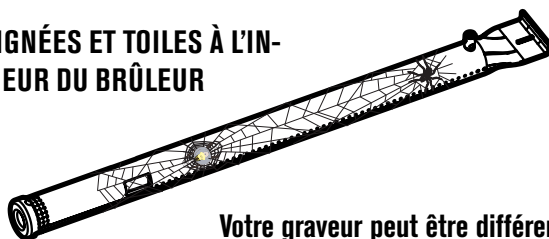

Votre graveur peut être différent

Si votre grill devient difficile à allumer ou que la flamme est faible, vérifiez et nettoyez les tubes venturi et les brûleurs.

Des araignées ou de petits insectes peuvent créer des problèmes de « retour de flamme » en construisant des nids et en pondant dans les tubes venturi ou les brûleurs et en obstruant ainsi l'écoulement de gaz. Le gaz refoulé peut s'enflammer derrière le tableau de commande. Ce retour de flamme peut endommager le grill et causer des blessures. Afin de prévenir les retours de flamme et de garantir le bon fonctionnement du brûleur et du tube venturi, il faut retirer et nettoyer l'assemblage lorsque l'appareil n'a pas été utilisé depuis longtemps.

Nettoyage général du grill



- Ne confondez pas les accumulations brunes ou noires de graisse et de fumée avec de la peinture. Utilisez une solution puissante de détergent et d'eau ou utilisez un produit de nettoyage pour grills et une brosse à récurer sur les surfaces intérieures du couvercle du grill et du fond de celui-ci. Rincez et laissez sécher complètement à l'air. N'utilisez pas de produit de nettoyage caustique pour grill ou four sur les surfaces peintes.
- Pièces de plastique : lavez à l'eau savonneuse chaude et séchez en essuyant.
 - N'utilisez pas de Citrisol, de produits de nettoyage abrasifs, d'agents de dégraissage ou de produits de nettoyage de grill concentré sur les pièces en plastique. Cela pourrait les endommager et causer des défaillances dans leur fonctionnement.
- Surfaces en porcelaine : la composition de ces surfaces étant semblable au verre, la plupart des résidus peuvent être nettoyés avec un chiffon à l'aide d'une solution de bicarbonate de sodium et d'eau ou d'un nettoyant spécialement formulé. Utilisez de la poudre à récurer non abrasive pour les taches tenaces.
- Surfaces peintes : lavez avec un détergent doux ou avec un nettoyant non abrasif et de l'eau chaude savonneuse, puis essuyez avec un chiffon doux non abrasif.
- Surfaces d'acier inoxydable : afin de conserver l'apparence de qualité supérieure de votre grill, lavez les surfaces d'acier inoxydable au moyen de détergent doux et d'eau chaude savonneuse puis essuyez-les au moyen d'un chiffon doux après chaque utilisation. Les dépôts de graisse cuits sur la surface peuvent nécessiter l'utilisation d'un tampon nettoyeur en plastique abrasif. Frottez dans le sens du fini afin d'éviter d'endommager les surfaces. N'utilisez pas de tampon abrasif sur les endroits comportant des éléments graphiques.
- Surfaces de cuisson : Si une brosse avec soies est employée pour nettoyer les surfaces de cuisson du grill, assurez-vous qu'aucune soie ne reste sur les surfaces avant de procéder à la cuisson. Il est déconseillé de nettoyer les surfaces de cuisson alors que le grill est chaud.
- Pour nettoyer la face du contrôleur, essuyez-la avec un chiffon doux et sec.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Nettoyage de l'assemblage du brûleur


Suivez ces instructions pour nettoyer ou remplacer des pièces du brûleur ou si vous éprouvez de la difficulté à allumer le gril.

1. **Éteignez le contrôleur et fermez le robinet de la bouteille de propane pour couper le gaz.**
2. Enlevez les grilles de cuisson et la plaque de recouvrement.
3. Retirez la quincaillerie de fixation des brûleurs.
4. Détachez l'électrode de brûleur.
5. Soulevez chaque brûleur avec soin en l'éloignant des ouvertures du système de valve.
Nous recommandons trois façons de nettoyer les tubes des brûleurs. Choisissez celle qui vous semble la plus facile.
(A) Faites un petit crochet à l'aide d'un fil raide (un cintre léger fait très bien l'affaire). Passez le crochet à plusieurs reprises dans chaque tube de brûleur.
- (B) En utilisant un goupillon étroit à manche souple (ne vous servez pas d'une brosse métallique en laiton), passez-en les poils plusieurs fois dans chaque tube de brûleur.
- (C) Portez des lunettes de sécurité : servez-vous d'un tuyau à air pour forcer un jet d'air dans le tube du brûleur qui sortira par les orifices de combustion. Examinez chaque orifice afin de vous assurer que de l'air sort par chacun des trous.
6. Passez une brosse métallique sur toute la surface extérieure du brûleur pour enlever les résidus de nourriture et les saletés.
7. Nettoyez tout orifice bouché avec un fil raide tel qu'un trombone déplié.
8. Vérifiez si les brûleurs ne sont pas endommagés. En raison de l'usure normale et de la corrosion, certains trous peuvent s'être agrandis. Si vous notez de larges fissures ou de grands trous, remplacez le brûleur.

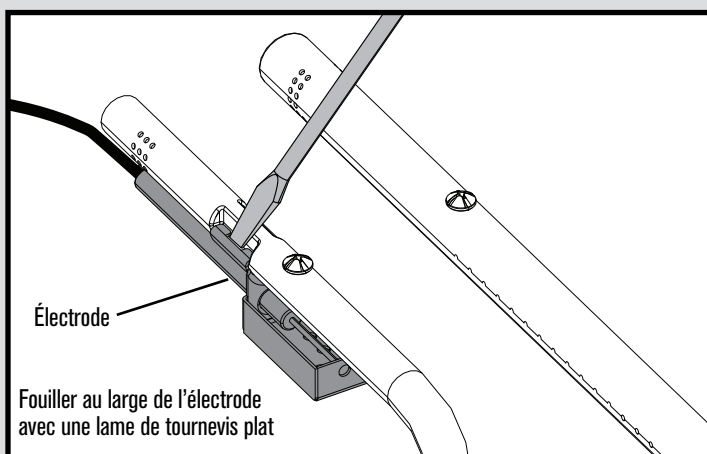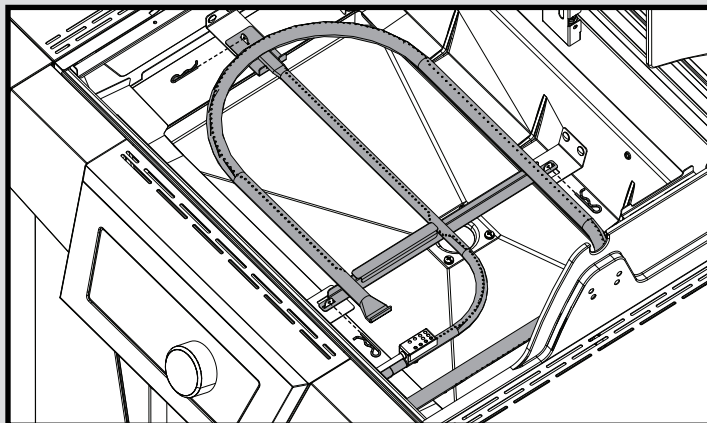

TRÈS IMPORTANT : les tubes de brûleur doivent entrer à nouveau dans les ouvertures de la valve. Voir les schémas à droite.

Manière correcte de fixer le brûleur au système de valve

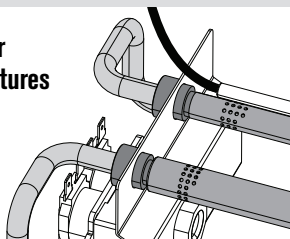

9. Fixez l'électrode au brûleur.
10. Remplacez soigneusement les brûleurs.
11. Fixez les brûleurs à leur support dans le foyer.
12. Remettez en place la plaque de recouvrement et les grilles de cuisson.
13. Avant d'utiliser à nouveau le gril pour la cuisson, faites un « essai d'étanchéité » et une « vérification du réglage de la flamme ».

GARANTIE LIMITÉE

La présente garantie n'est valide que pour les appareils achetés auprès d'un détaillant autorisé. Le fabricant garantit à l'acheteur initial, et uniquement celui-ci, que le produit est exempt de tout défaut de matériel et de main-d'œuvre, dans la mesure où il a été assemblé correctement, qu'il est utilisé de façon normale et raisonnable à des fins personnelles, et ce, pendant la durée de la période indiquée ci-dessous et commençant le jour de la d'achat du produit*. Le fabricant se réserve le droit de demander au client que les pièces défectueuses lui soient expédiées, port ou fret prépayé, pour fins d'examen.

Portée de la couverture	Période de couverture	Type de défaillances couvertes
Brûleur en acier inoxydable	10 ans à compter de la date d'achat *	Perforation, Défauts de fabrication et de matériel Uniquement
Chambre de combustion, couvercle, grills de cuisson et les émetteurs	3 ans à compter de la date d'achat *	
Reste des pièces	1 an à compter de la date d'achat *	

*Remarque : dans la mesure où le client inscrit le produit et fournit un exemplaire du reçu de caisse ou de la facture portant la date de l'achat, la période de couverture de la garantie sera étendue de façon à commencer à la date d'achat du produit.

L'acheteur initial assume la responsabilité de l'ensemble des frais d'expédition pour le remplacement de pièces en vertu des modalités de la présente garantie limitée.

Cette garantie limitée n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada; elle n'est en vigueur que pour l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. **Le fabricant exigera une preuve de la date d'achat. Par conséquent, vous devez conserver votre reçu de caisse ou votre facture.** L'enregistrement du produit ne constitue pas une preuve d'achat. Il n'appartient pas au fabricant de tenir un dossier des achats des clients.

La présente garantie limitée vise UNIQUEMENT le fonctionnement du produit et elle ne touche donc pas les questions esthétiques, telles les égratignures, les bosses, la corrosion ou la décoloration causée par la chaleur, des nettoyants abrasifs ou chimiques, quelque outil que ce soit employé lors de l'assemblage ou de l'installation de l'appareil, la rouille en surface, ni la décoloration des surfaces en acier inoxydable. La peinture n'est pas garantie et requiert des retouches. **Rouille n'est pas considéré comme un matériel de fabrication ou de défaut.**

La présente garantie limitée ne couvre pas le remboursement de frais associés à un inconfort, à une perte de nourriture, à des blessures personnelles ou au bris de biens matériels.

ÉLÉMENTS NON REMBOURSÉS PAR LE FABRICANT :

1. Frais d'expédition, service régulier ou accéléré, tant pour une pièce couverte par la garantie que pour une pièce de rechange.
2. Visite d'un réparateur à votre domicile.
3. Les réparations lorsque le produit est employé à des fins autres qu'un usage normal résidentiel pour une seule famille.
4. Des dommages, des défaillances ou des difficultés de fonctionnement découlant d'un accident, d'une modification, d'une manipulation négligente, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'un incendie, d'une inondation, d'une catastrophe naturelle, d'une installation ou d'un entretien inadéquats, d'un montage non conforme aux codes de l'électricité et de plomberie en vigueur, ou de l'utilisation de produits non approuvés par le fabricant.
5. Toute perte de nourriture causée par une défaillance du produit ou des difficultés de fonctionnement.
6. Les pièces de rechange ou les coûts de la main-d'œuvre pour un appareil ayant fonctionné hors des États-Unis ou du Canada.
7. Le ramassage et la livraison du produit.
8. La réparation de pièces ou de systèmes suite à des modifications non autorisées apportées au produit.
9. Le démontage ou la réinstallation de l'appareil.

STIPULATION D'EXONÉRATION DE GARANTIES et LIMITATION DES RECOURS

La réparation ou le remplacement d'une pièce défectueuse constitue votre seul recours en vertu des modalités de la présente garantie limitée. En cas de problèmes de disponibilité des pièces, le constructeur se réserve le droit de remplacer des pièces similaires qui sont également fonctionnels. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage consécutif ou accessoire découlant d'une violation soit de la présente garantie soit de toute autre garantie tacite, ou pour une défaillance ou des dommages résultant d'une calamité naturelle, d'un entretien inadéquat, d'un incendie de graisse, d'un accident, d'une modification apportée à l'appareil, du remplacement de pièces par une personne autre que le fabricant, d'un mauvais usage, du transport, d'une utilisation commerciale, d'un usage abusif, de la présence d'environnements hostiles (temps non clément, catastrophes naturelles, altération par les animaux), d'une installation inadéquate ou non conforme aux codes locaux, ou des instructions imprimées du fabricant.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSTITUE L'UNIQUE GARANTIE EXPLICITE ÉMISE PAR LE FABRICANT. LE FABRICANT NE FORMULE AUCUNE DÉCLARATION NI DESCRIPTION DE RENDEMENT ASSOCIÉE AU PRODUIT, PEU IMPORTÉ OÙ CELLE-CI POURRAIT FIGURER, SAUF DANS LES ÉNONCÉS DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. TOUTE PROTECTION DE GARANTIE TACITE DÉCOULANT DES LOIS D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE OU OBJECTIF PARTICULIER, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE.

Ni les représentants commerciaux ni les détaillants vendant l'appareil n'ont l'autorisation de produire une garantie supplémentaire ni de promettre des recours s'ajoutant à ceux mentionnés ci-dessus, qu'ils soient ou non compatibles avec ceux-ci. Dans tous les cas, la responsabilité maximale du fabricant ne pourra dépasser le prix d'achat de l'appareil payé par l'acheteur initial.

REMARQUE : certains États ou certaines provinces n'autorisent pas les exclusions ou les restrictions de dommages consécutifs ou accessoires, de sorte qu'il est possible que certaines des restrictions ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. La présente garantie limitée vous donne des droits juridiques spécifiques qui sont exposés aux présentes. Il est possible que vous disposiez d'autres droits qui peuvent varier d'un État et d'une province à l'autre. Dans l'État de Californie uniquement, si la remise en état ou le remplacement du produit n'est pas commercialement possible, le détaillant ayant vendu l'appareil ou le fabricant rembourseront le montant payé par l'acheteur, et déduiront une somme directement proportionnelle à l'utilisation par l'acheteur initial avant la découverte de la non-conformité. De plus, dans l'État de Californie uniquement, vous pouvez rapporter l'appareil au détaillant qui vous a vendu le produit afin de bénéficier des privilèges que vous donne la présente garantie limitée.

Si vous désirez qu'une obligation, quelle qu'elle soit, soit exécutée en vertu de la présente garantie limitée, vous devez écrire à :

**Consumer Relations
P. O. Box 1240
Columbus, GA 31904-1240**

Les retours de marchandise des clients ne seront acceptés que si une autorisation de retour (Return Authorization) valide a été obtenue au préalable. Les retours autorisés doivent être clairement identifiés par leur numéro sur l'extérieur de l'emballage. De plus, le fret ou les frais d'expédition doivent être prépayés. Tout retour de marchandise d'un client qui ne satisfait pas à ces critères sera refusé.



ÍNDICE DE MATERIAS

Por su propia seguridad	26-27
Uso y mantenimiento	28-36
Garantía limitada	37
Vista esquemática de las piezas	38
Lista de piezas	41
Lista de herrajes	42
Armado	43-56
Resolución de problemas	61-62
Tarjeta de inscripción	63

A LA PERSONA QUE INSTALE O ENSAMBLE ESTA PARRILLA:

Deje este manual al cliente.

AL CONSUMIDOR:

Conserve este manual para que lo pueda consultar en el futuro.

INFORMACIÓN IMPORTANTES DE SEGURIDAD

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Los símbolos y las casillas ilustradas más adelante explican lo que significa cada encabezado. Lea y cumpla lo indicado en los mensajes que se encuentran en todo el manual.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa o una práctica insegura que, de no evitarse, podría causar lesiones leves o menores.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones graves.



PELIGRO

PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, de no evitarse, ocasionará la muerte o lesiones graves.



PELIGRO

Si siente olor a gas:

1. Cierre el paso de gas al aparato.
2. Apague toda llama al descubierto.
3. Abra la tapa.
4. Si el olor continúa, guarde lejos de la aplicación y llame inmediatamente su surtidor del gas o su cuerpo de bomberos.



ADVERTENCIA

1. No guarde ni use gasolina ni otros gases o líquidos inflamables cerca de éste ni de cualquier otro aparato.
2. No guarde un tanque de gas propano, que no esté conectado, cerca de éste ni de cualquier otro aparato.

PARA SU SEGURIDAD - INSTALACIÓN DE SU PARRILLA



ADVERTENCIA

Sólo para uso particular. No lo use para fines comerciales.

Antes de empezar a ensamblar la parrilla y cocinar, lea y siga todas las indicaciones de seguridad, las instrucciones de ensamblado y las instrucciones de uso y de cuidado.

Ciertas pueden tener bordes cortantes. Si es necesario, use guantes protectores.

Fuego de Grasa

- No es posible apagar los fuegos provocados por la grasa cerrando la tapa. Por razones de seguridad, las parrillas tienen aberturas de ventilación.
- No use agua para apagar los fuegos provocados por la grasa. Esto puede ocasionar lesiones. Si se desarrolla un incendio de grasa, apague el controlador y el tanque de propano líquido.
- Si el asador no se ha limpiado regularmente, podría ocurrir fuego causado por la grasa que podría dañar el producto. Preste mucha atención mientras precalienta o quema los residuos de comida para asegurar que no se cause fuego debido a la grasa.
- La mejor forma de prevenir el incendio de grasas es limpiar frecuentemente la parrilla siguiendo las instrucciones de Limpieza general de la parrilla y Limpieza del conjunto quemador.

La carga máxima del estante es de 10 libras. Exceder el límite de peso podría provocar fallas en los componentes del carro de la parrilla.



ADVERTENCIA

El no cumplir con todas instrucciones del fabricante puede ocasionar graves y/o daños materiales.

No intente reparar ni modificar la unidad de la manguera/la válvula/el regulador debido a un "supuesto" defecto. Toda modificación a esta unidad anulará la garantía y creará el riesgo de una fuga de gas e incendio. Use únicamente repuestos autorizados, suministrados por el fabricante.

No cubra las rejillas con papel aluminio ni con ningún otro material. Este bloqueará la ventilación del quemador y creará situaciones peligrosas que podrían provocar daños materiales o lesiones corporales.

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido plom, que es conocida por el Estado de California para causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.




PELIGRO

Si durante el funcionamiento las llamas se apagan, la parrilla se apaga y muestra el código de error E01 o si huele gas o no puede ver la llama sin que se muestre el código de error:

1. Gire el controlador a la posición  OFF (apagado).
2. Abra la tapa.
3. Espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido.

Si el quemador se apaga y el controlador no detecta correctamente la falta de llama, el gas continuará saliendo del quemador y podría encenderse accidentalmente con riesgo de lesiones.

- **NUNCA** guarde los cilindros de gas de repuesto debajo del aparato, cerca del mismo, ni en áreas cerradas.

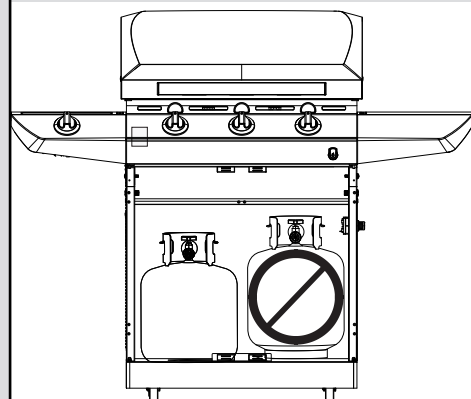

- Nunca cargue el tanque con más del 80% de su capacidad.
- Los tanques de gas propano de repuesto sobrecargados o mal llenados son peligrosos, ya que la válvula de seguridad puede dejar salir gas. Esto puede provocar incendios intensos que pueden causar daños materiales, lesiones graves o la muerte.
- Si observa, huele o escucha una fuga de gas, aléjese de inmediato del cilindro y del aparato, y llame a los bomberos.

USO Y MANTENIMIENTO

Medidas de seguridad para la instalación


- Utilice la parrilla, tal como se compró, sólo con LP (propano), el gas y el regulador / válvula de montaje suministrado. Si su parrilla es de doble combustible listo, un kit de conversión debe ser adquirido para su uso con gas natural.
- La instalación de la parrilla debe cumplir con las disposiciones de los códigos locales, o, en su defecto, con el National Fuel Gas Code (o Código nacional sobre gases combustibles), y las normas NFPA 54 / ANSI Z223.1 y Natural Gas and Propane Installation Code (Código de la instalación del gas natural y del propano), CSA B149.1.
- Todos los accesorios eléctricos (tal como el asador) deben estar conectados a tierra de conformidad con los códigos locales, o con el National Electrical Code (Código nacional sobre electricidad), ANSI / NFPA 70. Mantenga todo cable eléctrico o tubería de suministro de combustible alejados de las superficies calientes.
- Esta parrilla únicamente cuenta con la certificación de seguridad para ser usada en los Estados Unidos. No la modifique para usarla en ningún otro lugar. Cualquier modificación puede poner en peligro su seguridad.

Remoción, transporte y almacenamiento del tanque de gas propano


- Apague el controlador y la válvula del cilindro de propano líquido. Gire la tuerca de unión en sentido contrario a las agujas del reloj, a mano solamente; no use herramientas para desconectarla. Afloje el tornillo, ubicado debajo de la repisa, o desconecte el dispositivo de retención del tanque, luego levante el tanque de gas para sacarlo del carrito. Instale la tapa de seguridad en la válvula del tanque de gas. Use siempre la tapa y la correa que vienen con la válvula. Si la tapa de seguridad no se usa tal como se indica, esto puede ocasionar lesiones o daños materiales graves.
- Los tanques de gas desconectados, guardados o en transporte, deben tener instalada la tapa de seguridad (como se ilustra). No guarde el tanque de gas en sitios cerrados, tales como cocheras, garajes, porches, patios techados u otras edificaciones.
- No guarde un tanque de gas en un área donde el juegan niños.

Tanque de gas propano

- El tanque de gas que use con su parrilla debe cumplir los siguientes requisitos:
- Use únicamente tanques de gas que tengan las siguientes medidas obligatorias: 12 PULGADAS (30.5 cm) (diámetro) x 18 PULGADAS (45.7 cm) (altura), con una capacidad máxima de 20 lb. (9 kg).
- Los tanques de gas propano deben ser fabricados y codificados según las especificaciones para tanques de gas propano del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT), o en Canadá, según las normas CAN/CSA-B339, sobre cilindros, esferas y tubos para el transporte de mercancías peligrosas del Ministerio de Transportes de Canadá (CT). El código se encuentra en el collarín del tanque de gas.
- La válvula del tanque de gas debe tener:
 - Una salida de tipo 1, compatible con el regulador o la parrilla.
 - Una válvula de paso de seguridad.
 - Un dispositivo de seguridad volumétrica (OPD por sus siglas en inglés) certificado por UL. Esta característica de seguridad OPD se identifica mediante una manilla de forma triangular. Use únicamente tanques equipados con válvulas de este tipo.
- El cilindro de gas LP debe estar en posición vertical para la eliminación de vapores e incluir un cuello para proteger la válvula del cilindro de gas LP. Siempre mantenga los cilindros en posición vertical durante el uso, transporte y almacenamiento.

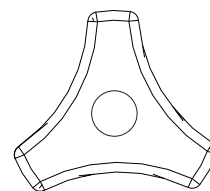


**MANILLA DEL
DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD
VOLUMÉTRICA**

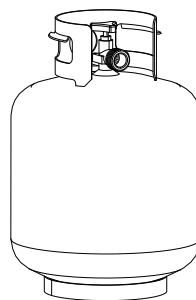

**Tanque de gas en posición
vertical para extraer el vapor**

**VÁLVULA DEL
TANQUE DE GAS**

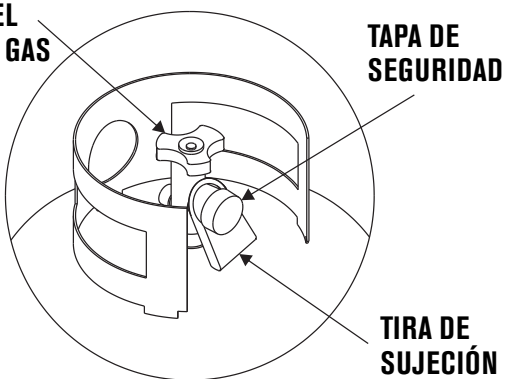

**TAPA DE
SEGURIDAD**

**TIRA DE
SUJECCIÓN**

El gas propano (GLP)

- Es atóxico, inodoro e incoloro en el momento en que se produce. Para su seguridad, al gas propano se le ha incorporado un olor (parecido al de la col podrida), de modo que se pueda oler.
- El gas propano es sumamente inflamable y se puede encender en forma inesperada al mezclarse con el aire.

Carga de los tanques de gas propano

- Recorra solamente a vendedores autorizados y con experiencia.
- El vendedor de gas debe purgar el tanque nuevo antes de cargarlo.
- El vendedor no debe cargar NUNCA el tanque de gas con más del 80% de su volumen. El volumen de propano en el tanque puede variar con la temperatura.
- Si el regulador está empañado, eso indica que el tanque está sobrecargado. Cierre de inmediato la válvula del tanque y solicite ayuda del vendedor de gas propano.
- No deje escapar gas propano a la atmósfera. Ésta es una práctica peligrosa.
- Solicite ayuda del vendedor de propano o de los bomberos, para vaciar el gas de su tanque. Identifique a los vendedores autorizados de propano de su región en la sección de "compañías de gas" de la guía telefónica.


USO Y MANTENIMIENTO

Cambio del tanque de gas

- Muchos comerciantes minoristas que venden parrillas, le ofrecen la opción de cambiar su tanque de gas vacío mediante un servicio de recambio. Emplee únicamente empresas de recambio de buena reputación, que inspeccionen, carguen con precisión, verifiquen y certifiquen sus cilindros. Cambie su tanque sólo por otros tanques equipados con el dispositivo de seguridad volumétrica que se describe en la sección de tanques de gas de este manual.
- Siempre mantenga los tanques de gas, nuevos y de repuesto, en posición vertical durante su uso, su transporte o su almacenamiento.
- Verifique que el tanque de gas, nuevo o de recambio, no tenga fugas ANTES de conectarlo a la parrilla.
- Coloque la tapade seguridad sobre la salida de la válvula del tanque de gas cuando no lo use. Instale únicamente el tipo de tapade seguridad que viene con la válvula del tanque. Los otros tipos de tapas o tapones pueden dejar escapar el gas propano.

Prueba para detectar fugas del tanque de gas propano Por su propia su seguridad

- Se debe efectuar la prueba para detectar fugas cada vez que se cambie o se recargue el tanque.
- No fume durante la prueba para detectar fugas.
- No use una llama al descubierto para comprobar si el tanque tiene fugas.
- La prueba para detectar fugas de la parrilla se debe efectuar al aire libre, en un área bien ventilada, alejada de toda fuente de ignición tal como los artefactos a gas o eléctricos. Durante la prueba para detectar fugas, mantenga la parrilla alejada de las llamas al descubierto o de las chispas.
- Use una brocha de pintura limpia y una solución de 50/50 de agua y jabón suave. Pinte con la solución jabonosa las áreas indicadas por las flechas en la ilustración que sigue.
- No use productos de limpieza del hogar. Esto puede dañar los componentes del circuito de gas.

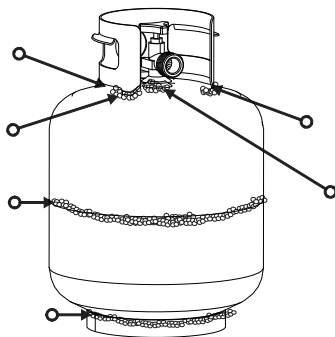

ADVERTENCIA

Si aparecen burbujas que aumentan de tamaño, no use ni mueva el tanque de gas. ¡Comuníquese con el proveedor de gas propano o con los bomberos!




PELIGRO


- No introduzca ninguna herramienta ni ningún objeto extraño en la salida de la válvula ni en la válvula de seguridad. Puede dañarla y causar una fuga. Las fugas de gas propano pueden causar explosiones, incendios, lesiones graves o la muerte.

Como conectar el regulador al tanque de gas propano


1. El tanque de gas debe quedar bien fijado a la parrilla. (Lea la sección de ensamblado.)
2. Apague el controlador manteniendo presionado el botón de encendido durante 2 segundos.
3. CIERRE el tanque de gas, girando la manilla de la válvula en el sentido de las agujas del reloj, hasta que se detenga.
4. Retire la tapa de seguridad de la válvula del cilindro de gas LP. Siempre use la tapa y correa, si se suministraron con la válvula.

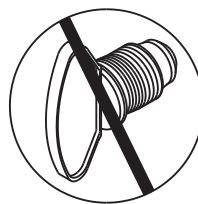

¡No use un tapón POL para transporte (la pieza de plástico con roscas en el exterior)! Anulará la característica de seguridad de la válvula.

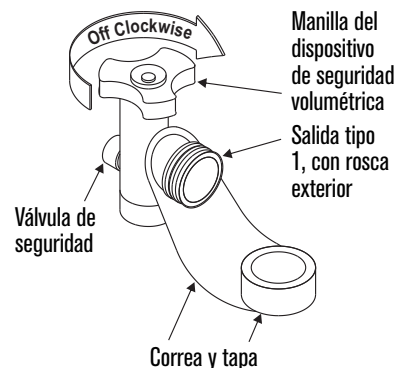

5. Sostenga el regulador e inserte el manguito de unión en la válvula del tanque de gas. Apriete a mano la tuerca de unión, mientras sostiene el regulador en línea recta con la válvula del tanque, para no saltar ninguna rosca de la conexión.

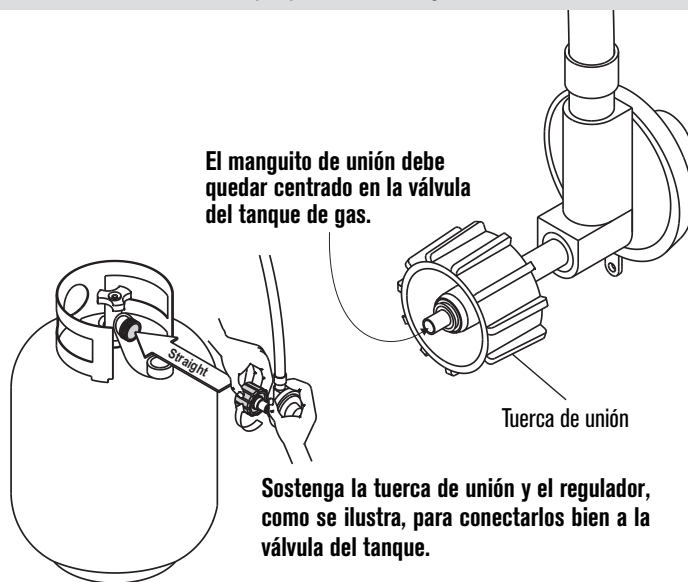

6. Gire la tuerca de unión en el sentido de las agujas del reloj, apretándola hasta que no se mueva más. El regulador formará un sello en el dispositivo de seguridad de la válvula del tanque, lo que creará cierta resistencia. Se deberá hacer girar la tuerca entre un cuarto y tres cuartos de vuelta adicionales, para completar la conexión. Apriétela a mano, no use herramientas.


NOTA: Si no puede completar la conexión, desconecte el regulador repita los pasos 5 y 6. Si a pesar de haberlo hecho, todavía no puede completar la conexión, no use este regulador!

USO Y MANTENIMIENTO

Prueba para detectar fugas de las válvulas, las mangueras y el regulador

1. Apague o desenchufe el controlador.

2. Cerciórese de que el regulador esté bien conectado al tanque de gas.
3. Abra por completo la válvula del tanque, girando la manilla en sentido contrario a las agujas del reloj. Si escucha un sonido de ráfaga, cierre de inmediato el paso de gas. La conexión tiene una fuga considerable. Corrija esta situación antes de continuar.
4. Aplique solución jabonosa con la brocha, en las áreas marcadas con un círculo en la ilustración que sigue. u otros accesorios similares en su parrilla.

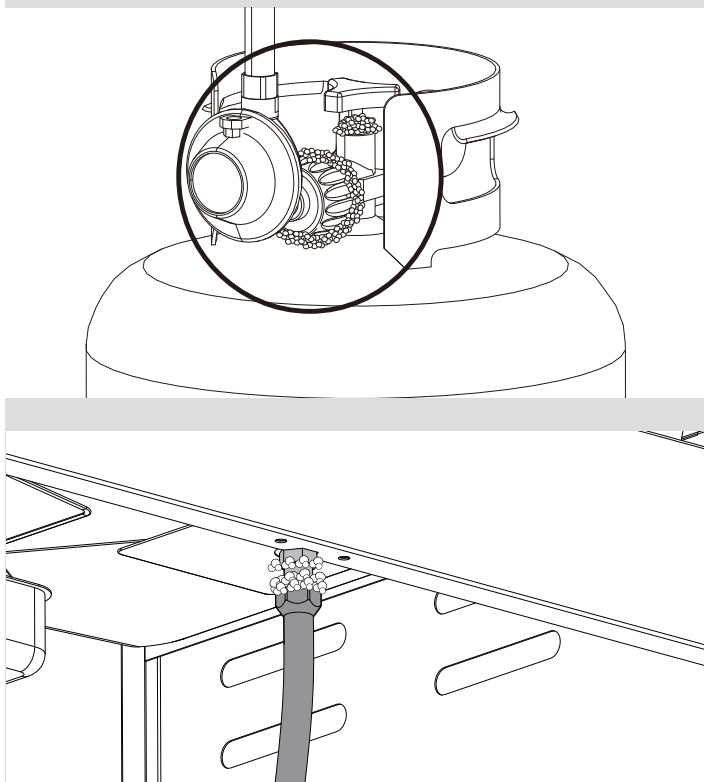

5. Si aparecen burbujas que aumentan de tamaño, existe una fuga. Cierre de inmediato la válvula del tanque de gas y vuelva a apretar las conexiones. Si no puede eliminar las fugas, no intente repararlas. Solicite una pieza de repuesto. Encargue las piezas nuevas indicando el número de serie, de modelo y el nombre de las piezas que requiera (vea la lista de piezas), llamando al centro de servicio para parrillas.
6. Después de hacer una prueba para detectar fugas, cierre siempre la válvula del tanque de gas, girando la manilla en el sentido de las agujas del reloj.

Consejos de seguridad

- Verifique que la tuerca de unión esté bien apretada antes de abrir la válvula del tanque de gas.
- Cuando la parrilla no esté en uso, desenchufe el controlador, desconecte la batería de respaldo y cierre la válvula del cilindro de propano líquido.
- Nunca mueva la parrilla cuando la esté usando o mientras esté caliente.
- Algunas superficies pueden estar calientes durante el uso. Use utensilios para parrilla de mango largo y guantes para hornear, para evitar quemaduras y salpicaduras.
- La carga máxima para el estante lateral es de 10 libras.
- La bandeja o el recipiente para la grasa debe estar colocado siempre que use la parrilla, y lo debe vaciar cada vez después de usarla. No retire la bandeja o el recipiente para la grasa hasta que la parrilla se haya enfriado por completo.
- Limpie la parrilla con frecuencia; de preferencia cada vez después de usarla. Si utiliza un cepillo de cerdas para limpiar las superficies para cocinar, antes de usar la parrilla verifique que no queden cerdas sueltas sobre éstas. Se recomienda no limpiar las superficies para cocinar cuando la parrilla esté aún caliente.
- Si observa que de la parrilla caen gotas de grasa u otras sustancias calientes sobre la válvula, la manguera o el regulador, cierre inmediatamente el paso de gas. Establezca la causa, corrija el problema, limpie e inspeccione la válvula, la manguera y el regulador, antes de proseguir. Haga una prueba para detectar fugas.
- Mantenga limpias y sin residuos las aberturas de ventilación del recinto para el cilindro de gas (del carrito de la parrilla).
- No guarde objetos ni materiales dentro del carrito de la parrilla que puedan bloquear la circulación del aire de la combustión a la parte inferior del tablero de control o de la caja de la cámara de combustión.
- El regulador puede emitir un sonido zumbante o sibilante durante su uso. Esto no afectará la seguridad ni el uso de la parrilla.
- Si tiene un problema con la parrilla, lea la sección de Resolución de problemas.
- Si el regulador se empaña, apague inmediatamente la parrilla y cierre la válvula del tanque de gas. Esto indica que existe un problema con el tanque y no debe ser usado en ningún otro producto. ¡Devuélvalo al proveedor!

Batería

- a. Tamaño/tipo/denominación de la batería: D
- b. Voltaje nominal: 1,5 v
- c. Cantidad de baterías necesarias: 1 unidad
- d. Batería incluida: Sí

Las baterías no recargables no deben recargarse. Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta. Las baterías agotadas deben retirarse del producto.

No arroje las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar o experimentar fugas.



ADVERTENCIA

- No use la parrilla sin antes haber verificado que no tenga fugas.
- Si en algún momento detecta una fuga, ¡DETÉNGASE! Apague la fuente de gas y corrija la fuga.
- Si no puede detener una fuga de gas cerrando la zona baja vavle del tanque de gas y llame a los bomberos.
- El aparato a gas para uso al aire libre no ha sido diseñado para ser instalado en embarcaciones.
- El aparato a gas para uso al aire libre no ha sido diseñado para ser instalado en vehículos de recreo.
- PELIGRO DE ASFIXIA: Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.
- Nunca trate de conectar esta parrilla al sistema de gas propano independiente de un remolque de recreo o de una casa rodante.


USO Y MANTENIMIENTO




ADVERTENCIA

INSPECCIÓN DEL SELLO DE GOMA DEL CILINDRO DE GAS LP.

- Inspeccione el sello de goma de la válvula del cilindro de gas LP para detectar grietas, desgaste o deterioro antes de cada uso. Un sello de goma dañado puede causar una fuga de gas, lo que posiblemente puede resultar en una explosión, incendio o lesiones corporales graves.
- Se recomienda que inspeccione el sello de goma cada vez que se conecte el cilindro de gas LP al dispositivo, cada vez que se rellene, o si no ha sido utilizado en más de 60 días.
- NO utilice un cilindro de gas LP con un sello de goma dañado. El sello de goma NO PUEDE ser reparado o reemplazado. Compre un cilindro nuevo o cámbielo. Debe inspeccionar el sello antes de aceptar un cilindro nuevo o cambiado. NO inserte herramientas u objetos extraños en la abertura de la válvula del cilindro ya que podría dañar el sello de goma.
- El procedimiento de comprobación de fugas descrito en el manual de ensamblaje/guía del producto DEBE seguirse cada vez que el cilindro de gas LP se conecta al aparato. Consulte el manual de ensamblaje/guía del producto para ver el procedimiento y las ubicaciones correctas para la comprobación de fugas.

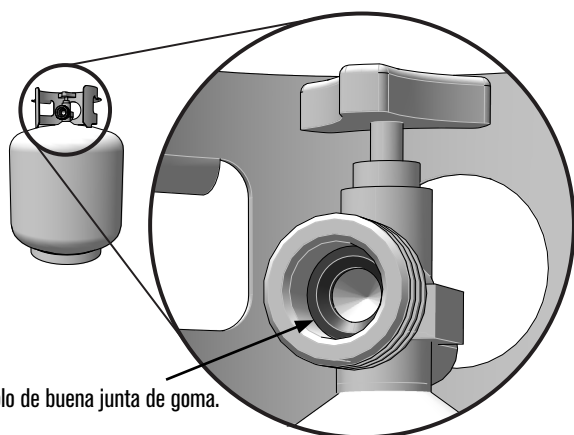

Ejemplo de buena junta de goma.

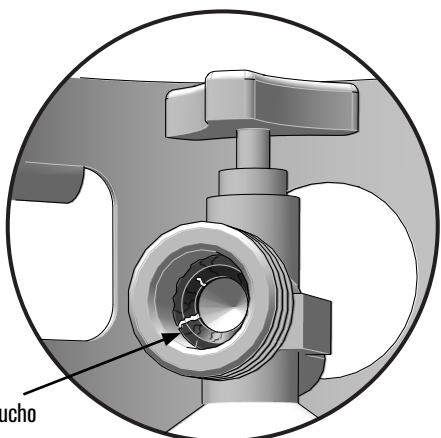


Ejemplo de sello de caucho dañado.



ADVERTENCIA


Para usar su parrilla en forma segura y para evitar lesiones graves:

- No deje que los niños usen la parrilla ni que jueguen cerca de la misma.
- Mantenga el área de la parrilla limpia y sin materiales combustibles.
- No obstruya los orificios laterales ni los de la parte posterior de la parrilla.
- Revise periódicamente las llamas del quemador.
- Use la parrilla sólo en lugares bien ventilados. NUNCA la use en lugares cerrados tales como cocheras, garajes, porches, patios techados o debajo de superficies de ningún tipo.
- No use carbón ni briquetas de cerámica en una parrilla a gas.
- No cubra las rejillas con papel aluminio ni con ningún otro material. Este bloqueará la ventilación del quemador y creará situaciones peligrosas que podrían provocar daños materiales o lesiones corporales.
- Use la parrilla al menos a 3 pies de distancia de cualquier pared o superficie. Deje un espacio de 10 pies entre la parrilla y los objetos que puedan incendiarse o que sean fuentes de ignición, tal como las llamas piloto de calentadores de agua, aparatos eléctricos conectados, etc.

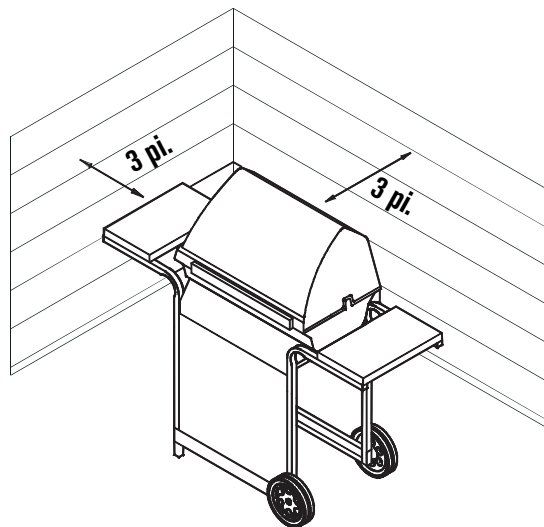

- NUNCA trate de encender el quemador con la tapa cerrada. Las acumulaciones de gas no encendido en las parrillas tapadas son peligrosas.
- Nunca use la parrilla si el tanque de gas no está en la posición correcta que se especifica en las instrucciones de armado.
- Siempre cierre la válvula del tanque de gas y retire la tuerca de unión antes de mover el tanque del sitio específico de uso.
- Para personas que viven en apartamentos:
- Pídale al administrador que le indique los requisitos y los códigos contra incendios que corresponden al uso de parrillas de gas propano en un edificio de apartamentos. Si se le permite usarla, hágalo al aire libre, en la planta baja, dejando un espacio libre de tres (3) pies entre la parrilla y las paredes o las barandillas. No la use en balcones o debajo de los mismos.

USO Y MANTENIMIENTO

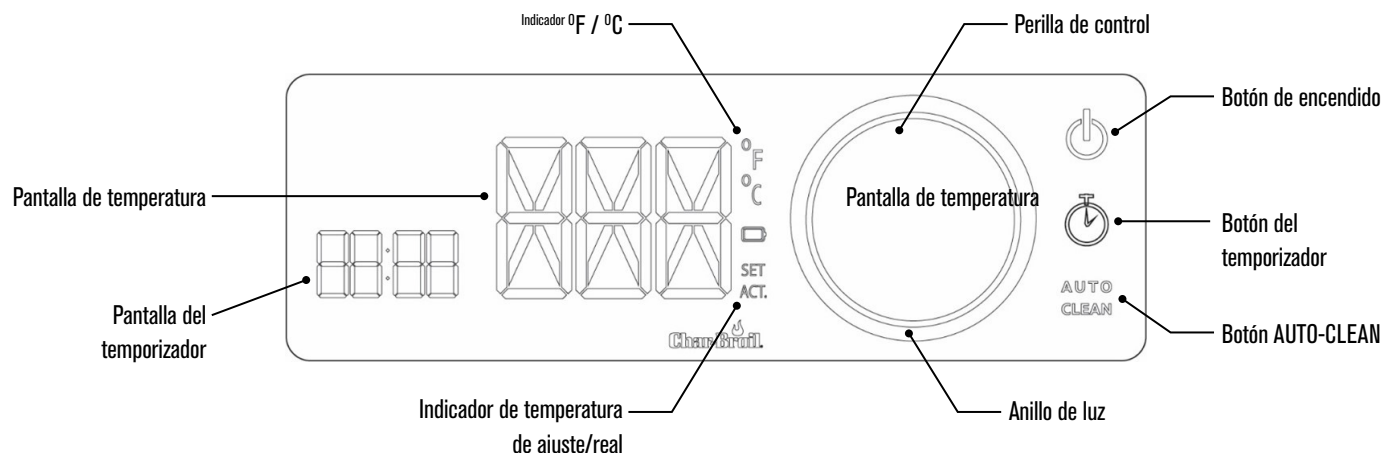

Operación de parrilla de cruceo

Asar a la parrilla

- Siga las instrucciones para la conexión del regulador de la parrilla al cilindro de propano líquido y la verificación de fugas que se encuentran en Uso y cuidado.

Nota: Después de cada vez que se conecta el regulador al cilindro de propano líquido, la parrilla podría requerir dos o más intentos de encenderse para llevar la cantidad adecuada de gas a los quemadores.

- Use un cable de extensión (consulte Uso y cuidado para conocer los requisitos) para enchufar la parrilla en un tomacorriente GFI exterior.
- Abra la válvula del cilindro de propano líquido
- Presione el botón de encendido para encender el controlador. El anillo de luz se volverá azul para indicar que el controlador está listo para usarse.
- Gire la perilla de control a la temperatura de AJUSTE (SET) deseada y presione para confirmar. Cada clic al girar la perilla de control ajustará la temperatura 5 °F hacia arriba o hacia abajo.

Para convertir a °C, mantenga presionada la perilla de control hasta que la pantalla cambie a °C. El cambio entre °F y °C solo se puede hacer mientras la unidad está encendida y no hay temperatura configurada.

- El anillo de luz parpadeará en rojo hasta que se alcance la temperatura de AJUSTE (SET), luego se iluminará en rojo sólido. La pantalla de temperatura alternará entre la temperatura de AJUSTE (SET) y REAL hasta que se alcance la temperatura de AJUSTE (SET).
- Para ajustar la temperatura, simplemente gire la perilla de control a la nueva temperatura de AJUSTE (SET) y presione para confirmar.
- Para apagar el controlador/parrilla, presione y mantenga presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se apague.
- Un temporizador de apagado automático apagará el controlador después de dos horas si no ha habido interacción con la parrilla. Si la temperatura se establece en menos de 400 °F, el temporizador de apagado automático se extiende a 6 horas.

Temporizador

- Presione el botón del temporizador para activar. El icono del botón del temporizador se iluminará cuando el ajuste del temporizador esté activo.
- Gire la perilla de control a la hora deseada y presione para iniciar el temporizador.
- Para ajustar, presione el botón del temporizador nuevamente para activar y gire la perilla de control al tiempo deseado.
- Mantenga presionado el botón del temporizador durante 2 segundos para restablecer a 00:00.

- Mantenga presionado el botón del temporizador durante 4 segundos para apagar el temporizador.
- Para cancelar la alarma del temporizador (pitido), presione la perilla de control o el botón del temporizador. El temporizador seguirá sonando cada 30 segundos hasta que se cancele.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA (AUTO-CLEAN)

¡Queme la grasa y los residuos de alimentos para facilitar la limpieza de la rejilla y el emisor!

- Con los quemadores en funcionamiento, presione y mantenga presionado el botón LIMPIEZA AUTOMÁTICA (AUTO-CLEAN) durante 2 segundos. El anillo de luz se volverá amarillo y un temporizador automático comenzará y apagará los quemadores y el controlador después de que se complete el temporizador.
- Para volver a cocinar antes de completar el ciclo de LIMPIEZA AUTOMÁTICA (AUTO-CLEAN), presione y mantenga presionado el botón de LIMPIEZA AUTOMÁTICA (AUTO-CLEAN) durante 2 segundos, luego seleccione la temperatura de AJUSTE (SET) deseada.
- PRECAUCIÓN:** No deje la parrilla desatendida mientras usa el modo de LIMPIEZA AUTOMÁTICA (AUTO-CLEAN). Si la parrilla no se ha limpiado regularmente, puede producirse un incendio de grasa que puede dañar el producto.

Batería de reserva

Su parrilla está equipada con la opción de funcionar con baterías durante un período corto de tiempo. Instale 4 baterías D (no incluidas) en el alojamiento de batería provisto. Alternativamente, se puede usar un banco de energía portátil con salida USB de 5V para extender el tiempo de cocción. Si no se suministra energía de CA a la unidad y las baterías o el banco de energía están instalados, el controlador usará automáticamente la energía de la batería para su funcionamiento. Aparecerá el icono de la batería para indicar la fuente de alimentación. Si las baterías están instaladas y tienen energía insuficiente para la funcionalidad completa del controlador, los quemadores se apagarán y se mostrará el código de error E01.

Códigos de error

Si se detecta un error, el controlador apagará el flujo de gas a los quemadores, el anillo de luz se volverá naranja y se mostrará un código de error en la pantalla de temperatura. Consulte la tabla de códigos de error para saber cómo resolver los códigos de error. Para reiniciar el controlador, mantenga presionada la perilla de control hasta que el controlador se reinicie o apague la unidad y vuelva a encenderla.

USO Y MANTENIMIENTO

Código de error	Tipo de error	Causa posible	Prevención Solución
E01:	Llama no detectada	Sin flujo de gas	Asegúrese de que el cilindro LP no esté vacío. Si el cilindro LP no está vacío, consulte "Caída repentina en el flujo de gas en la sección de solución de problemas".
		Llama baja	Consulte "Caída repentina en el flujo de gas en la sección de solución de problemas".
		Las llamas se apagan con vientos fuertes o racheados	Gire la parte delantera de la parrilla para enfrentar el viento.
		La punta del electrodo no está en la posición adecuada para detectar la llama	- La punta del electrodo debe apuntar directamente hacia la abertura en el extremo de la caja colectora de gas. - La caja colectora de gas debe tener un espacio de 1/8" entre el borde inferior y el quemador.
		El cable del electrodo no está conectado o está dañado	Reemplace o vuelva a conectar el cable al electrodo y/o controlador.
		Batería baja cuando no se usa alimentación de CA	Reemplace las baterías.
E02:	Error del sensor de temperatura	Los cables del sensor de temperatura no están conectados	Vuelva a conectar el cable del sensor de temperatura en la parte posterior de la parrilla y/o en el controlador.
		El sensor de temperatura está defectuoso	Reemplace el sensor de temperatura.
E03	Error de la válvula del quemador primario	Los cables de la válvula no están conectados	Vuelva a conectar los cables de la válvula a la válvula y/o al controlador.
		Los cables de la válvula están dañados	Reemplace los cables.
		La válvula está defectuosa	Vuelva a colocar la válvula.
E04	Error de la válvula del quemador secundario	Los cables de la válvula no están conectados	Vuelva a conectar los cables de la válvula a la válvula y/o al controlador.
		Los cables de la válvula están dañados	Reemplace los cables.
		La válvula está defectuosa	Vuelva a colocar la válvula.



ADVERTENCIA

- Mantenga cualquier cable de suministro eléctrico alejado de cualquier superficie caliente.
- Utilice el cable de extensión de la longitud más corta requerida. No conecte 2 o más cables de extensión juntos.
- De acuerdo con los requisitos de seguridad de los aparatos de gas para cocinar al aire libre, se requiere un cable de extensión para conectar la parrilla a un tomacorriente al aire libre. El cable de extensión debe tener una clasificación para exteriores (marca W o W-A) con un enchufe de 3 pines y un tamaño de cable mínimo de 16 AWG.



IMPORTANTE

- Desde 1971, el Código Eléctrico Nacional (NEC) ha requerido dispositivos interruptores de falla a tierra en todos los circuitos exteriores.
- Si su residencia fue construida antes de 1971, consulte con un electricista calificado para determinar si existe un protector de interruptor de falla a tierra.
- No use este aparato si el circuito no tiene protección GFI.
- No conecte este aparato a un circuito interior.



ADVERTENCIA

- Para protegerse contra posibles descargas eléctricas, no sumerja el cable ni los enchufes en agua ni en otro líquido.
- Desenchufe la toma cuando no esté en funcionamiento y antes de limpiarla. Deje enfriar el artefacto antes de colocar o retirar sus partes.
- No opere la parrilla con un cable dañado, enchufe o después de que el aparato no funcione correctamente o se haya dañado de alguna manera.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa, ni que toque superficies calientes.
- No utilice un aparato de gas para cocinar al aire libre para fines distintos a los previstos.
- Al realizar la conexión, primero conecte el enchufe al aparato de gas para cocinar al aire libre y luego enchufe el aparato en el tomacorriente.
- Utilice solo un circuito protegido con interruptor de falla a tierra (GFI) con este aparato de gas para cocinar al aire libre.
- Nunca quite el enchufe de conexión a tierra ni lo use con un adaptador de 2 pines.
- Utilice únicamente cables de extensión con un enchufe de conexión a tierra de 3 pines, clasificados para la potencia del equipo y aprobados para uso en exteriores con una marca W-A.

USO Y MANTENIMIENTO

NOTA: Después de la primera conexión del cilindro de gas, la parrilla podría requerir dos o más intentos de encenderse para llevar la cantidad adecuada de gas a los quemadores.

Encendido del arrancador

- **No se incline sobre la parrilla mientras la enciende.**

1. Enchufe el cable de alimentación de CA.
2. Abra la tapa durante el encendido o el reencendido.
3. Encienda el gas del cilindro de gas LP.
4. Presione el botón de encendido para encender el controlador.
5. Gire la perilla a la temperatura deseada.
6. Presione y suelte la perilla para encender la parrilla.
7. Si el encendido no ocurre en 5 segundos, presione y mantenga presionado el botón de encendido para apagar los controles del quemador. Espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido. Si el encendedor no funciona, siga las instrucciones de encendido con fósforos en el manual.

Funcionamiento del quemador: Después de encender la parrilla, el quemador principal permanecerá encendido durante todo el ciclo de cocción. El quemador secundario se encenderá y apagará según sea necesario para obtener la temperatura deseada.



ADVERTENCIA

Apague los controles y el tanque cuando no esté en uso.




ADVERTENCIA

Si el encendido NO ocurre en 5 segundos, coloque el controlador en la posición off (apagado), espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido. Si el quemador no se enciende con la válvula abierta, el gas continuará saliendo por el mismo y puede encenderse accidentalmente, con el riesgo de ocasionar lesiones.

Encendido con fósforos

- **No se incline sobre la parrilla mientras la enciende.**

1. Enchufe el cable de alimentación de CA.
2. Abra la tapa durante el encendido o el reencendido.
3. Encienda el gas del cilindro de gas LP.
4. Presione el botón de encendido para encender el controlador.
5. Gire la perilla a la temperatura deseada.
6. Coloque el fósforo en el portafósforos (colgando del panel lateral de la parrilla). Encienda el fósforo; luego encienda el quemador colocando el fósforo a través del orificio de encendido por cerillo en el lado de la parrilla. Presione y suelte la perilla para encender la parrilla. Asegúrese que el quemador se encienda y permanezca encendido.

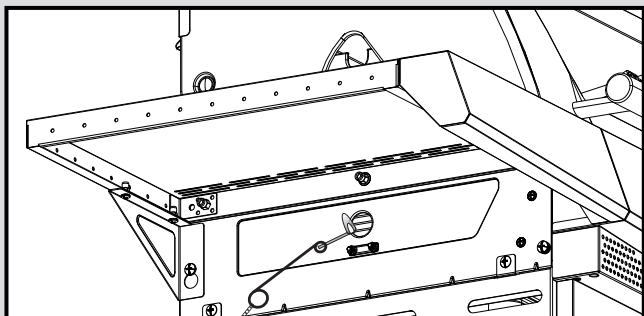

ADVERTENCIA

- No es posible apagar los fuegos provocados por la grasa cerrando la tapa. Por razones de seguridad, las parrillas tienen aberturas de ventilación.
- No use agua para apagar los fuegos provocados por la grasa. Esto puede ocasionar lesiones. Si surge un fuego provocado por la grasa, cierre las perillas y el tanque de gas.
- No deje la parrilla desatendida mientras precalienta o quema los residuos de alimentos con el ciclo de Limpieza automática (Autoclean). Si no se ha limpiado periódicamente la parrilla, se puede presentar un fuego provocado por la grasa, que puede dañar al producto.

USO Y MANTENIMIENTO

Control de la llama del quemador

- Retire las rejillas de cocción. Encienda el quemador y observe la llama. Si la llama es muy pequeña y el quemador se apaga, con el controlador mostrando el mensaje E01, consulte “Caída repentina o llama baja” en la sección de resolución de problemas.

Cómo apagar la parrilla

- Mantenga presionado el botón de encendido para apagar los quemadores. Desenchufe la parrilla después de cada uso. Coloque el cilindro de gas LP en la posición de apagado (off) girando la manivela hacia la derecha hasta que se detenga totalmente.

Control del encendedor

- Apague el gas del cilindro de gas LP. Encienda la alimentación (símbolo de encendido). Fije la temperatura y presione la perilla para encender el encendedor. Se debe escuchar un “clic” y ver una chispa cada vez en la caja del colector. Consulte “Solución de problemas” si no hay clic o chispa.

Control de la manguera

- Cada vez, antes de usar la parrilla, verifique que las mangueras no tengan cortes, no estén desgastadas, ni estén retorcidas. Cambie las mangueras dañadas antes de usar la parrilla. Use sólo la válvula / la manguera / el regulador especificado por el fabricante.

Cómo guardar su parrilla

- Desenchufe la parrilla después de cada uso.
- Limpie las parrillas de cocción.
- Guárdela en un lugar seco.
- Cuando el tanque de gas esté conectado a la parrilla, guárdela al aire libre, en un lugar bien ventilado y fuera del alcance de los niños.
- Cubra la parrilla si la guarda al aire libre. El fabricante tiene a su disposición una variedad de cubiertas para parrillas en charbroil.com.
- SOLO guarde la parrilla bajo techo si se ha cerrado el paso y desconectado el tanque de gas, retirándolo de la parrilla y guardándolo al aire libre.
- Siga las instrucciones sobre Cómo limpiar la unidad del quemador antes de encender la parrilla, cuando la misma haya estado guardada.

Cuidado de la ventana

- Limpie regularmente la ventana para evitar la acumulación de grasa.
- Use un limpiador no abrasivo como uno aprobado para su uso en superficies de cocción de vidrio cerámico. Nunca use una hoja de afeitar o un cuchillo, ya que puede dañar la ventana.
- Para evitar rupturas, no opere la parrilla bajo la lluvia, cerca de rociadores de jardín, piscinas o cualquier fuente que pueda salpicar o derramar agua o cualquier otro líquido sobre el vidrio.
- Si la ventana se rompe accidentalmente, manipúlela con guantes para proteger sus manos y dedos contra las cortaduras.
- No use la parrilla con vidrio roto o astillado o sin vidrio.



ADVERTENCIA

¡ALERTA CONTRA LAS ARAÑAS!

ARAÑAS Y TELARAÑAS DENTRO DEL QUEMADOR



Su quemador puede ser diferente

Si está experimentando dificultades para encender su parrilla, o si la llama es débil, inspeccione y limpie los quemadores y los tubos Venturi.

Se ha comprobado que las arañas y los pequeños insectos generan problemas de “fogonazos” al construir sus nidos y poner huevos en los quemadores o los tubos Venturi puesto que obstruyen el flujo de gas. El gas que se acumula puede encenderse en la parte posterior del tablero de control. Estos fogonazos pueden dañar su parrilla y causar lesiones. Para evitar los fogonazos y garantizar un buen funcionamiento, retire y limpie la unidad de quemador y tubo Venturi si no ha usado la parrilla durante un tiempo prolongado.

Limpieza general de la parrilla

- No confunda la acumulación de grasa y de humo, de color marrón o negro, con la pintura. La parte interna de las parrillas a gas no vienen pintadas de fábrica (y nunca se deben pintar). Aplique una solución concentrada de detergente y de agua, o use un limpiador para parrillas con un cepillo de cerdas resistentes, cepillando la parte interna de la tapa de la parrilla y el fondo de la misma. Enjuáguelos y deje que se sequen completamente al aire. No aplique productos de limpieza cáusticos para parrillas / productos de limpieza de hornos a las superficies pintadas.
- Piezas plásticas: Lávelas con agua jabonosa tibia y séquelas con un paño.
 - No use citrisol, productos de limpieza abrasivos, desgrasadores ni productos de limpieza de parrillas concentrados para las piezas plásticas. Las mismas se pueden dañar y causar fallas.
- Superficies porcelanizadas: Debido a su composición vítrea, la mayoría de los residuos se puede eliminar con un paño empapado en una solución de bicarbonato de soda y agua, o con un limpiador especialmente formulado. Use un polvo limpiador no abrasivo para las manchas difíciles de eliminar.
- Superficies pintadas: Lávelas con un detergente suave o un limpiador no abrasivo y agua tibia jabonosa. Séquelas con un paño suave, no abrasivo.
- Superficies de acero inoxidable: Para conservar el aspecto de alta calidad de su parrilla, lávela con un detergente suave y con agua jabonosa tibia y frótela con un paño suave para secarla, cada vez después de usarla. Es posible que para los depósitos de grasa quemada deba usar una almohadilla de limpieza abrasiva de plástico. Para evitar que se dañe, úsela únicamente en la dirección de pulido del acabado. No use almohadillas abrasivas en las áreas donde hayan dibujos.
- Superficies para cocinar: Si utiliza un cepillo de cerdas para limpiar las superficies para cocinar, antes de usar la parrilla verifique que no queden cerdas sueltas sobre éstas. Se recomienda no limpiar las superficies para cocinar cuando la parrilla esté aún caliente.
- Para limpiar la cara del controlador, límpiela con un paño suave y seco.

USO Y MANTENIMIENTO

Cómo limpiar la unidad del quemador

Siga estas instrucciones para limpiar o cambiar piezas de la unidad del quemador, o si tiene problemas para encender la parrilla.

1. Cierre el gas en el controlador y el cilindro de propano líquido.
2. Retire las rejillas de cocción y caliente la barra de sabor.
3. Quite los accesorios que sujetan los quemadores.
4. Separe electrodo de lesión del plexo braquial.
5. Levante y retire cuidadosamente cada quemador de las aberturas de la válvula. Sugerimos tres maneras de limpiar los tubos del quemador. Siga la que le sea más fácil.

(A) Doble un alambre rígido (un gancho de alambre para ropa sirve bien) para formar un gancho pequeño. Pase varias veces el gancho a través del tubo de cada quemador.






(B) Use un cepillo delgado de botella, de mango flexible (no use un cepillo de alambre de latón), páselo varias veces a través del tubo de cada quemador.

(C) Use protectores para la vista: Con una manguera neumática, fuerce el paso del aire a través del tubo y de los puertos del quemador. Examine cada puerto para verificar que el aire salga a través de cada orificio.

6. Cepille con un cepillo de alambre toda la superficie exterior del quemador para eliminar los residuos de comida y la suciedad.
7. Limpie todo puerto que esté atascado con un alambre rígido, tal como un sujetapapeles.
8. Examine el quemador para detectar daños; algunos orificios pueden alargarse debido al desgaste normal y a la corrosión. Si observa grietas u orificios grandes, cambie el quemador.

MUY IMPORTANTE: Los tubos del quemador se deben volver a conectar en las aberturas de la válvula. Vea las ilustraciones a la derecha.

Conexión correcta del quemador y la válvula

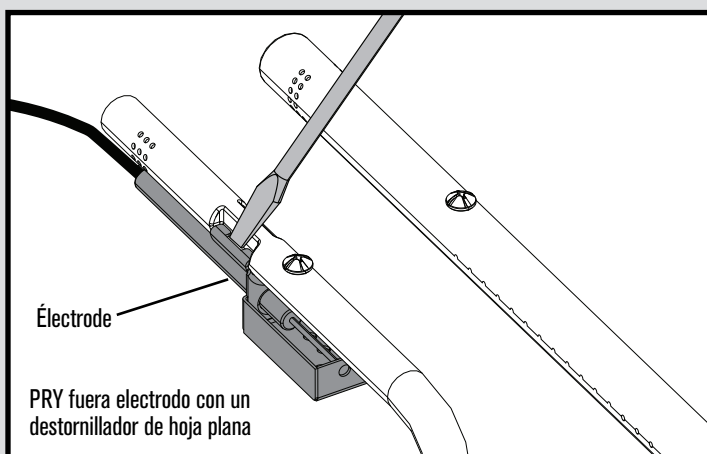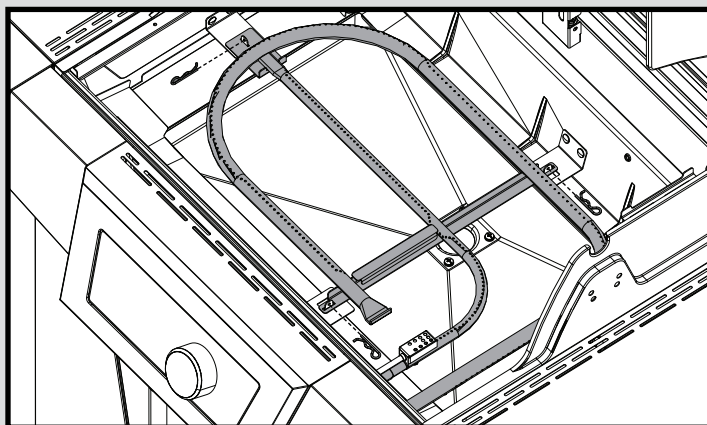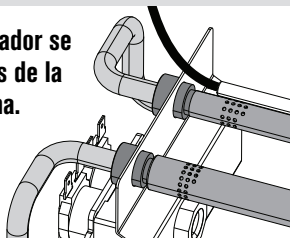

9. Fije el electrodo en el quemador.
10. Vuelva a colocar cuidadosamente los quemadores.
11. Fije los quemadores a los soportes de la cámara de combustión.
12. Reemplace la barra de sabor y las rejillas de cocción.
13. Efectúe un control de la llama del quemador y una prueba para detectar fugas, antes de volver a cocinar en la parrilla.

GARANTÍA LIMITADA

Esta garantía es válida únicamente para las unidades adquiridas de los distribuidores autorizados. El fabricante le garantiza únicamente **al consumidor-comprador original**, que este producto no presentará defectos de mano de obra ni de materiales por el período indicado a continuación, contado desde la fecha de compra*, si se arma correctamente y se usa en el hogar, en condiciones normales y razonables. El fabricante se reserva el derecho de exigir la devolución de las piezas defectuosas, enviadas con el porte o el flete pagado por el consumidor, para ser revisadas y examinadas.

ALCANCE DE LA COBERTURA	PLAZO DE COBERTURA	TIPO DE FALLA AMPARADA
Quemador de acero inoxidable	10 Año de fecha de compra *	SOLO DEFECTOS DE PERFORACIÓN, DE FABRICACIÓN Y DE MATERIALES
Caja de fuego, tapa, parrilla de cocción y emisor infrarrojo	3 Año de fecha de compra *	
Todas las demás partes	1 Año de fecha de compra *	

*Nota: A fecha de recibo de compra serán necesarios para el servicio de garantía.

Son de responsabilidad del consumidor-comprador original todos los gastos de envío de las piezas cambiadas en virtud de las condiciones de esta garantía limitada.

Esta garantía limitada es válida únicamente en Estados Unidos y en Canadá, se ofrece únicamente al propietario original del producto y es intransferible. **El fabricante exige la presentación de evidencia de la fecha de la compra.** Por tanto, debe conservar el recibo o la factura de la compra. La inscripción del producto no reemplaza al comprobante de compra, y el fabricante no se hace responsable ni está obligado a llevar un registro de dichos comprobantes.

Esta garantía limitada atañe ÚNICAMENTE al funcionamiento del producto y no ampara rayones, abolladuras, corrosión ni decoloración ocasionada por el calor, los productos de limpieza abrasivos y químicos, ni por las herramientas usadas en el armado o en la instalación del aparato, oxidación de las superficies ni decoloración de las superficies de acero inoxidable. La pintura no esta garantizada y requiera retoques. **RUST no se considera una de fabricación o materiales defecto.**

Esta garantía limitada no ampara el costo en el que se incurra por inconvenientes, alimentos, lesiones ni daños a la propiedad.

EL FABRICANTE NO PAGARÁ LOS SIGUIENTES RUBROS:

1. El costo de envío normal o acelerado de piezas y repuestos amparados por la garantía
2. Las llamadas de servicio técnico a domicilio.
3. Reparaciones de productos que hayan sido usados para fines distintos a los normales, en casas de más de una familia o no domésticos.
4. Daños, fallas, o dificultades para hacerlo funcionar, ocasionadas por accidentes, modificaciones, manipulación descuidada, uso indebido, abuso, incendio, inundación, casos fortuitos, instalación o mantenimiento inadecuados o que no se realicen de conformidad con las disposiciones de los códigos de instalaciones eléctricas o sanitarias, o uso de productos no autorizados por el fabricante.
5. Pérdida de alimentos debidos a fallas del producto o a la dificultad para hacerlo funcionar.
6. El costo de las piezas de repuesto ni de la mano de obra para la reparación de unidades instaladas fuera de Estados Unidos o de Canadá.
7. La recogida y el envío de su producto.
8. Las reparaciones de piezas o de sistemas que hayan sufrido daños por alteraciones no autorizadas hechas en el producto.
9. La remoción y/o la reinstalación de su producto.

ESTIPULACIONES DE EXONERACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE LOS RECURSOS

El único recurso del que usted dispone en virtud de esta garantía limitada es la reparación o el cambio de las piezas defectuosas. En cas de problèmes de disponibilité des pièces, le constructeur se réserve le droit de remplacer des pièces similaires qui sont également fonctionnels. El fabricante no será responsable por ningún tipo de daño accesorio o indirecto ocasionado por el incumplimiento de lo estipulado ya sea en esta garantía limitada o en alguna garantía implícita pertinente, ni por las fallas o los daños ocasionados por actos fortuitos, cuidado y mantenimiento inadecuados, fuego provocado por la grasa, accidentes, modificaciones, cambio de piezas por cualquier persona que no sea el fabricante, uso indebido, transporte, uso con fines comerciales, abuso, ambientes hostiles (condiciones inclementes del tiempo, fenómenos naturales, acción de los animales), instalación inadecuada o instalación que no se realice de conformidad con las disposiciones de los códigos locales o las instrucciones impresas del fabricante.

ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA EXPLÍCITA OFRECIDA POR EL FABRICANTE. EL FABRICANTE NO GARANTIZA NINGUNA ESPECIFICACIÓN O DESCRIPCIÓN DE RENDIMIENTO DEL PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR DONDE APAREZCAN, SALVO EN LA MEDIDA SEÑALADA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. POR EL PRESENTE, EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, EN VIRTUD DE LAS LEYES DE CUALQUIER ESTADO, INCLUYENDO LA GARANTÍA IMPLÍCITA ACERCA DE LA IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA SU COMERCIALIZACIÓN O PARA ALGÚN PROPÓSITO DETERMINADO, QUEDA LIMITADO AL PLAZO DE VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

Ni los distribuidores, ni el negocio minorista que vende este producto, están autorizados para ofrecer ninguna garantía ni para prometer recursos adicionales o incongruentes con los arriba indicados. En todo caso, el límite máximo de responsabilidad del fabricante no será mayor que el precio de compra pagado por el consumidor original.

NOTA: Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños accesorios o indirectos, de manera que es posible que las limitaciones o exclusiones arriba señaladas no correspondan en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos, señalados aquí. Es posible que usted tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Sólo en el estado de California, en el caso en que no sea comercialmente viable reparar o cambiar el acabado del producto, el minorista que vende este producto o el fabricante le reembolsarán el precio de compra pagado por el mismo, menos la cantidad directamente atribuible al uso dado por el consumidor-comprador original, antes de haber descubierto la falla. Además, y únicamente en el estado de California, usted podrá llevar el producto al negocio minorista que venda este producto para solicitar servicios en virtud de esta garantía limitada.

Si desea obtener algún servicio en virtud de esta garantía limitada, debe

dirigir su correspondencia a:

Consumer Relations


P. O. Box 1240

Columbus, GA 31904-1240

No se aceptarán las devoluciones por parte del consumidor a menos que haya obtenido primero una autorización válida de devolución. Debe rotular de manera legible la parte exterior del paquete de devolución autorizada con su número de autorización de devolución y remitir dicho paquete con el flete o el porte pagado. Se rechazará toda devolución del consumidor que no cumpla con las reglas anteriores.



PARTS DIAGRAM / SCHÉMA DES PIÈCES / VISTA ESQUEMÁTICA DE PIEZAS

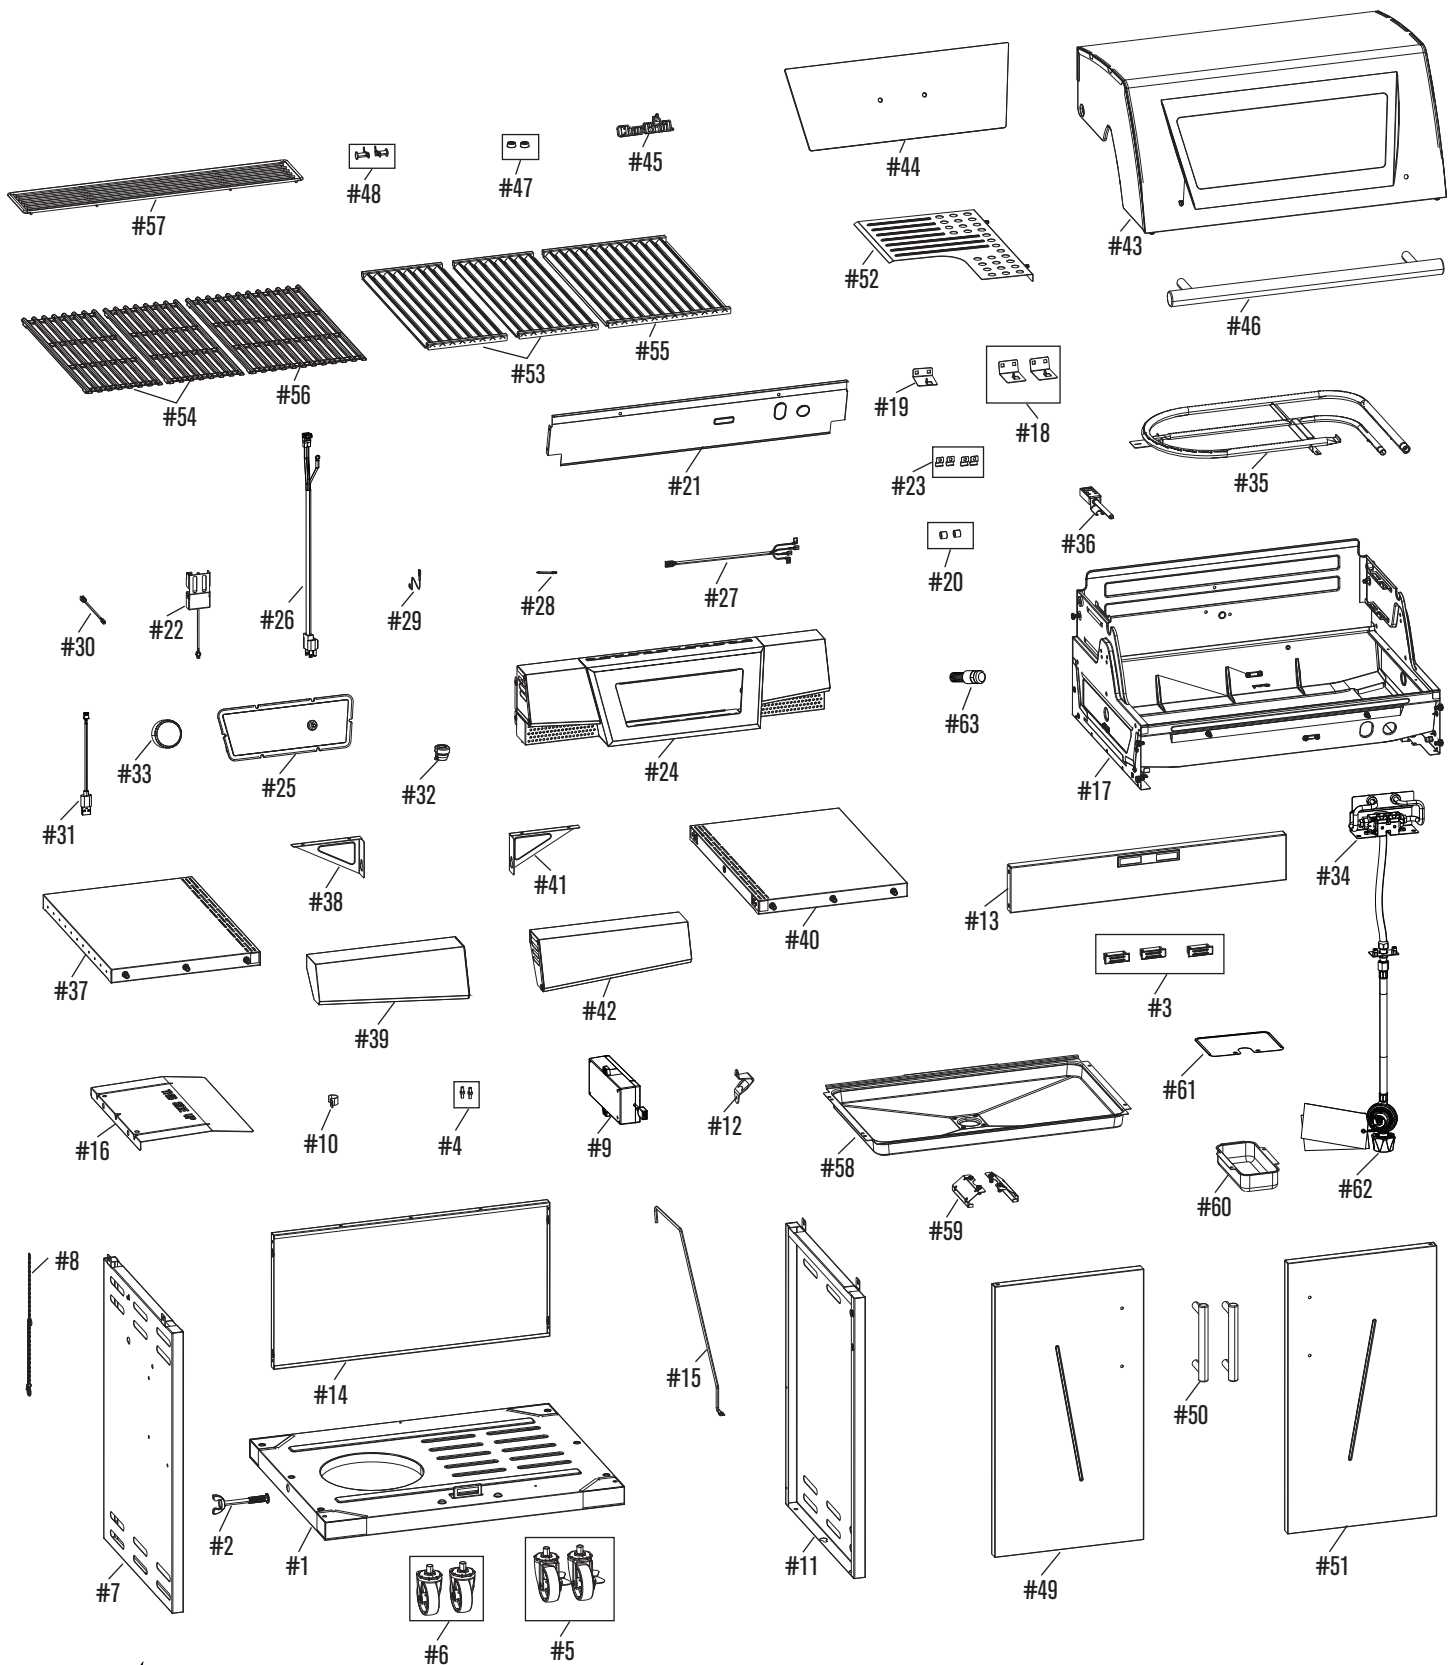

PARTS LIST

Key	Qty	Description
1	1	BOTTOM SHELF
2	1	TANK RETAINER SCREW
3	3	MAGNET ASSEMBLY
4	2	DOOR PIN, FIXED
5	2	CASTER, LOCKING
6	2	CASTER, FIXED
7	1	LEFT SIDE CART PANEL
8	1	MATCH HOLDER
9	1	BATTERY BOX
10	1	REGULATOR HOSE CLIP
11	1	RIGHT SIDE CART PANEL
12	1	BOTTLE OPENER
13	1	FRONT DOOR BRACE
14	1	REAR CART PANEL
15	1	TANK EXCLUSION WIRE
16	1	SHIELD, F/ TANK
17	1	FIREBOX
18	2	BURNER BRACE A
19	1	BURNER BRACE B, SIDE
20	2	LID STOP, FIREBOX
21	1	HEAT SHIELD, 3 PC, CONTROL PANEL
22	1	TEMPERATURE PROBE
23	4	WIRE CLIP
24	1	CONTROL PANEL, MAIN
25	1	CONTROLLER ASSEMBLY
26	1	POWER CORD
27	1	WIRE HARNESS, VALVE
28	1	WIRE, F/ ELECTRODE
29	1	GROUND WIRE
30	1	WIRE HARNESS, TEMP PROBE
31	1	USB CHARGING CABLE
32	1	OUTLET CORD, LOCK GROMMET
33	1	CONTROL KNOB
34	1	HOSE VALVE REGULATOR ASSEMBLY
35	1	MAIN BURNER

Key	Qty	Description
36	1	ELECTRODE, F/ MAIN BURNER
37	1	LEFT SIDE SHELF
38	1	SHELF SUPPORT, LEFT
39	1	FASCIA, F/ LEFT SHELF
40	1	RIGHT SIDE SHELF
41	1	SHELF SUPPORT, RIGHT
42	1	FASCIA, F/ RIGHT SIDE SHELF
43	1	TOP LID
44	1	GLASS, F/ LID
45	1	LOGO PLATE F/ LID
46	1	HANDLE F/ LID
47	2	RUBBER BUMPER, W/ HOLE, F/ TOP LID
48	1	TOP LID HARDWARE
49	1	LEFT DOOR, NO HANDLE
50	2	HANDLE, F/ DOOR
51	1	RIGHT DOOR, NO HANDLE
52	1	HEAT TENT
53	2	EMITTER, F/ COOKING GRATE, 120
54	2	COOKING GRATE, 120
55	1	EMITTER, F/ COOKING GRATE, 180
56	1	COOKING GRATE, 180
57	1	WARMING RACK
58	1	GREASE TRAY
59	2	GREASE TRAY BRACKET
60	1	GREASE PAN
61	1	HEAT SHIELD, F/ REGULATOR
62	1	HOSE/ REGULATOR REPLACEMENT ONLY
63	1	HEAT TENT SUPPORT PIN

NOT Pictured

...	1	PRODUCT GUIDE, ENGLISH, FRENCH, SPANISH
...	1	HARDWARE PACK
...	1	CASTER PIN
...	1	EMITTER CLEANING TOOL

NOTE: Some grill parts shown in the assembly steps may differ slightly in appearance from those on your particular grill model. However, the method of assembly remains the same.

LISTE DES PIÈCES

Réf.	Qté	Description
1	1	TABLETTE INFÉRIEURE
2	1	VIS À OREILLES DU RÉSERVOIR
3	3	AIMANT DE PORTE
4	2	TIGE DE PORTE, FIXE
5	2	ROULETTE, VERROUILLAGE
6	2	ROULETTE, FIXÉE
7	1	PANNEAU LATÉRAL GAUCHE DU COMPARTIMENT
8	1	PORTE-ALLUMETTES
9	1	COMPARTIMENT À PILE
10	1	PINCE DU TUYAU DU RÉGULATEUR
11	1	PANNEAU LATÉRAL DROIT DU COMPARTIMENT
12	1	OUVRE-BOUTEILLES
13	1	PROTECTION AVANT DU PORTE
14	1	PANNEAU ARRIÈRE, CHARIOT
15	1	TIGE D'EXCLUSION DU RÉSERVOIR
16	1	ÉCRAN THERMIQUE POUR LE RÉSERVOIR
17	1	FOYER
18	2	SUPPORT DE BRÛLEUR A
19	1	SUPPORT DE BRÛLEUR B, LATÉRAL
20	2	BUTÉE DU COUVERCLE, FOYER
21	1	ÉCRAN THERMIQUE, 3 PC, PANNEAU DE COMMANDE
22	1	SONDE DE TEMPÉRATURE
23	4	BROCHE D'AGRAFE
24	1	TABLER DE COMMANDE PRINCIPAL
25	1	ASSEMBLAGE DU CONTRÔLEUR
26	1	CORDON D'ALIMENTATION
27	1	FAISCEAU DE FILS, VALVE
28	1	FIL DU ÉLECTRODE
29	1	FIL DE MISE À LA TERRE
30	1	FAISCEAU DE FILS, SONDE DE TEMPÉRATURE
31	1	CÂBLE DE CHARGEMENT USB
32	1	CORDON DE SORTIE, ŒILLET DE VERROUILLAGE
33	1	BOUTON DE RÉGLAGE
34	1	VALVE/TUYAU/RÉGULATEUR
35	1	BRÛLEUR PRINCIPAL

Réf.	Qté	Description
36	1	ÉLECTRODE, BRÛLEUR PRINCIPAL
37	1	TABLETTE LATÉRALE GAUCHE
38	1	SUPPORT DE TABLETTE LATÉRALE, GAUCHE
39	1	TABLER DE COMMANDE DE LA TABLETTE LATÉRALE GAUCHE
40	1	TABLETTE LATÉRALE DE DROITE
41	1	SUPPORT DE TABLETTE LATÉRALE, DROIT
42	1	TABLER DE COMMANDE DE LA TABLETTE LATÉRALE DE DROITE
43	1	COUVERCLE SUPÉRIEUR
44	1	VERRE DU COUVERCLE
45	1	PLAQUE DU LOGO
46	1	POIGNÉE DU COUVERCLE SUPÉRIEUR
47	2	BUTOIR DU COUVERCLE, AVEC TROU
48	1	FERRURES DU COUVERCLE SUPÉRIEUR
49	1	PORTE DE GAUCHE, SANS POIGNÉE
50	2	POIGNÉE DE PORTE
51	1	PORTE DE DROITE, SANS POIGNÉE
52	1	COUVRE-BRÛLEUR
53	2	ÉMETTEUR DE LA GRILLE DE CUISSON, 120
54	2	GRILLE DE CUISSON, T120
55	1	ÉMETTEUR DE LA GRILLE DE CUISSON, 180
56	1	GRILLE DE CUISSON, T180
57	1	GRILLE CHAUFFANTE
58	1	PLATEAU À GRAISSE
59	2	SUPPORT, PLATEAU À GRAISSE
60	1	RÉCIPENT À GRAISSE
61	1	ÉCRAN THERMIQUE DU RÉGULATEUR
62	1	TUYAU/ RÉGULATEUR, REMPLACEMENT SEULEMENT
63	1	TIGE DE SUPPORT DE COUVRE-BRÛLEUR

NON illustré

...	1	MANUEL D'ASSEMBLAGE, ANGLAIS, FRANÇAIS, ESPAGNOL
...	1	SAC DE FERRURES
...	1	DISPOSITIF DE BLOCAGE POUR ROULETTES
...	1	OUTIL DE NETTOYAGE DE L'ÉMETTEUR

REMARQUE : certaines pièces montrées dans les étapes d'assemblage peuvent être légèrement différentes de celles destinées à votre modèle de gril. La méthode d'assemblage reste cependant la même.

LISTA DE PARTES

Clave	Cant.	Descripción
1	1	REPISA INFERIOR
2	1	TORNILLO PARA EL TANQUE
3	3	UNIDAD DE IMÁN
4	2	CLAVIJA PARA LA PUERTA, FIJA
5	2	RUEDITA CON SEGURO
6	2	RUEDITA FIJA
7	1	PANEL DEL LADO IZQUIERDO DEL CARRITO
8	1	PORTAFÓSFOROS
9	1	CAJA DE BATERÍAS
10	1	CLIP DE LA MANGUERA DEL REGULADOR
11	1	PANEL DEL LADO DERECHO DEL CARRITO
12	1	ABREBOTELLAS
13	1	ESTRIBO DELANTERO
14	1	PANEL POSTERIOR, CARRITO
15	1	REJILLA DE SEPARACIÓN DEL TANQUE
16	1	PROTECTOR CONTRA EL CALOR, TANQUE
17	1	CÁMARA DE COMBUSTIÓN
18	2	SOPORTE DEL QUEMADOR A
19	1	SOPORTE DEL QUEMADOR B, LATERAL
20	2	TOPE DE LA TAPA, CÁMARA DE COMBUSTIÓN
21	1	BLINDAJE TÉRMICO, 3 PIEZAS, PANEL DE CONTROL
22	1	SONDA DE TEMPERATURA
23	4	CLIP PARA CABLE
24	1	TABLERO DE CONTROL PRINCIPAL
25	1	CONJUNTO DEL CONTROLADOR
26	1	CABLE DE ALIMENTACIÓN
27	1	ARNÉS DE CABLEADO, VÁLVULA
28	1	CABLE DEL ELECTRODO
29	1	CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA
30	1	ARNÉS DE CABLEADO, Sonda de temperatura
31	1	CABLE DE CARGA USB
32	1	CABLE DE SALIDA, ANILLO DE BLOQUEO
33	1	PERILLA DE CONTROL
34	1	UNIDAD DE MANGUERA/VÁLVULA/REGULADOR
35	1	QUEMADOR PRINCIPAL

Clave	Cant.	Descripción
36	1	ELECTRODO, QUEMADOR PRINCIPAL
37	1	REPISA DEL LADO IZQUIERDO
38	1	SOPORTE DE ESTANTE LATERAL, IZQUIERDA
39	1	TABLERO DE CONTROL, REPISA DEL LADO IZQUIERDO
40	1	REPISA DEL LADO DERECHO
41	1	SOPORTE DE ESTANTE LATERAL, DERECHO
42	1	TABLERO DE CONTROL, REPISA DEL LADO DERECHO
43	1	TAPA SUPERIOR
44	1	VIDRIO, P/TAPA
45	1	PLACA DEL LOGOTIPO
46	1	ASA DE TAPA SUPERIOR
47	2	TOPE DE CAUCHO PARA LA TAPA, C. ORIFICIO
48	1	HERRAJES, TAPA SUPERIOR
49	1	PUERTA DEL LADO IZQUIERDO, SIN ASA
50	2	ASA DE PUERTA
51	1	PUERTA DEL LADO DERECHO, SIN ASA
52	1	CUBIERTA CONTRA EL CALOR
53	2	EMISOR, P/REJILLA DE COCCIÓN, 120
54	2	REJILLA DE COCCIÓN, T120
55	1	EMISOR, P/REJILLA DE COCCIÓN, 180
56	1	REJILLA DE COCCIÓN, T180
57	1	REJILLA PARA CALENTAR ALIMENTOS
58	1	BANDEJA PARA LA GRASA
59	2	SOPORTE, BANDEJA PARA LA GRASA
60	1	RECIPIENTE PARA LA GRASA
61	1	BLINDAJE TÉRMICO, P/ REGULADOR
62	1	MANGUERA/ REGULADOR DE REEMPLAZO SÓLO
63	1	CLAVIJA DE SOPORTE DE CUBIERTA CONTRA EL CALOR

No se ilustra

...	1	MANUAL DEL PRODUCTO, INGLÉS, FRANCÉS, CASTELLANO
...	1	PAQUETE DE HERRAJES
...	1	CLAVIJA DE RUEDITA
...	1	HERRAMIENTA DE LIMPIEZA DEL EMISOR


NOTA: Algunas de las piezas de la parrilla, ilustradas en los pasos de armado, pueden ser ligeramente diferentes a las de su modelo de parrilla. Sin embargo, el método de armado es el mismo.

HARDWARE LIST / LISTE DES FERRURES/ LISTA DE HERRAJES

Key/ Réf./ Clave	Description/ Description/ Descripción	Picture/ Illustré/ Ilustra	Qty/ Qté/ Cant
A	#10-24x1/2" Screw Vis n° 10-24×1/2 po Tornillo de No. 10-24 x 1/2"		21
B	#8x3/8" Sheet Metal Screw Vis à tôle n° 8×3/8 po Tornillo para metale No. 8 de 3/8"		6
C	Al Washer rondelle en aluminium Arandela de alumin		6
D	Power Cord Clip l'agrafe de cordon d'alimentation Presilla para cable de alimentación		1
E	Cleaning tool Nettoyage de l'instrument Herramienta de limpieza para el emisor IR		1
F	NO.10 Hex Nut Écrou hexagonal n° 10 Tuerca hexagonal No. 10		1
G	Caster pin Dispositif de blocage pour roulettes Clavija para la rueda		1
H	Flange Nut Écrou à embase Tuerca con brida		2
J	1/4-20 x 1/2" Screw Vis 1/4-20 x 1/2 po Tornillo de 1/4 -20 x 1/2"		30

ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASAMBLEA

1

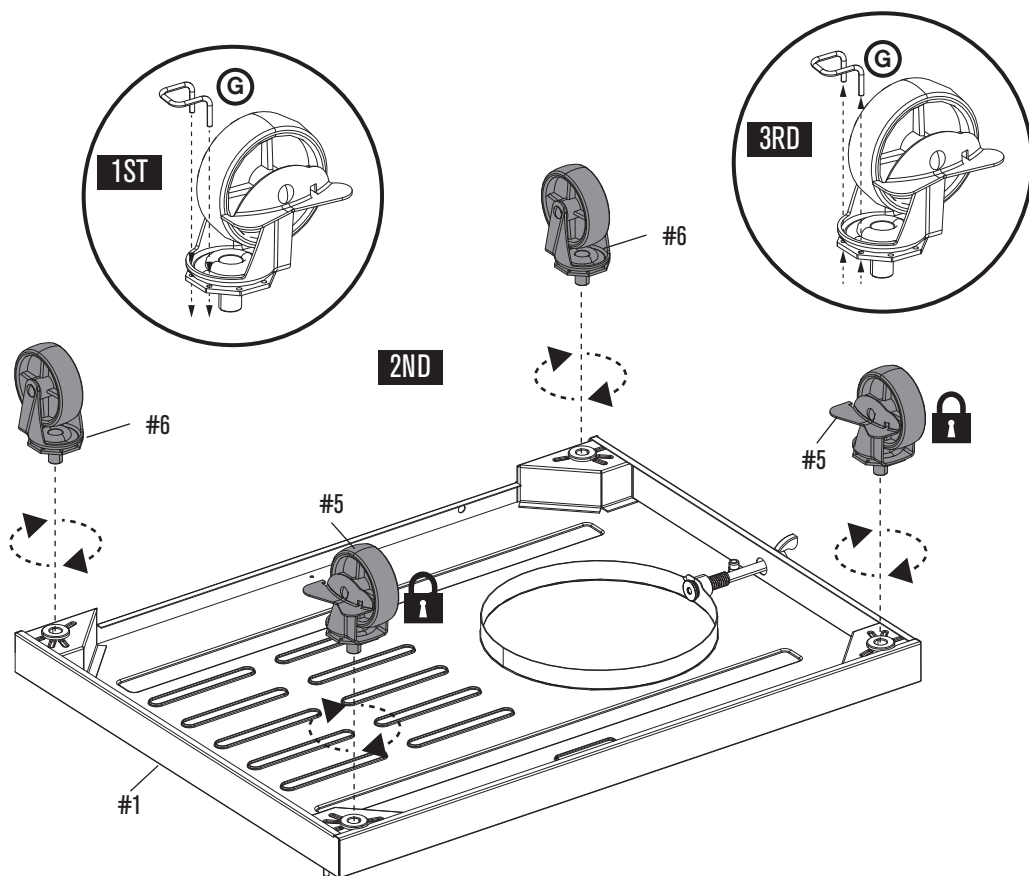


After all 4 casters are secure remove the Caster Pin (G) and save for future maintenance.

Après avoir fixé les quatre roulettes, enlevez la dispositif de blocage pour roulette (G) et conservez-la pour toute réparation future.

Una vez debidamente instaladas las cuatro ruedas, retire la clavija para la rueda (G) y guárdela para emplearla en el futuro, cuando deba dar servicio de mantenimiento al aparato.

2

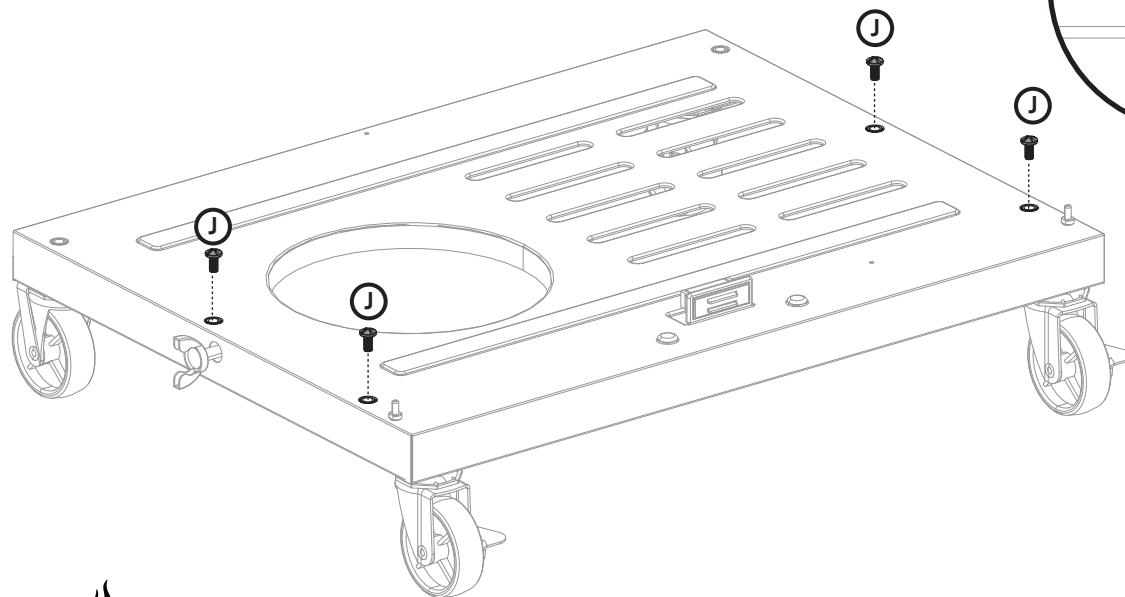


Char-Broil

ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASAMBLEA

3




Jx2

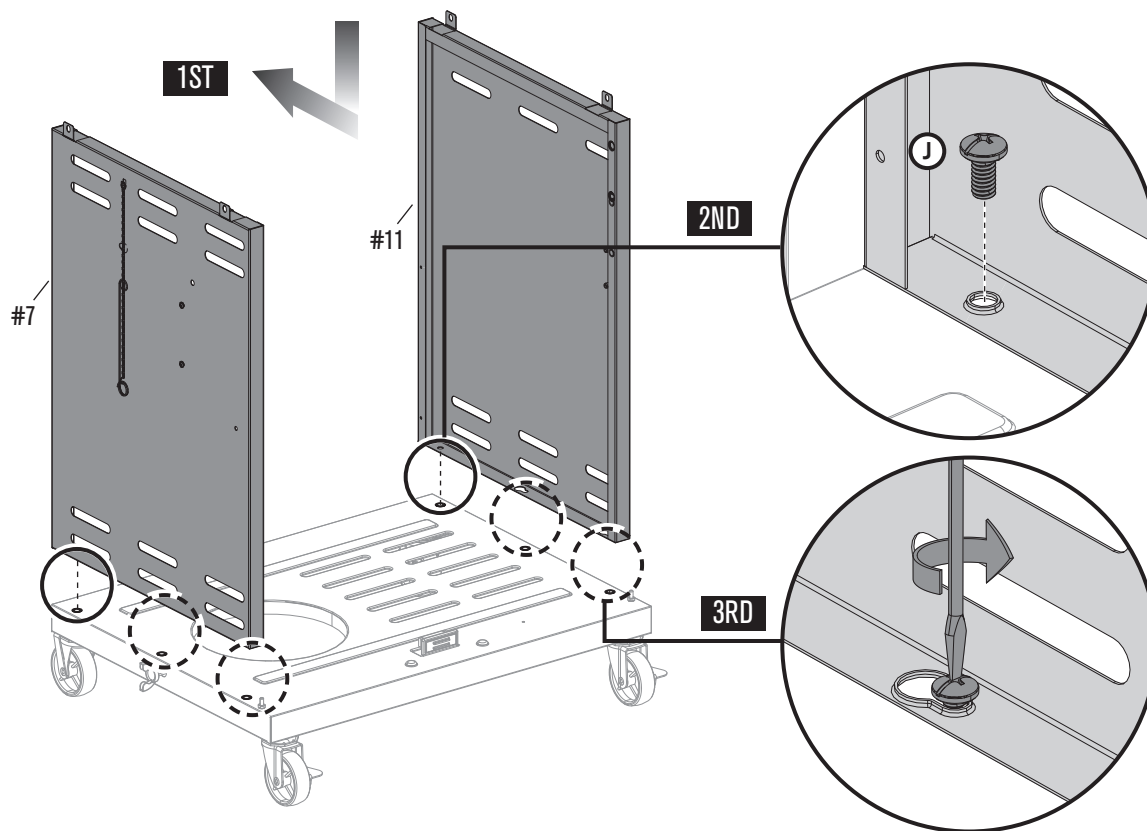

4



Bx5

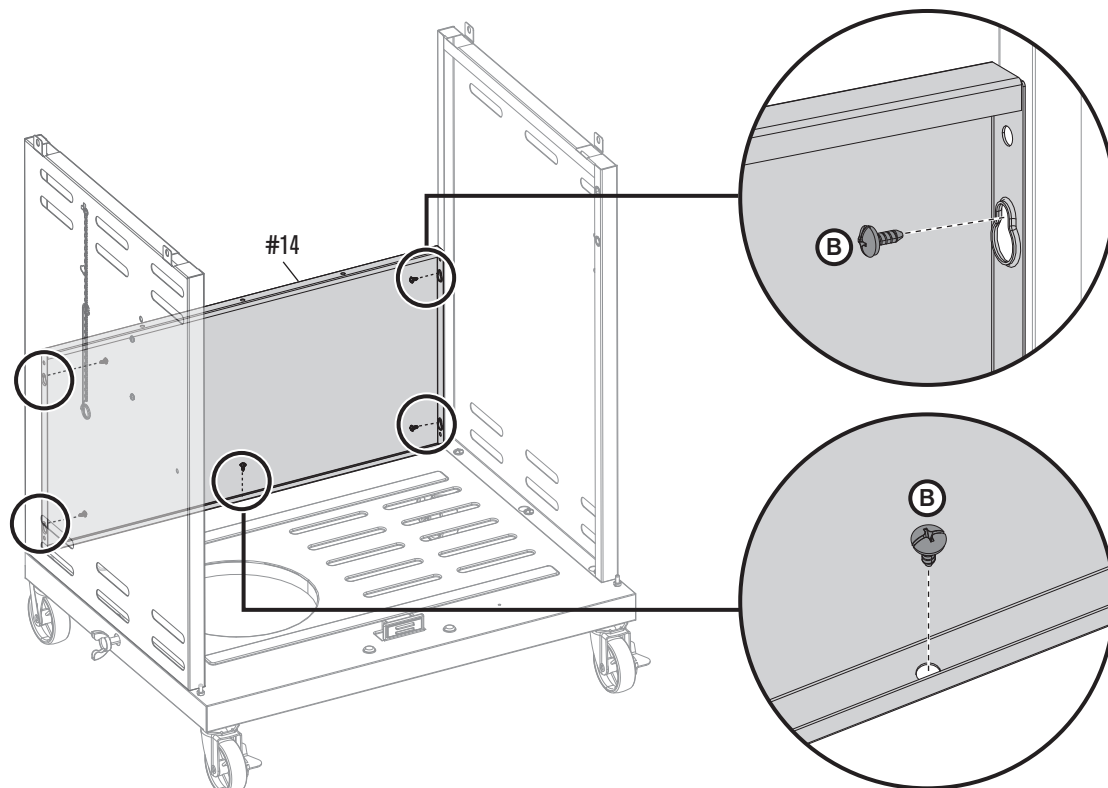


ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASAMBLEA

5




Bx1

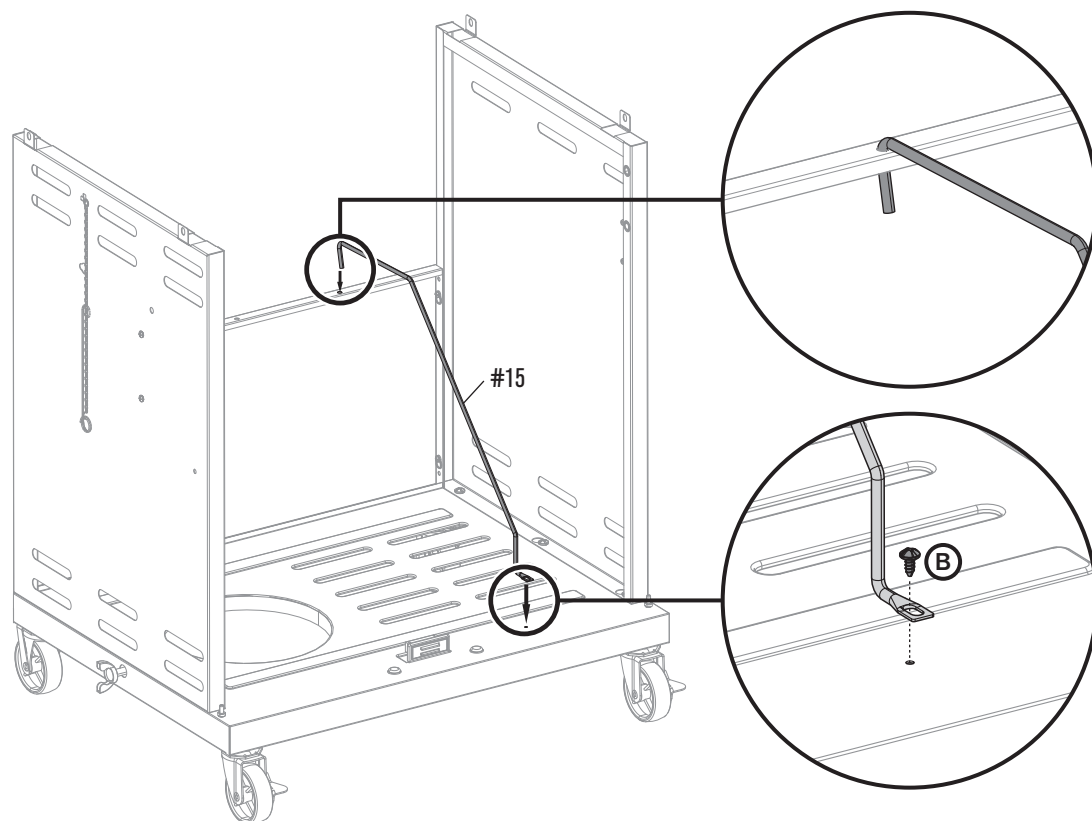

6

Battery D (not included)
Pile D (non compris)
Bateria D (no viene incluido)

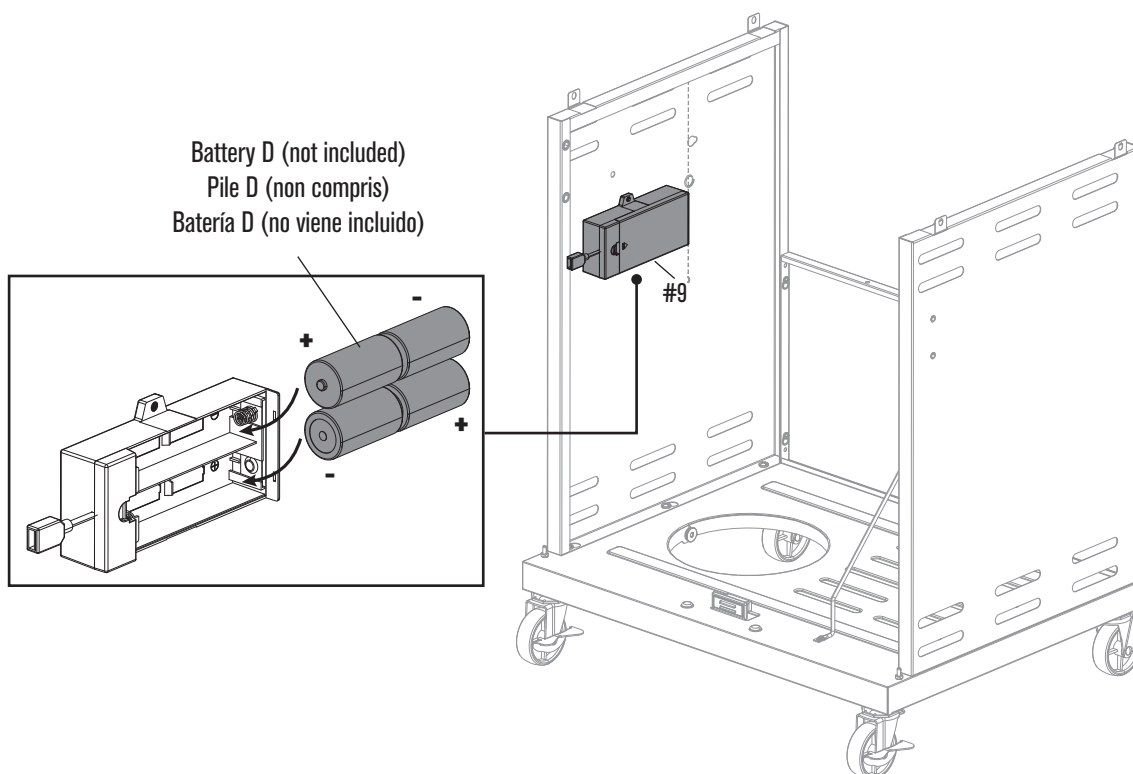


ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASAMBLEA

7



Jx4

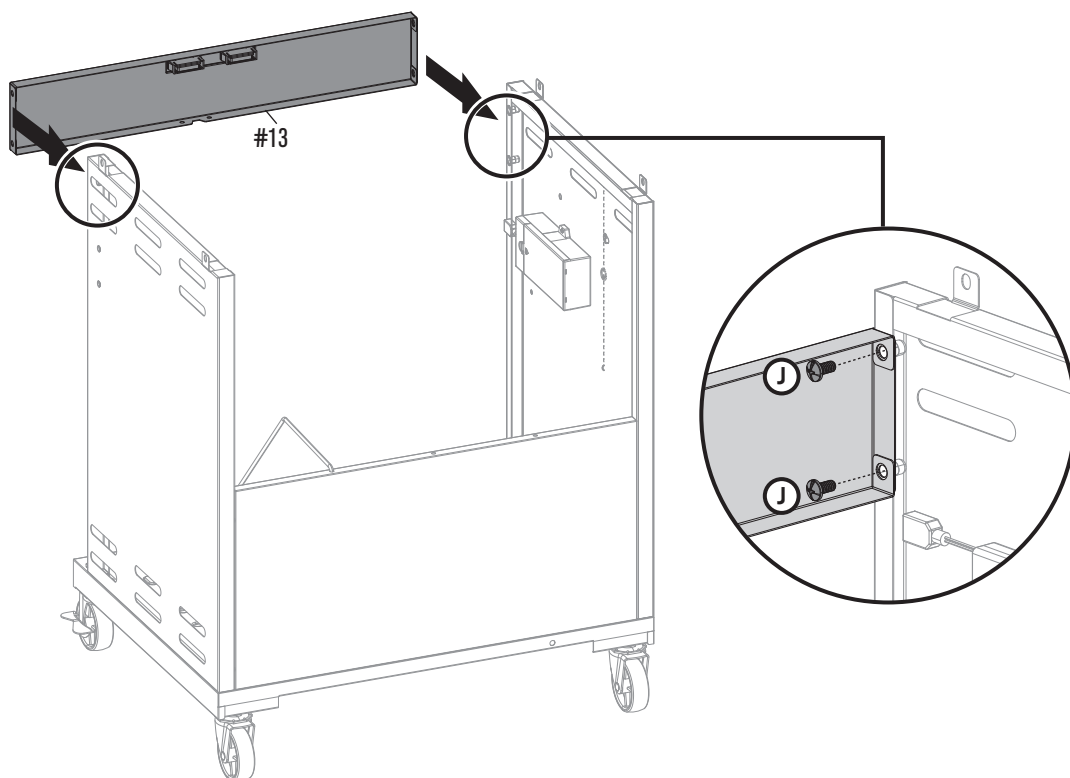


8




Jx2

1ST

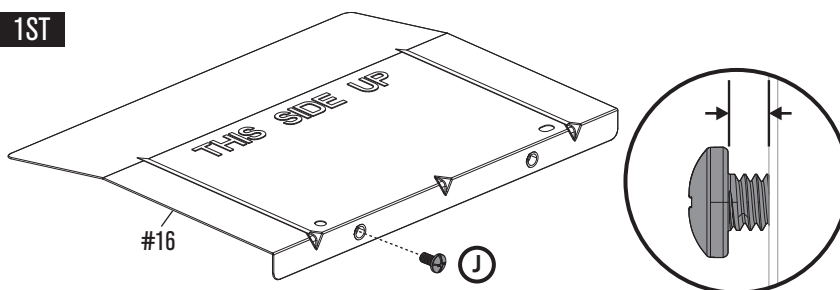

2ND

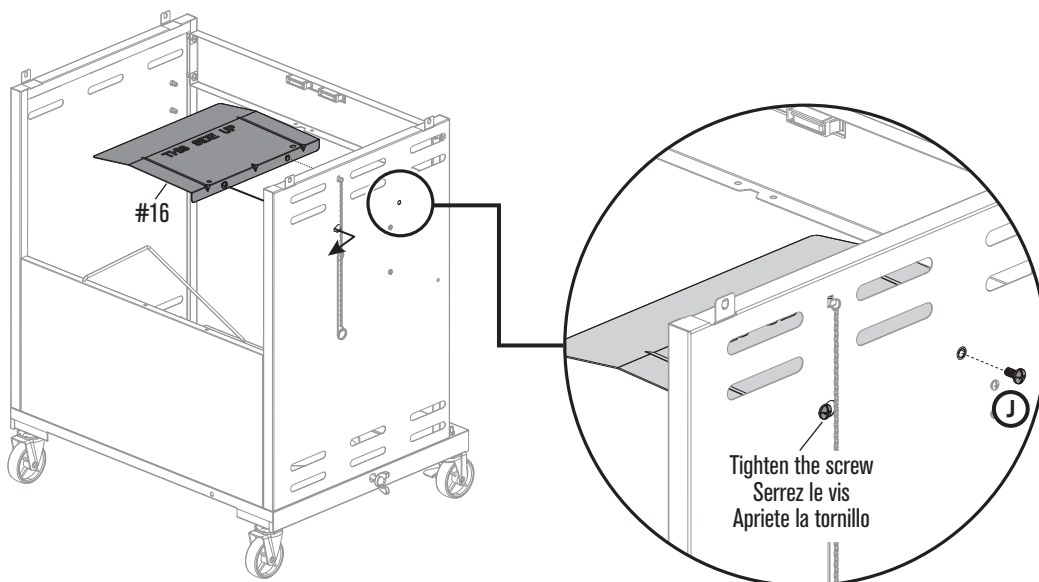


ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASAMBLEA

9




Ax2

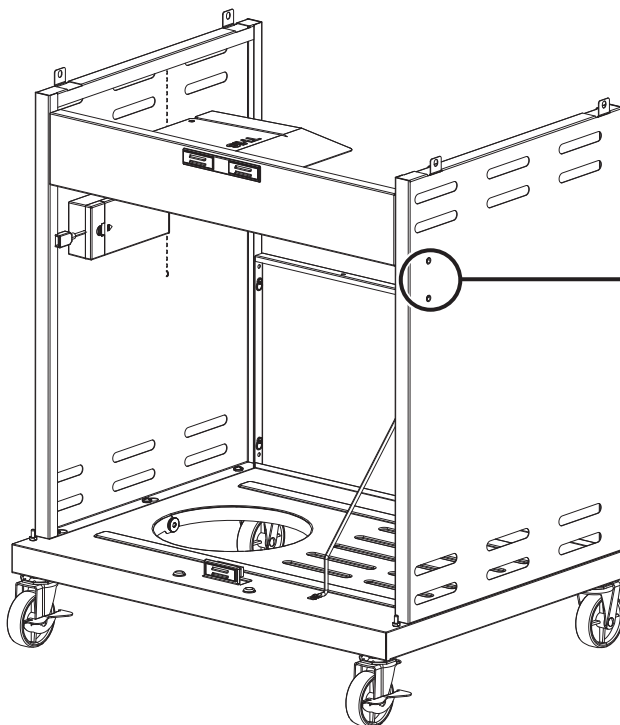

10



Jx4

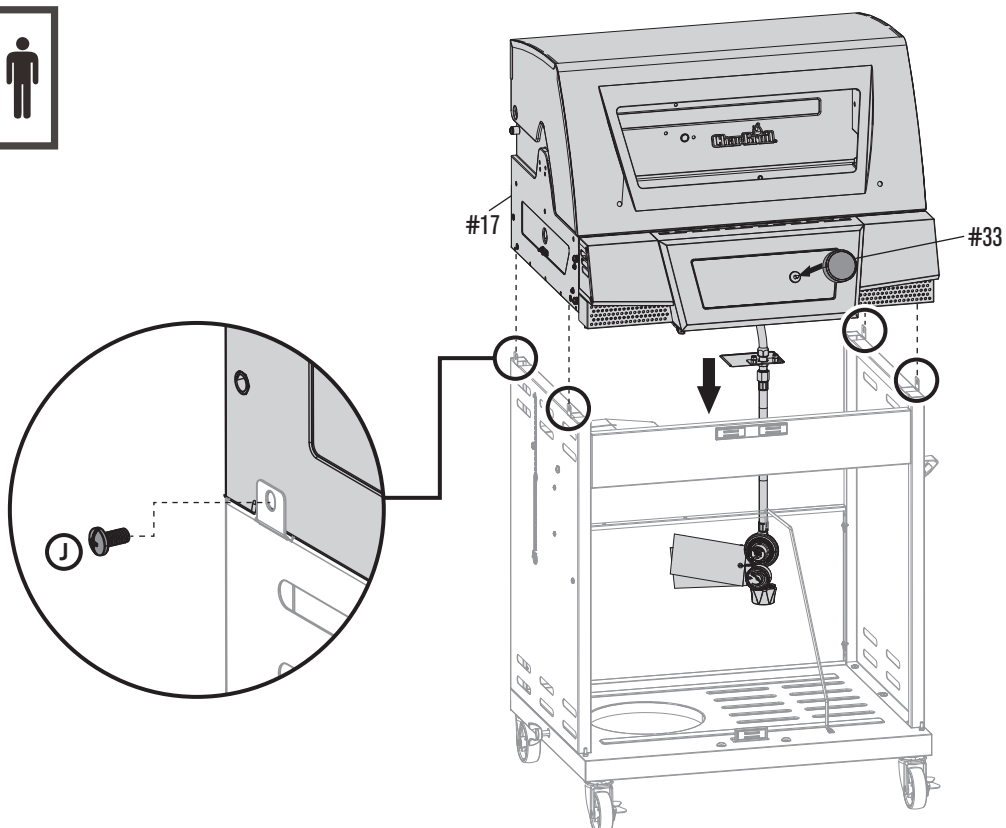


ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASAMBLEA

11




Ax2

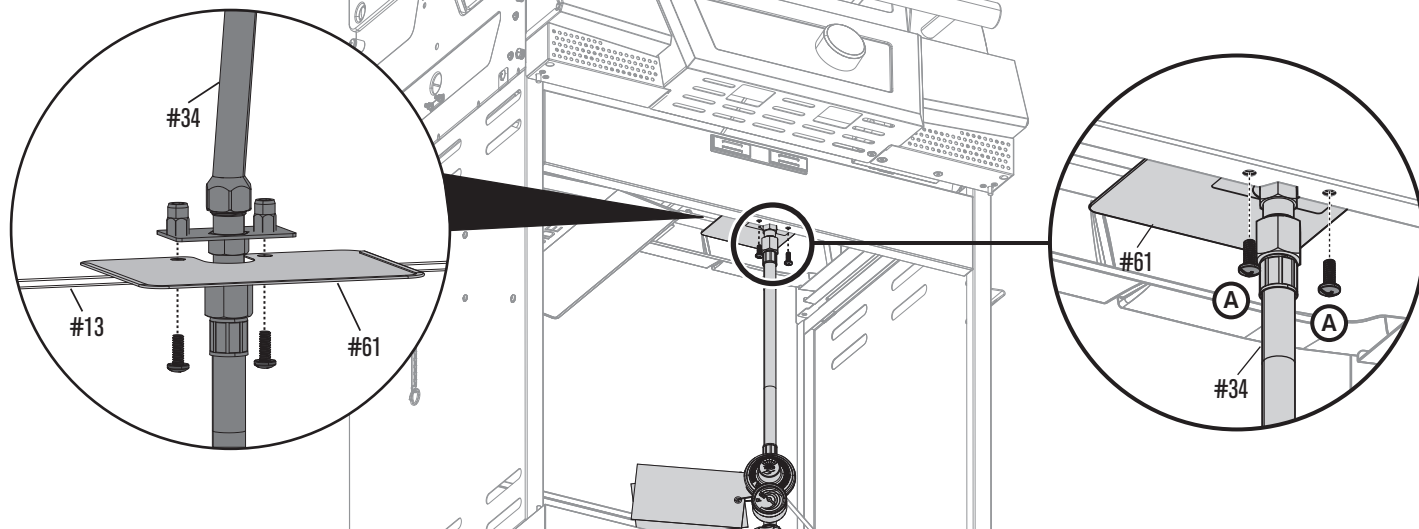

12



Hx2

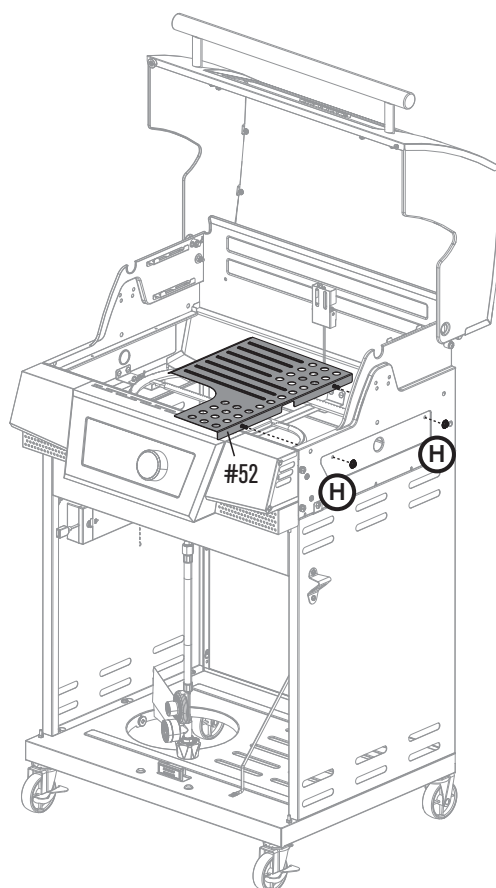

ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASAMBLEA


13



Ax4



Jx6

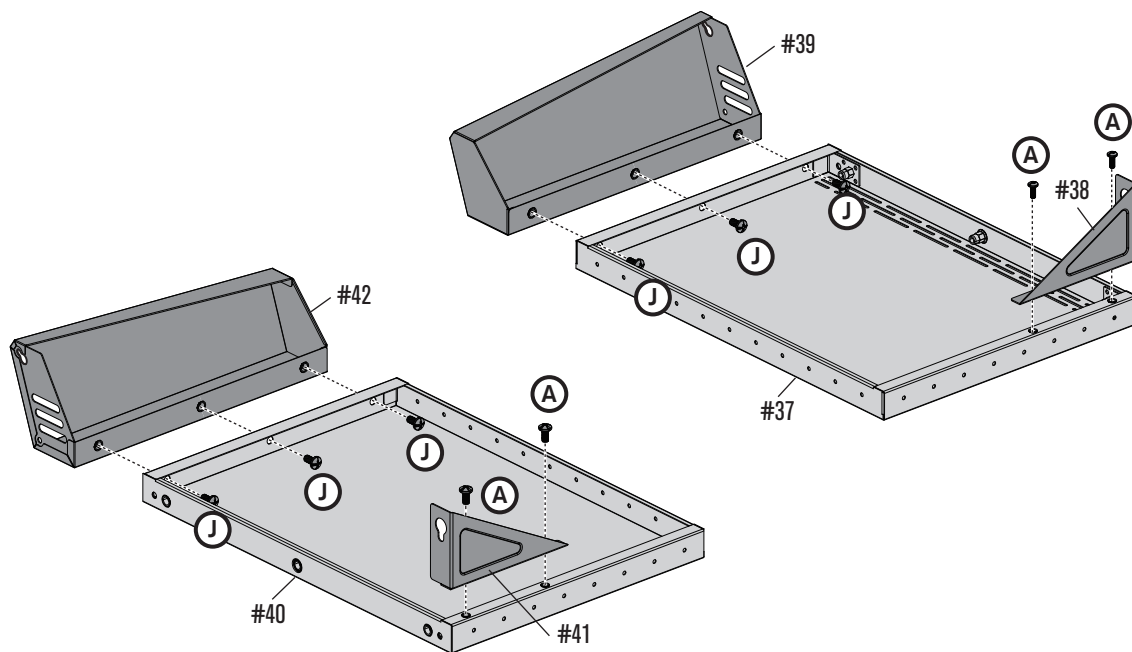


14



Jx2



Ax2

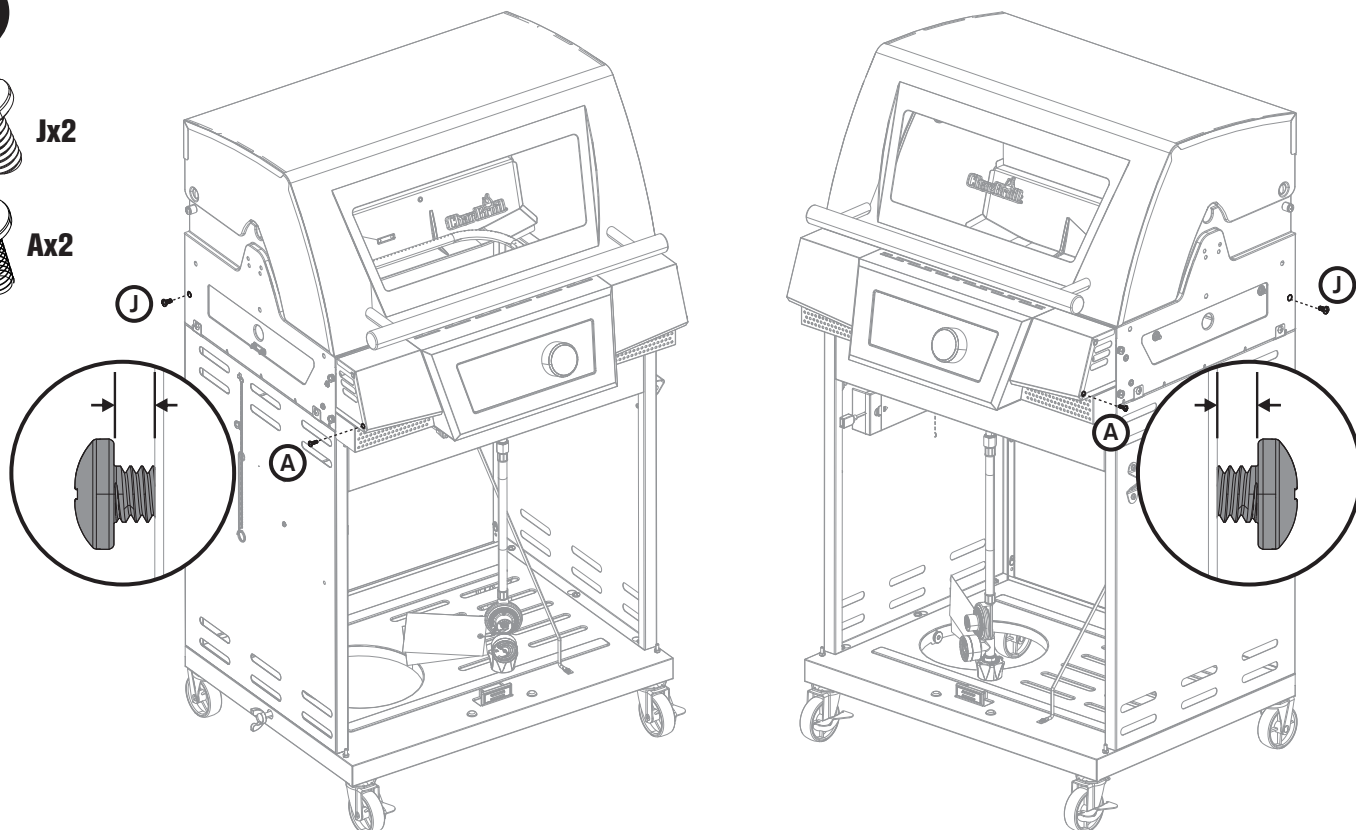

ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASAMBLEA

15 x2






Ax2



Jx6




Cx6

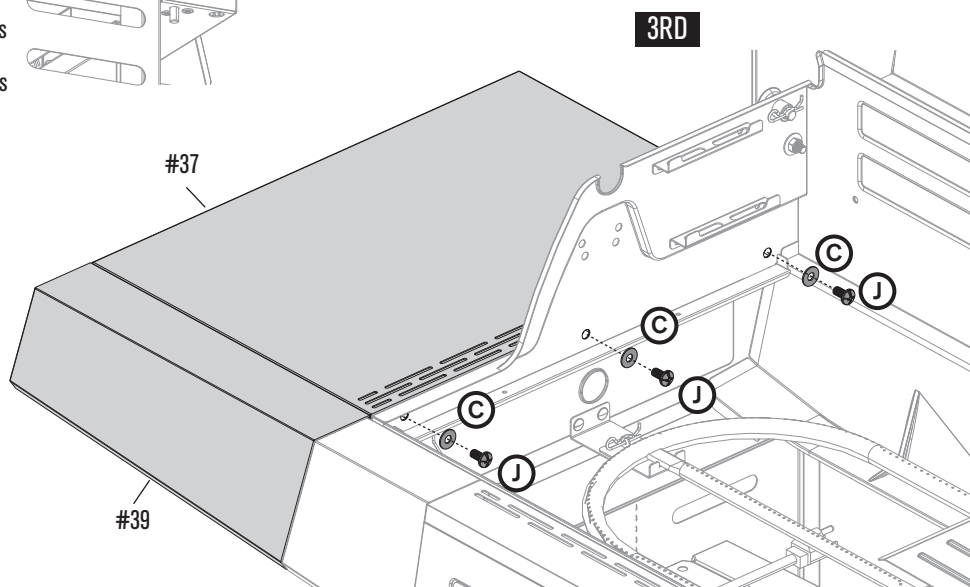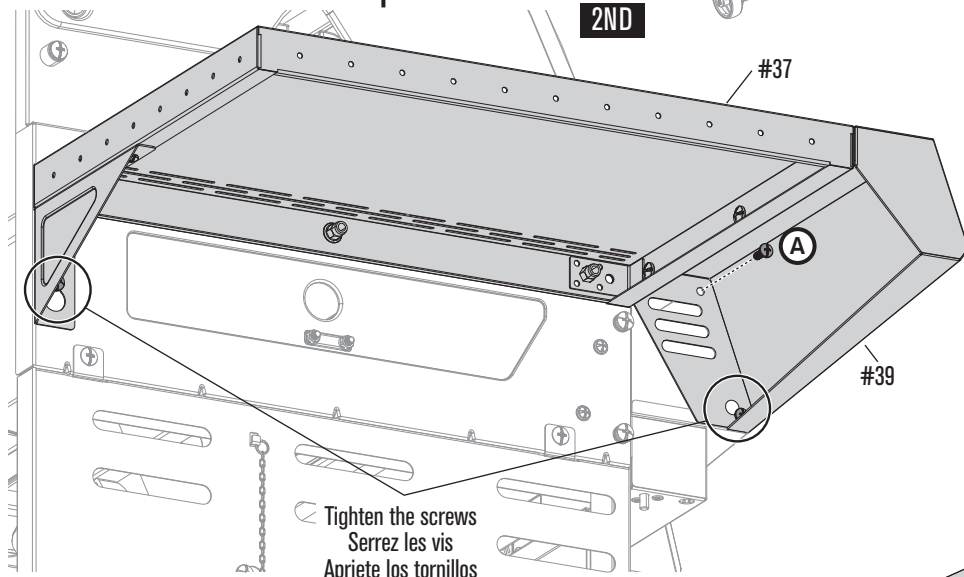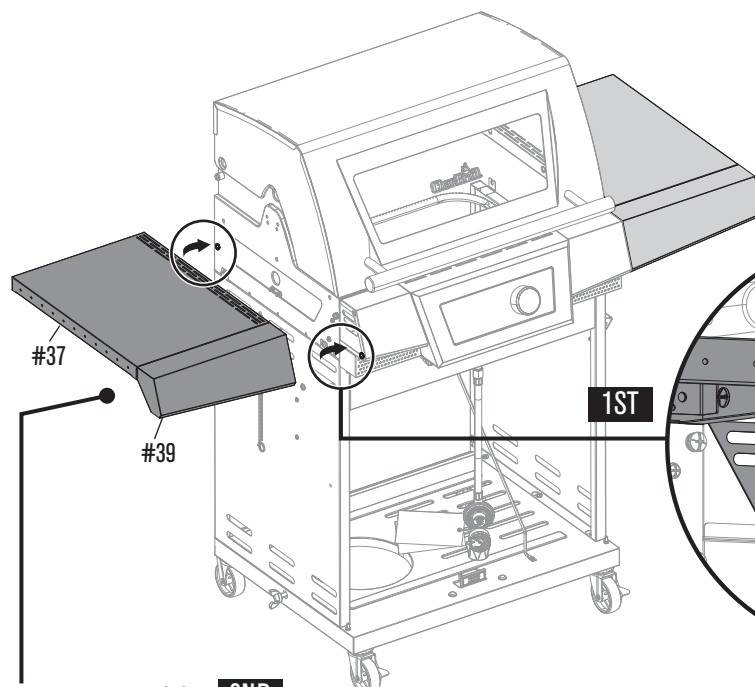

ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASAMBLEA


16

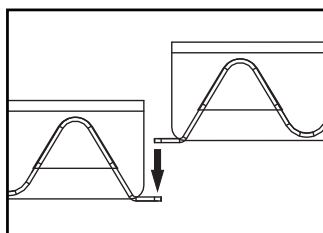

IMPORTANT: Infrared emitters must be placed keeping both flat walls overlapped to prevent any flare-up.

IMPORTANT : Les émetteurs infrarouges doivent être placés de manière que les deux parois plates se chevauchent pour fournir une protection contre les flambées soudaines.

IMPORTANTE: los emisores infrarrojos deben colocarse de tal forma que se empalmen las dos superficies planas para prevenir llamaradas.


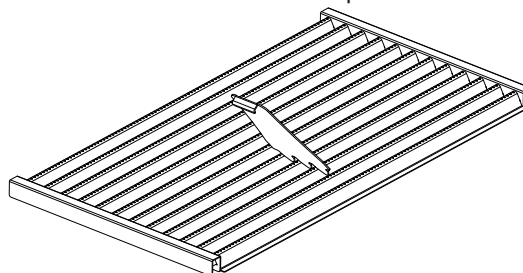


Inspect your infrared emitter before each use to ensure that the openings are not covered with debris. See the Grilling Guide for detailed cleaning instructions.

Inspectez votre grille infrarouge avant chaque utilisation pour vous assurer que les orifices ne sont pas recouverts de débris. Reportez-vous au guide des grillades pour connaître les consignes de nettoyage détaillées


Revise su parrilla infrarroja antes de cada uso para asegurarse que las aberturas no están cubiertas de escombros. Consulte la Guía de Asado a la Parrilla para la limpieza detallada.

17

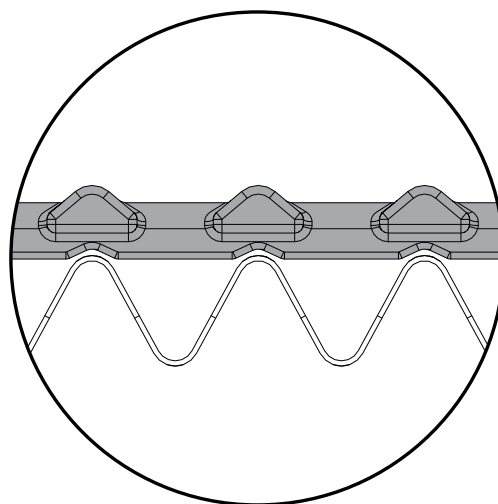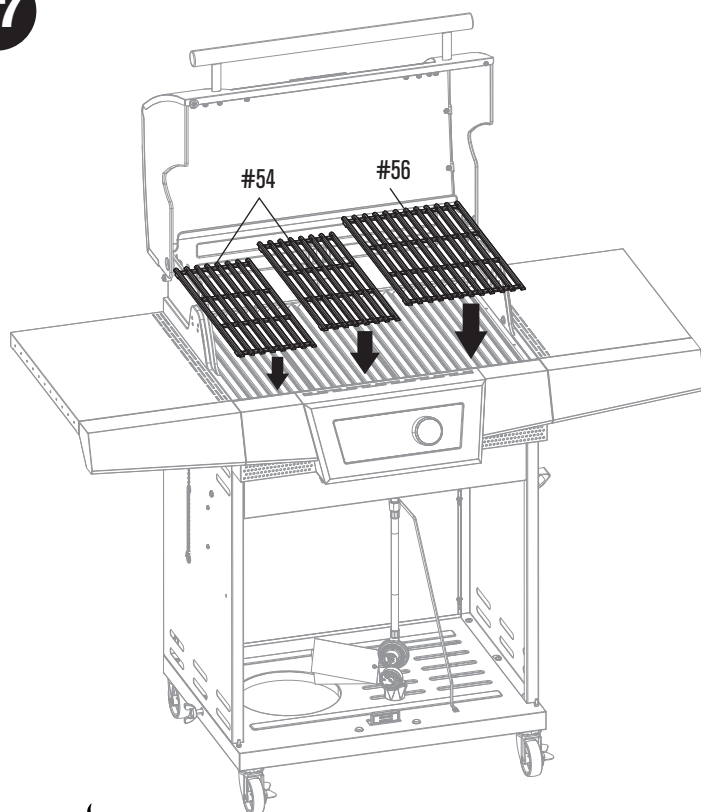

ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASAMBLEA

18

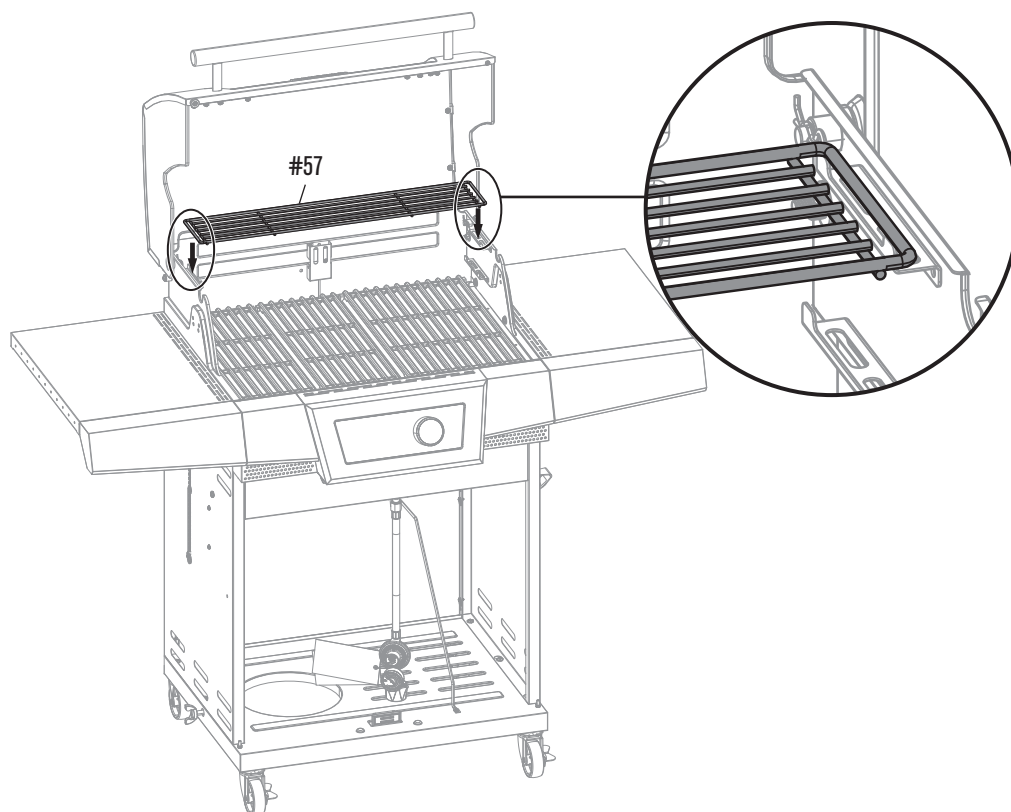

19




Ax1



Fx1



Dx1

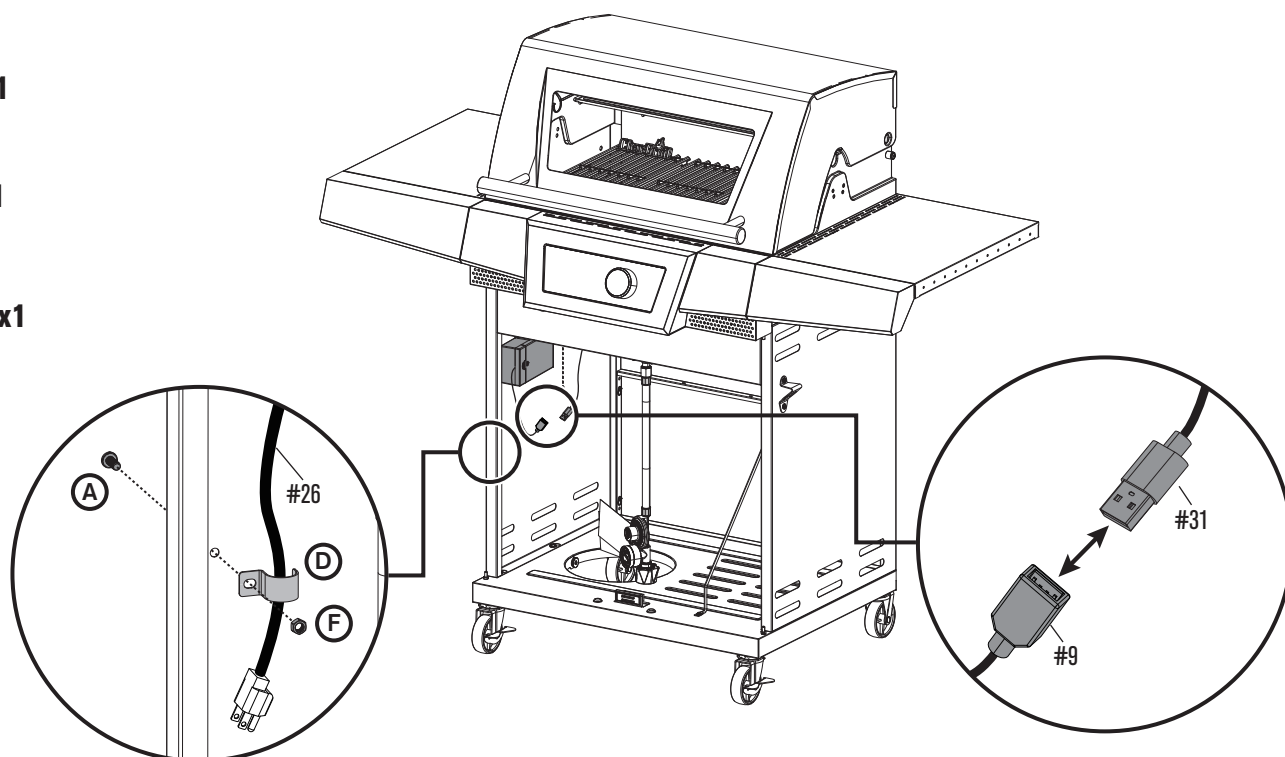




ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASAMBLEA

20




Ax4


1ST

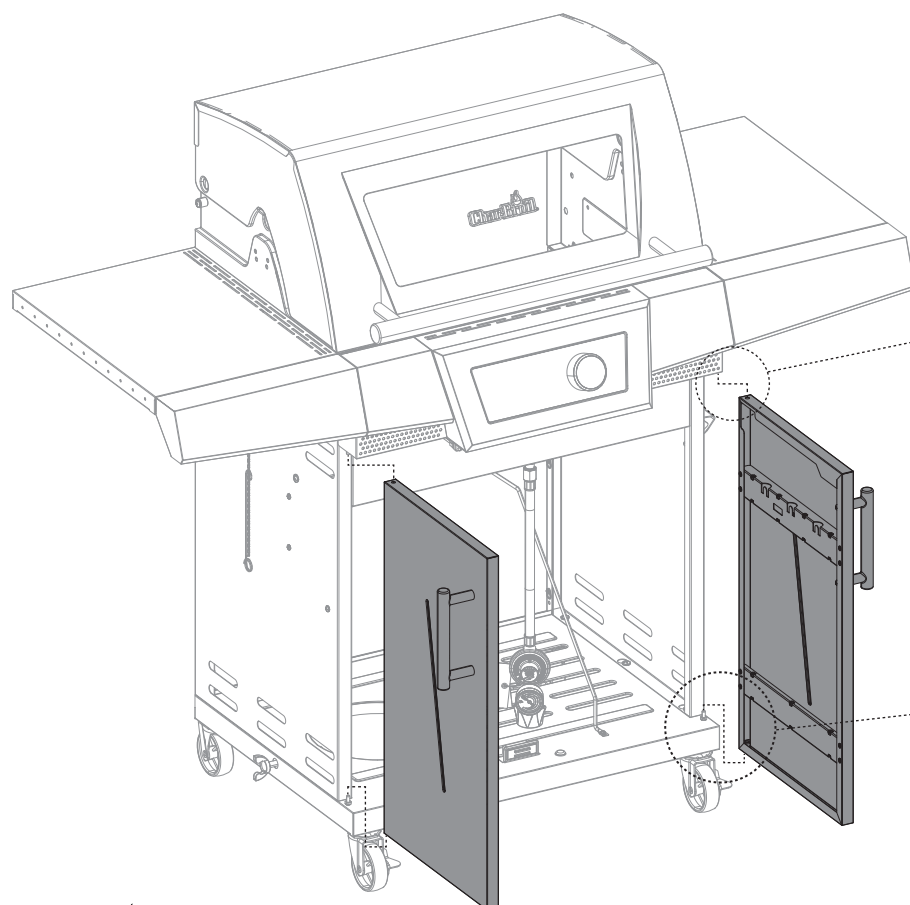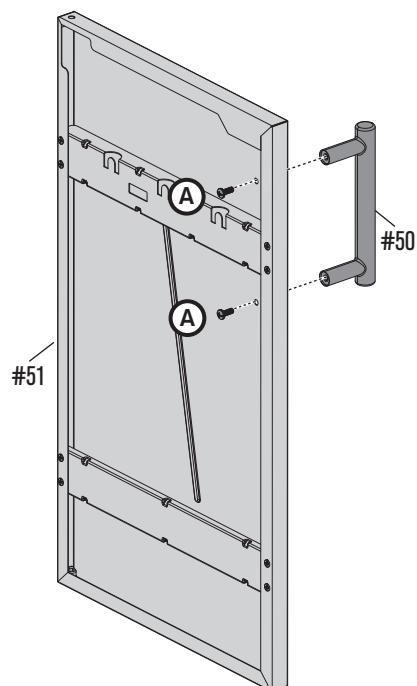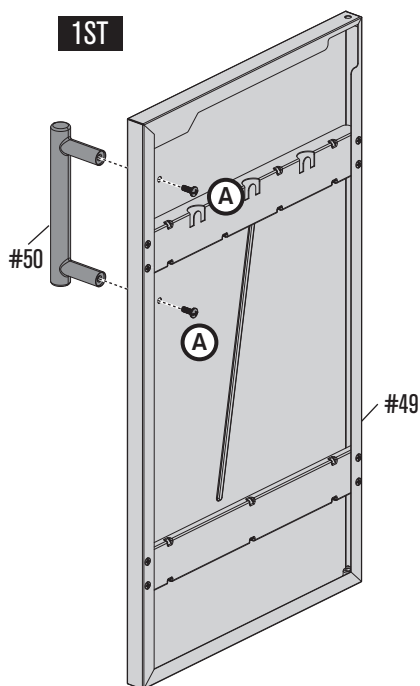

3RD

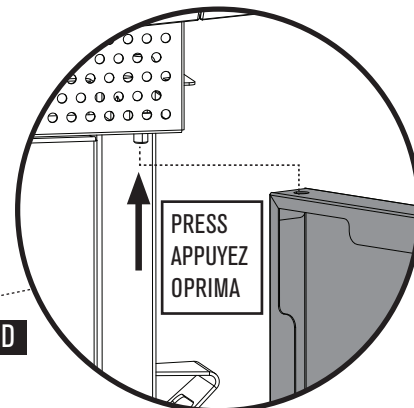

2ND

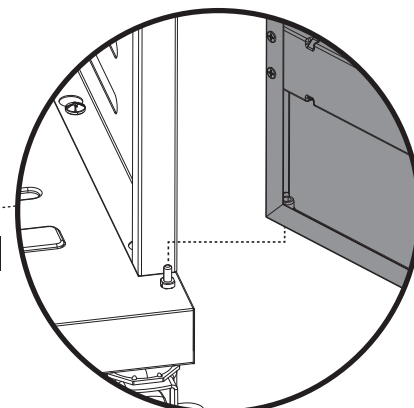


ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASAMBLEA

21




Ax4

1ST

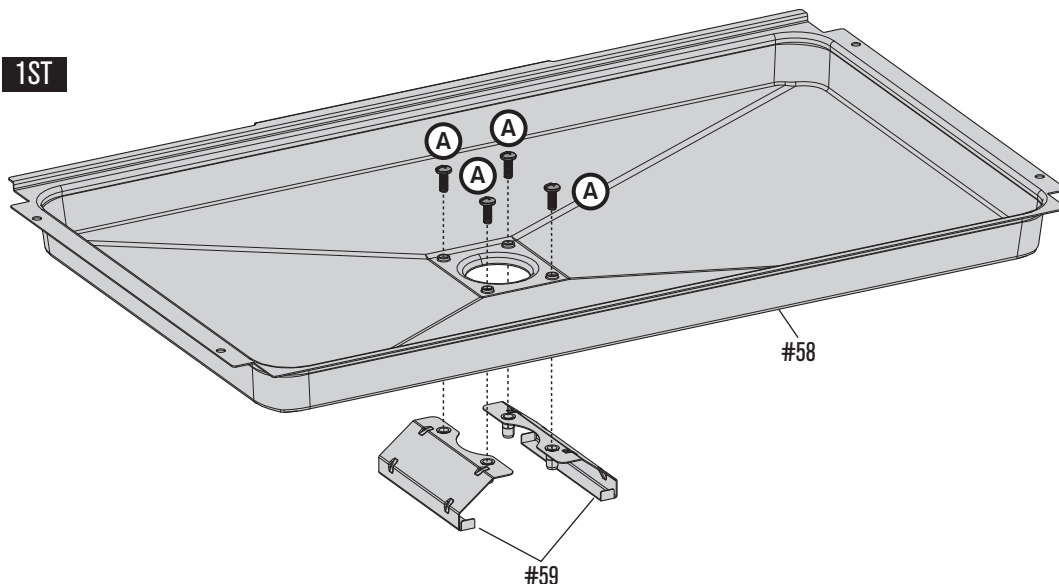

2ND

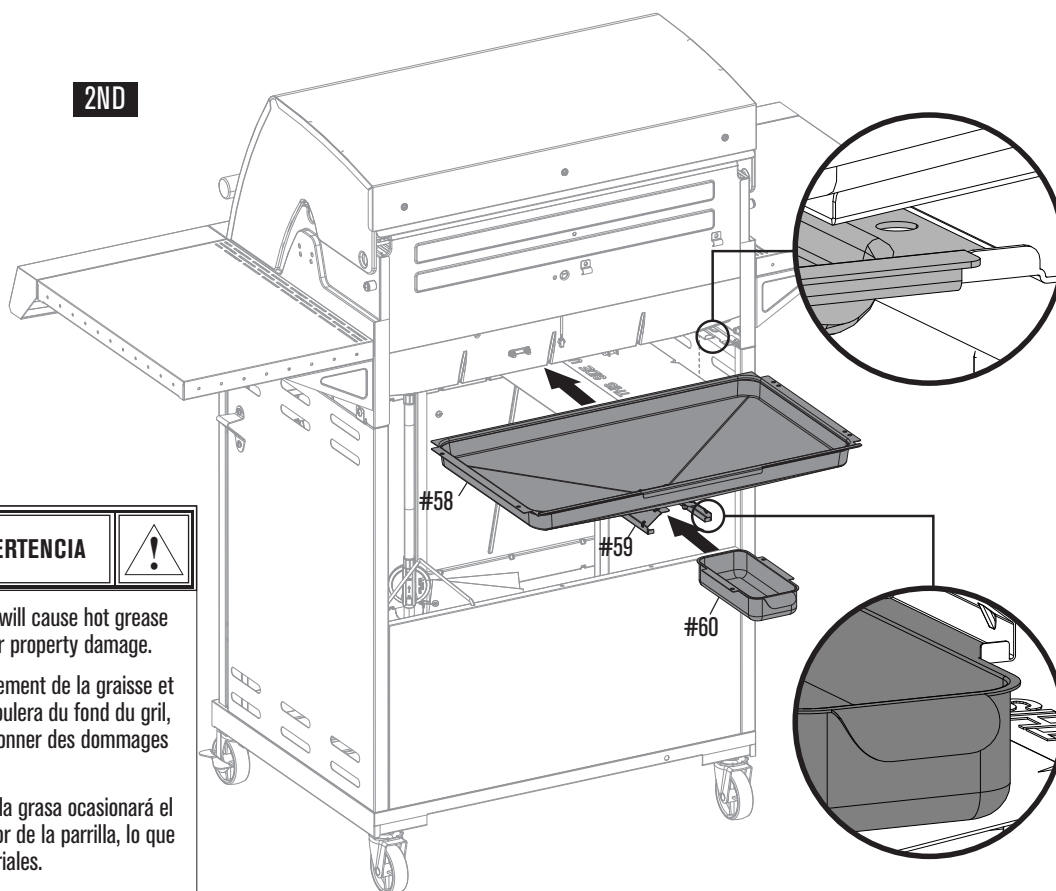

CAUTION/ ATTENTION/ ADVERTENCIA





Failure to install grease tray and grease pan will cause hot grease to drip from bottom of grill with risk of fire or property damage.

Si vous omettez d'installer le plateau d'écoulement de la graisse et le récipient à graisse, la graisse chaude s'écoulera du fond du grill, ce qui pourrait causer un incendie ou occasionner des dommages matériels.

El no instalar la bandeja y el recipiente para la grasa ocasionará el goteo de grasa caliente desde la parte inferior de la parrilla, lo que presenta el riesgo de incendio o daños materiales.


ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASAMBLEA

22

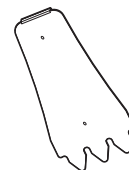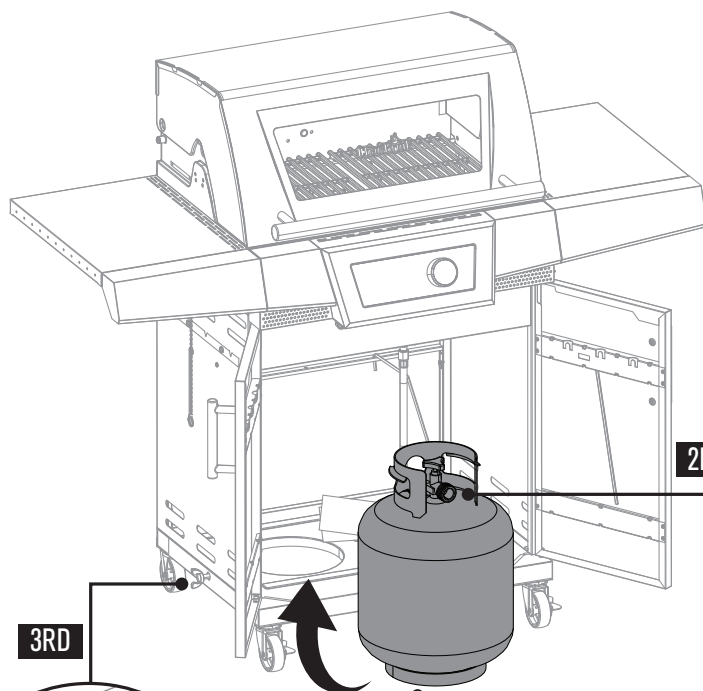


E x1


2ND

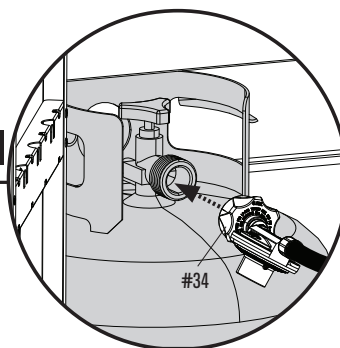

3RD

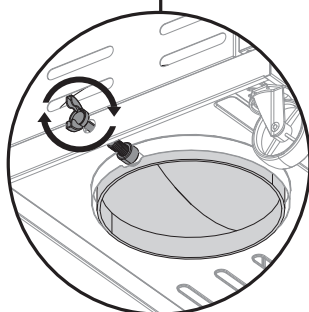

1ST

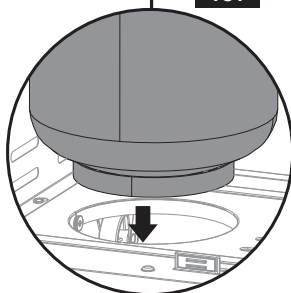

CAUTION/ ATTENTION/ ADVERTENCIA




Cylinder valve must face as shown once tank is attached. Failure to install cylinder correctly may allow gas hose to be damaged in operation, resulting in the risk of fire.

Le robinet du réservoir doit être orienté vers le devant du chariot une fois le réservoir fixé en position. Une mauvaise installation du réservoir pourrait endommager le tuyau à gaz, créant un risque d'incendie.

Una vez que el tanque haya quedado instalado, la válvula del tanque debe quedar orientada como se ilustra. Si no se instala correctamente el tanque, se puede dañar la manguera de gas durante el suministro, lo que puede ocasionar el riesgo de incendio.


4TH

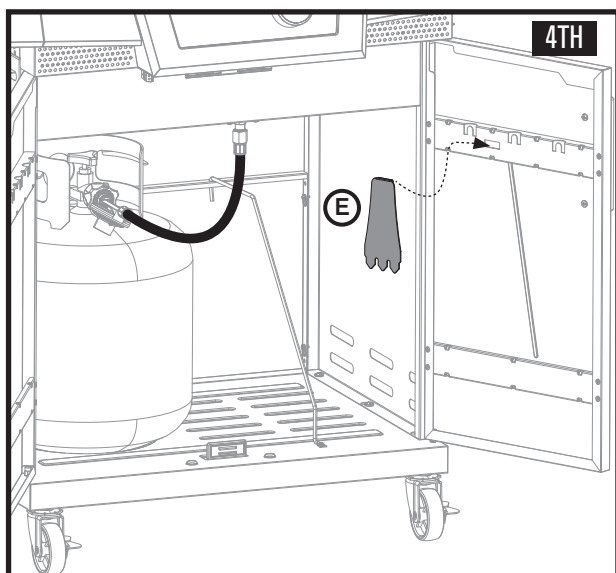

Char-Broil

ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASAMBLEA

23

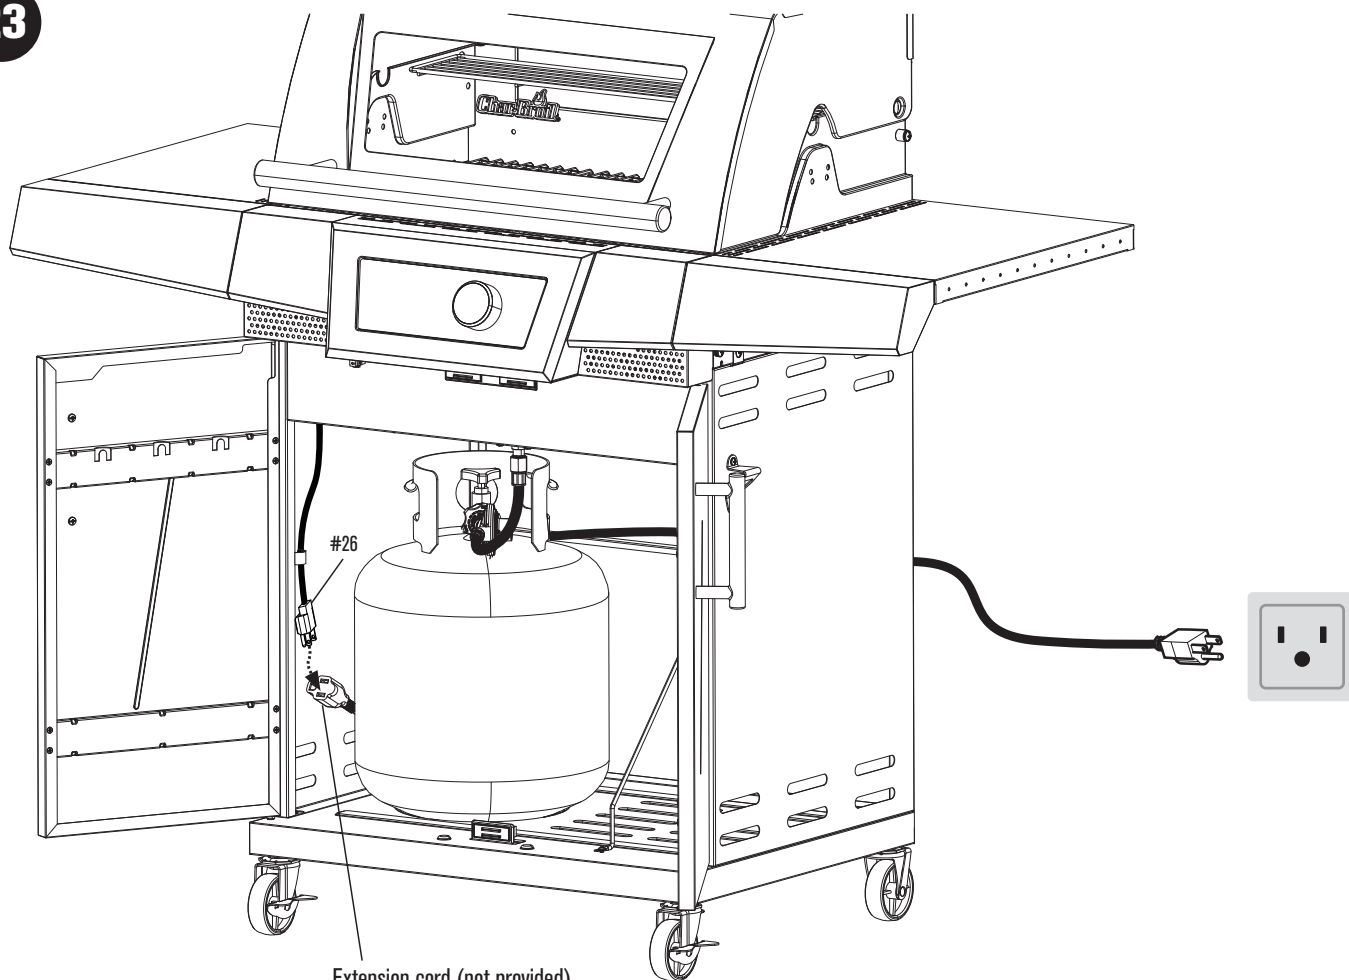

Extension cord (not provided)
Rallonge (non comprise)
Cable de extensión (no incluido)

EMERGENCIES: If a gas leak cannot be stopped, or a fire occurs due to gas leakage, call the fire department.

Emergencies	Possible Cause	Prevention/Solution
Gas leaking from cracked/cut/burned hose.	Damaged hose.	Turn off gas at LP cylinder. Discontinue use of product and replace hose/regulator. Once hose/regulator replaced conduct complete leak check per manual.
Gas leaking from LP cylinder. Gas leaking from LP cylinder valve.	- Mechanical failure due to rusting or mishandling. - Failure of cylinder valve from mishandling or mechanical failure.	- Replace LP cylinder. - Turn off LP cylinder valve. Return LP cylinder to gas supplier.
Gas leaking between LP cylinder and regulator connection.	Improper installation, connection not tight, and/or failure of rubber seal in cylinder valve.	Turn off LP cylinder valve. Remove regulator from cylinder and visually inspect rubber seal in cylinder valve for damage. If damage or cannot correct leak replace cylinder. See LP Cylinder Leak Test and Connecting Regulator to the LP Cylinder.
Fire coming through control panel.	Fire in burner tube section of burner due to blockage.	Turn off controller and LP cylinder valve. Leave lid open to allow flames to die down. After fire is out and grill is cold, remove burner and inspect for spider nests or rust. See Natural Hazard and Cleaning the Burner Assembly pages.
Grease fire or continuous excessive flames above cooking surface.	Too much grease buildup in burner area.	Turn off controller and LP cylinder valve. Leave lid open to allow flames to die down. After cooling, clean food particles and excess grease from inside firebox area, grease tray, and other surfaces.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Prevention/Solution
Burner will not light using ignitor. (See Electronic Ignition Troubleshooting also) <i>Continued on next page.</i>	GAS ISSUES: - Burner not engaged with control valve. - Obstruction in burner. - No gas flow. - Coupling nut and LP cylinder valve not fully connected. ELECTRICAL ISSUES: - Electrode cracked or broken; "sparks at crack." - Wire and/or electrode covered with cooking residue. - Wires are loose or disconnected. - Wires are shorting (sparking) between ignitor and electrode. - No AC Power and batteries weak or not present. ELECTRONIC IGNITION: - No spark, no ignition noise. - No spark, some ignition noise. - Sparks, but not at electrode or at full strength.	- Make sure valves are positioned inside of burner tubes. - Ensure burner tubes are not obstructed with spider webs or other matter. See cleaning section of Use and Care. - Make sure LP cylinder is not empty. If LP cylinder is not empty, refer to "Sudden drop in gas flow." - Turn the coupling nut approximately one-half to three-quarters additional turn until solid stop. Tighten by hand only - do not use tools. - Replace electrode(s). - Clean wire and/or electrode with rubbing alcohol and clean swab. - Reconnect wires or replace electrode/wire assembly. - Replace ignitor wire/electrode assembly. - Replace batteries. - See Section I of Electronic Ignition System. - See Section II of Electronic Ignition System. - See Section III of Electronic Ignition System.
Burner(s) will not match light.	- See "GAS ISSUES:". - Match will not reach. - Improper method of match-lighting. - Controller error does not allow gas to flow.	- Use long-stem match (fireplace match). - See "Match-Lighting" section of Use and Care. - Reset controller and attempt to light again. If problem persists, contact customer service.
Controller resets during ignition.	- Ignition wire too close to other controller wires. - Ignition wire damaged or not fully connected.	- Unplug unit for 15 seconds to clear controller memory, then plug in and repeat ignition cycle. If problem persists, remove control panel and verify ignition wire is routed away from other controller wires. - Replace or reconnect ignition wire.

Troubleshooting (*continued*)

Problem	Possible Cause	Prevention/Solution
Sudden drop in gas flow or low flame.	- Out of gas. - Excess flow valve tripped. - Vapor lock at coupling nut/LP cylinder connection.	- Check for gas in LP cylinder. - Turn off controller, wait 30 seconds and light grill. If flames are still low, turn off controller and LP cylinder valve. Disconnect regulator. Reconnect regulator and leak-test. Turn on LP cylinder valve, wait 30 seconds and then light grill. - Turn off controller and LP cylinder valve. Disconnect coupling nut from cylinder. Reconnect and retry.
Flames blow out.	- High or gusting winds. - Low on LP gas. - Excess flow valve tripped.	- Turn front of grill to face wind. - Refill LP cylinder. - Refer to "Sudden drop in gas flow" above.
Flare-up.	- Grease buildup. - Excessive fat in meat. - Excessive cooking temperature.	- Clean burners and inside of grill/firebox. - Trim fat from meat before grilling. - Adjust (lower) temperature accordingly.
Persistent grease fire.	Grease trapped by food buildup around burner system.	Turn controller OFF. Turn gas off at LP cylinder. Leave lid in position and let fire burn out. After grill cools, remove and clean all parts.
Flashback (fire in burner tube(s)).	Burner and/or burner tubes are blocked.	Turn controller OFF. Clean burner and/or burner tubes. See burner cleaning section of Use and Care.

Troubleshooting - Electronic Ignition

Problem (Ignition)	Possible Cause	Check Procedure	Prevention/Solution
SECTION I No sparks appear at electrode when Set Temperature is selected and Control Knob is pressed; no noise can be heard from controller spark module.	Faulty controller.	If no sparks are generated with good wire connections, controller is faulty.	Replace controller assembly.
SECTION II No sparks appear at electrode when Set Temperature is selected and Control Knob is pressed; noise can be heard from controller spark module.	- Output lead connections not connected. - Arcing to grill away from burner(s).	- Are output connections on and tight? - If possible, observe grill in dark location. Operate ignition system and look for arcing between output wires and grill frame.	- Remove and reconnect output connection at electrode. - If sparks are observed other than from burner(s), wire insulation may be damaged. Replace wires.
SECTION III Sparks are present but not at all electrodes and/or not at full strength	- Output lead connections not connected. - Arcing to grill away from burner(s). - Electrodes are wet. - Electrodes cracked or broken "sparks at crack".	- Are output connections on and tight? - If possible, observe grill in dark location. Operate ignition system and look for arcing between output wires and grill frame. - Has moisture accumulated on electrode and/or in burner ports? - Inspect electrodes for cracks.	- Remove and reconnect all output connections at module and electrodes. - If sparks are observed other than from burner(s), wire insulation may be damaged. Replace wires. - Use paper towel to remove moisture. - Replace cracked or broken electrodes.

URGENCES : si une fuite de gaz ne peut pas être arrêtée, ou si un incendie se propage en raison d'une fuite de gaz, appelez le service d'incendie.

Urgences	Cause possible	Prévention/Solution
Fuite de gaz sur un tuyau cassé, coupé ou brûlé.	Tuyau endommagé.	- Fermez le robinet de la bouteille de propane. Cessez d'utiliser le produit et remplacez le tuyau/régulateur. Une fois le tuyau/régulateur remplacé, effectuez une vérification complète de l'étanchéité conformément au manuel. - Remplacez le réservoir de gaz.
Fuite de gaz du réservoir de GPL.	- Défaillance mécanique due à la rouille ou à une mauvaise manipulation. - Défaillance de la valve du réservoir due à une mauvaise manipulation ou à une défaillance mécanique.	Fermez l'alimentation en gaz au niveau de la valve du réservoir de GPL. Rapportez le réservoir de GPL au fournisseur.
Fuite de gaz de la valve du réservoir de GPL.	Défaillance de la valve du réservoir due à une mauvaise manipulation ou à une défaillance mécanique.	Fermez l'alimentation en gaz au niveau de la valve du réservoir de GPL. Rapportez le réservoir de GPL au fournisseur.
Fuite de gaz entre le réservoir de GPL et le raccord du régulateur.	Une installation inadéquate, un raccord pas assez serré et une défaillance du joint d'étanchéité en caoutchouc du robinet de la bouteille de gaz.	Fermer le robinet de la bouteille de gaz propane. Enlever le détendeur de la bouteille de gaz et inspecter visuellement le joint d'étanchéité en caoutchouc dans le robinet de la bouteille de gaz pour voir s'il est défectueux. Si c'est le cas ou s'il est impossible de réparer la fuite, remplacer la bouteille de gaz propane. Voir Essai d'étanchéité de la bouteille de gaz propane et Branchement du détendeur à la bouteille de gaz propane.
Feu sortant du panneau de commande.	Feu dans le tube du brûleur au niveau du brûleur dû à un blocage.	Éteignez le contrôleur et fermez le robinet de la bouteille de propane. Laissez le couvercle ouvert pour permettre aux flammes de s'éteindre. Une fois le feu éteint et l'appareil refroidi, enlevez le brûleur et inspectez-le afin d'identifier la présence de rouille ou de nids d'araignées. Consultez les pages concernant les dangers naturels et celles sur le nettoyage du brûleur.
Feu de graisse ou grosses flammes continues au dessus de la surface de cuisson.	Accumulation excessive de graisse autour du brûleur.	Éteignez le contrôleur et fermez le robinet de la bouteille de propane. Laissez le couvercle ouvert pour permettre aux flammes de s'éteindre. Une fois le refroidissement terminé, enlevez les particules d'aliments et la graisse accumulés à l'intérieur du foyer, du plateau d'écoulement de la graisse et des autres surfaces.

Dépannage

Problème	Cause possible	Prévention/Solution
Le brûleur ne s'allume pas au moyen de l'allumeur. (Voir également la section Dépannage pour les dispositifs d'allumage électroniques) <i>suite à la page suivante.</i>	PROBLÈMES RELATIFS AU GAZ : - Le brûleur n'est pas branché au système de valve. - Le brûleur est obstrué. - Le gaz ne circule pas. - L'écrou de raccord et le réservoir de GPL ne sont pas complètement branchés. PROBLÈMES ÉLECTRIQUES : - L'électrode est fendue ou cassée. Des étincelles se produisent à l'endroit de la fissure. - Des fils ou l'électrode sont couverts de résidus de cuisson. - Les fils sont débranchés ou le contact est mauvais. - Court-circuit (étincelles) entre le dispositif d'allumage et l'électrode. - Pas d'alimentation secteur et piles faibles ou absentes. ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE : - Pas d'étincelles, pas de bruit d'allumage. - Pas d'étincelles, quelques bruits d'allumage. - Les étincelles sont présentes, mais pas au niveau de l'électrode ou pas à pleine puissance.	- Assurez-vous que le système de valve est bien inséré dans les tubes du brûleur. - Assurez-vous que les tubes du brûleur ne sont pas obstrués par des toiles d'araignées ou par d'autres matières. Voir la section sur le nettoyage et l'entretien. - Vérifiez que le réservoir de GPL n'est pas vide. Si le réservoir de GPL n'est pas vide, consultez l'article « Baisse subite de la circulation du gaz ». - Tournez l'écrou de raccord d'environ un demi-tour ou de trois quarts de tour supplémentaire jusqu'à ce qu'il soit bloqué à fond. Ne serrez qu'à la main - n'utilisez pas d'outils. - Remplacez la ou les électrodes. - Nettoyez les fils ou les électrodes au moyen d'alcool à friction et d'un chiffon propre. - Rebranchez les fils ou remplacez les électrodes et les fils. - Remplacez le câble d'allumage ou l'électrode. - Remplacez les piles. - Reportez-vous à la section I du système d'allumage électronique. - Reportez-vous à la section II du système d'allumage électronique. - Reportez-vous à la section III du système d'allumage électronique.
Le brûleur ne s'allume pas avec des allumettes.	- Consultez la section « PROBLÈMES RELATIFS AU GAZ ». - L'allumette est trop courte. - Méthode incorrecte d'allumage avec une allumette. - Une erreur du contrôleur ne permet pas au gaz de circuler.	- Utilisez des allumettes à tige longue (allumettes conçues pour l'allumage de foyers). - Reportez-vous à la section « Allumage avec une allumette » dans le manuel d'utilisation et d'entretien. - Réinitialisez le contrôleur et essayez d'allumer à nouveau. Si le problème persiste, prenez contact avec le service à la clientèle.
Le contrôleur se réinitialise pendant l'allumage.	- Fil d'allumage trop proche des autres fils du contrôleur. - Le fil d'allumage est endommagé ou n'est pas bien connecté.	- Débranchez l'appareil pendant 15 secondes pour effacer la mémoire du contrôleur, puis branchez-le et recommencez le cycle d'allumage. Si le problème persiste, retirez le panneau de commande et vérifiez que le fil d'allumage est acheminé loin des autres fils du contrôleur. - Remplacez ou reconnectez le fil d'allumage.

Dépannage (suite)

Problème	Cause possible	Prévention/Solution
Baisse subite du flux de gaz ou flamme faible.	- Le gaz est épuisé. - La soupape de remplissage excessif a été déclenchée. - Bouchon de vapeur au niveau de l'écrou de raccord vers la bouteille de propane.	- Vérifiez que le réservoir de GPL contient bien du gaz. - Éteignez le contrôleur, attendez 30 secondes, puis allumez le gril. Si les flammes sont toujours basses, éteignez le contrôleur et fermez le robinet de la bouteille de propane. Déconnectez le régulateur. Reconnectez le régulateur et effectuez un test de fuite. Ouvrez le robinet de la bouteille de propane, attendez 30 secondes, puis allumez le gril. - Éteignez le contrôleur et fermez le robinet de la bouteille de propane. Déconnectez l'écrou de raccord de la bouteille. Reconnectez-le, puis essayez de nouveau.
Les flammes s'éteignent.	- Vents forts ou rafales. - Niveau de gaz bas. - La soupape de remplissage excessif a été déclenchée.	- Tournez le devant du gril face au vent. - Remplissez le réservoir de gaz. - Reportez-vous à la section « Baisse subite de l'écoulement du gaz » ci-dessus.
Flambées soudaines.	- Accumulation de graisse. - Excès de gras dans la viande. - Température de cuisson excessive.	- Nettoyez les brûleurs et la partie intérieure du gril ou du foyer. - Enlevez le gras de la viande avant la cuisson. - Ajustez (abaissez) la température selon le cas.
Incendie de graisse persistant.	Graisse coincée par l'accumulation de nourriture autour du système du brûleur.	Éteignez le contrôleur. Fermez l'alimentation en gaz au niveau du réservoir de GPL. Laissez le couvercle en position et laissez le feu s'épuiser. Lorsque le gril a refroidi, enlevez et nettoyez toutes les pièces.
Retour de flamme... (incendie dans les tubes du brûleur).	Le brûleur ou les tubes du brûleur sont bloqués.	Éteignez le contrôleur. Nettoyez les brûleurs ou les tubes de brûleur. Voir la section sur le nettoyage du brûleur du manuel d'utilisation et d'entretien.

Dépannage – Allumage électronique

Problème (allumage)	Cause possible	Vérification de la procédure	Prévention/Solution
SECTION I Aucune étincelle n'apparaît sur les électrodes lorsque l'utilisateur sélectionne le réglage de la température et appuie sur le bouton de réglage; le module d'étincelle du contrôleur n'émet aucun bruit .	Contrôleur défectueux.	Si aucune étincelle n'est générée avec de bonnes connexions des fils, le contrôleur est défectueux.	Remplacez l'assemblage du contrôleur.
SECTION II Aucune étincelle n'apparaît sur les électrodes lorsque l'utilisateur sélectionne le réglage de la température et appuie sur le bouton de réglage; Le module d'étincelle du contrôleur génère du bruit.	- Les fils de sortie ne sont pas branchés. - Amorçage d'arc électrique loin des brûleurs.	- Les fils de sortie sont-ils branchés et étanches? - Si possible, observez le gril dans l'obscurité. Faites fonctionner le dispositif d'allumage et cherchez l'amorçage de l'arc entre les fils de sortie et le cadre du gril.	- Enlevez et reconnectez la connexion de sortie de l'électrode. - Si vous voyez des étincelles autres que celles des brûleurs, les fils d'isolation sont peut-être endommagés. Remplacez les fils.
SECTION III Des étincelles sont présentes, mais pas vis-à-vis de toutes les électrodes ou alors, les étincelles ne sont pas à pleine puissance.	- Les fils de sortie ne sont pas branchés. - Amorçage d'arc électrique loin des brûleurs. - Les électrodes sont mouillées. - Les électrodes sont fendues ou cassées. Des étincelles apparaissent à l'endroit de la fissure.	- Les fils de sortie sont-ils branchés et étanches? - Si possible, observez le gril dans l'obscurité. Faites fonctionner le dispositif d'allumage et cherchez l'amorçage de l'arc entre les fils de sortie et le cadre du gril. - Y-a-t-il une accumulation d'humidité sur l'électrode ou dans les ouvertures du brûleur? - Examinez les électrodes pour d'éventuelles fissures.	- Enlevez et rebranchez tous les fils de sortie du module et des électrodes. - Si vous voyez des étincelles autres que celles des brûleurs, les fils d'isolation sont peut-être endommagés. Remplacez les fils. - Essayez l'humidité avec une serviette de papier. - Remplacez les électrodes fendues ou cassées.

CASOS DE EMERGENCIA: Si no se puede detener una fuga de gas, o si ocurre un incendio debido a una fuga de gas, llame a los bomberos.

Emergencias	Causas probables	Medidas de prevención / solución
Fugas de gas de mangueras agrietadas, cortadas o quemadas.	Manguera dañada.	Apague el gas en el cilindro de propano líquido. Deje de usar el producto y reemplace la manguera/regulador. Una vez que se haya reemplazado la manguera/regulador, realice una verificación completa de fugas según el manual.
Fuga de gas del cilindro. Fuga de gas de la válvula del cilindro. Fuga de gas entre el cilindro y la conexión del regulador.	- Falla mecánica debido a la oxidación o al mal uso. - Falla de la válvula del cilindro debida al mal uso o a falla mecánica. - Instalación incorrecta, conexión floja o fallo o del sello de caucho en la válvula del cilindro.	- Cambie el cilindro de gas. - Cierre la válvula del cilindro de gas. Devuelva el cilindro al proveedor de gas. - Cierre la válvula del cilindro de gas LP. Retire el regulador del cilindro e inspeccione visualmente el sello de caucho de la válvula del cilindro para detectar daños. Si está dañado o no se puede corregir la fuga, cambie el cilindro. Vea Prueba de fugas del cilindro de gas LP y Conectar el regulador al cilindro de gas LP.
Sale fuego por el tablero de control.	Fuego en la sección del tubo del quemador debido a un bloqueo.	Apague el controlador y la válvula del cilindro de propano líquido. Deje abierta la tapa para permitir que las llamas se extingan. Una vez que se haya extinguido el fuego y la parrilla esté fría, retire el quemador y examínelo para ver si tiene nidos de arañas o herrumbre. Lea las páginas relativas a Los peligros naturales y la limpieza de la unidad del quemador.
Hay continuamente fuego producido por la grasa o demasiadas llamas sobre la superficie de cocinar.	Demasiada grasa acumulada en la zona del quemador.	Apague el controlador y la válvula del cilindro de propano líquido. Leave lid open to allow flames to die down. After cooling, clean food particles and excess grease from inside firebox area, grease tray, and other surfaces.

Resolución de problemas

Problema	Causas probables	Medidas de prevención / solución
El quemador no se enciende con el encendedor. (Lea además la sección Resolución de problemas del encendido electrónico) <i>Continúa en la página siguiente.</i>	PROBLEMAS DE GAS: - El quemador no está conectado a la válvula de control. - Obstrucción en el quemador. - No hay flujo de gas. - La tuerca de unión y la válvula del tanque de gas no están bien conectadas. PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD: - Electrodo agrietado o roto; salen "chispas de la grieta". - El cable o el electrodo está cubierto con restos de comida. - Los cables están flojos o desconectados. - Los cables producen cortocircuitos (chispas) entre el encendedor y el electrodo. - No hay alimentación de CA y las pilas están casi agotadas o no están presentes. ENCENDIDO ELECTRÓNICO: - No hay chispa, no hay sonido de encendido. - No hay chispa, hay un sonido leve de encendido. - Hay chispas, pero no en el electrodo o a plena potencia.	- Verifique que las válvulas estén ubicadas dentro de los tubos de los quemadores. - Verifique que el tubo de los quemadores no esté obstruido con telarañas u otras materias. Lea la parte referente a la limpieza en la sección Uso y mantenimiento. - Verifique que el tanque no esté vacío. Si el tanque de gas no está vacío, lea la sección referente a la Caída repentina del flujo de gas. - Gire la tuerca de unión entre media vuelta y tres cuartos de vuelta adicionales, hasta que no la pueda girar más. Apriétela a mano únicamente, no use herramientas. - Cambie el (los) electrodo(s). - Limpie el cable y el electrodo con alcohol de frotar y un hisopo limpio. - Vuelva a conectar los cables o cambie la unidad de electrodo/cable. - Cambie la unidad del cable del encendedor / el electrodo. - Reemplace las pilas. - Lea la sección I de Sistema de encendido electrónico. - Lea la sección II de Sistema de encendido electrónico. - Lea la sección III de Sistema de encendido electrónico.
El quemador o los quemadores no se encienden con fósforos.	- Lea "PROBLEMAS DE GAS:". - El fósforo no llega al punto de encendido. - Método inadecuado de encendido con fósforos. - El error del controlador no permite que el gas fluya.	- Use un fósforo de palito largo (fósforo para encender chimeneas). - Lea la parte titulada Encendido con fósforos de la sección Uso y mantenimiento. - Reinicie el controlador e intente encender de nuevo. Si el problema persiste, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
El controlador se reinicia durante el encendido.	- El cable de encendido está demasiado cerca de otros cables del controlador. - El cable de encendido está dañado o no está completamente conectado.	- Desenchufe la unidad durante 15 segundos para borrar la memoria del controlador, luego conéctela y repita el ciclo de encendido. Si el problema persiste, retire el panel de control y verifique que el cable de encendido esté alejado de otros cables del controlador. - Reemplace o vuelva a conectar el cable de encendido.

Resolución de problemas (*continuación*)

Problema	Causas probables	Medidas de prevención / solución
Caída repentina del flujo de gas o llama reducida.	- Se acabó el gas. - Se activó la válvula por sobrecarga de gas. - Bloqueo de vapor en la tuerca de acoplamiento/conexión del cilindro LP.	- Verifique que el tanque de gas esté cargado. - Apague el controlador, espere 30 segundos y encienda la parrilla. Si las llamas aún están bajas, apague el controlador y la válvula del cilindro de propano líquido. Desconecte el regulador. Vuelva a conectar el regulador y realice la prueba de fugas. Abra la válvula del cilindro LP, espere 30 segundos y luego encienda el fuego de la parrilla. - Apague el controlador y la válvula del cilindro de propano líquido. Desconecte la tuerca de acoplamiento del cilindro. Reconecte y vuelva a intentar.
Llamas que se apagan.	- Vientos fuertes o en ráfagas. - Bajo flujo de gas propano. - Se activó la válvula por sobrecarga de gas.	- Gire la parte delantera de la parrilla para que esté frente al viento. - Recargue el tanque de gas. - Lea lo referente a la Caída repentina del flujo de gas en la sección anterior.
Fogonazos.	- Acumulación de grasa. - Carne sumamente grasosa. - Temperatura de cocción demasiado elevada.	- Limpie los quemadores y el interior de la parrilla / cámara de combustión. - Desgrase la carne antes de cocinarla a la parrilla. - Ajuste (baje) la temperatura según corresponda.
Fuegos persistentes, producidos por la grasa.	Grasa atrapada por acumulación de restos de comida alrededor del sistema del quemador.	Apague el controlador. Cierre el paso de gas desde el tanque. Deje la tapa en su sitio y deje que se apague el fuego. Después de que se enfríe la parrilla, retire y limpie todas las piezas.
Retorno de las llamas..(fuego en los tubos del quemador).	El quemador o los tubos del quemador están obstruidos.	Apague el controlador. Limpie el quemador o los tubos del quemador. Lea la sección de limpieza del quemador de Uso y mantenimiento.

Resolución de problemas - Encendido electrónico

Problema (encendido)	Causas probables	Procedimiento de revisión	Medidas de prevención / solución
SECCIÓN I No aparecen chispas en el electrodo cuando se selecciona la temperatura establecida y se presiona la perilla de control; no se puede escuchar ningún ruido desde el módulo de chispa del controlador.	Controlador defectuoso.	Si no se generan chispas con buenas conexiones de cables, el controlador está defectuoso.	Reemplace el conjunto del controlador de chispa.
SECCIÓN II No aparecen chispas en el electrodo cuando se selecciona la temperatura establecida y se presiona la perilla de control; Se puede escuchar ruido desde el módulo de chispa del controlador.	- Las conexiones del cable de salida no están bien hechas. - El arco de la parrilla se forma lejos del (de los) quemador(es).	¿Están conectadas y bien hechas las conexiones de salida? - Si es posible, observe la parrilla en un lugar oscuro. Haga funcionar el sistema de encendido y trate de detectar la formación del arco entre los cables de salida y el marco de la parrilla.	- Retire y vuelva a conectar la conexión de salida en el electrodo. - Si se observan chispas que no sean del (de los) quemador(es), es posible que esté dañado el aislamiento de los cables. Cambie los cables.
SECCIÓN III Hay chispas pero no en todos los electrodos y/o no a plena potencia	- Las conexiones del cable de salida no están bien hechas. - El arco de la parrilla se forma lejos del (de los) quemador(es). - Los electrodos están húmedos. - Los electrodos están agrietados o rotos, con "chispas en las grietas".	¿Están conectadas y bien hechas las conexiones de salida? - Si es posible, observe la parrilla en un lugar oscuro. Haga funcionar el sistema de encendido y trate de detectar la formación del arco entre los cables de salida y el marco de la parrilla. ¿Se ha acumulado humedad en el electrodo y/o en los orificios de combustión? - Examine los electrodos para detectar grietas.	- Retire y vuelva a hacer todas las conexiones de salida en el módulo y en los electrodos. - Si se observan chispas que no sean del (de los) quemador(es), es posible que esté dañado el aislamiento de los cables. Cambie los cables. - Use una toalla de papel para secar la humedad. - Cambie los electrodos agrietados o rotos.

PRODUCT REGISTRATION

Two convenient ways to register your product:

Deux manières pratiques d'enregistrer votre produit:

Dos maneras convenientes de registrar su producto:

1 Online

En ligne

En línea

www.charbroil.com/product-registration/

2 By Mail | Par la poste | Por correo

Please fill out this card and attached a copy of your sales receipt. Return it within 10 days of purchase for warranty service. Proof of purchase will be required. The warranty is not transferable.

Veuillez remplir cette carte et joindre une copie de votre reçu de vente. Renvoyez-le dans les 10 jours de l'achat pour le service de garantie. Une preuve d'achat sera nécessaire. La garantie n'est pas transférable.

Por favor llene esta tarjeta y adjunte una copia de su recibo de compra. Devuelva en el plazo de 10 días de la compra para el servicio de la garantía. Se requerirá prueba de compra. La garantía no es transferible.

**Required / Obligatoire / Necesario*

***Please Print / Veuillez imprimer / Por favor imprima*

*1. First Name Prénom Nombre	Initial Initiale Inicial	Last Name Nom de famille Apellido
Address Adresse Dirección		Apt. No No d'appt No de appart
City Ville Ciudad		State Etat Estado
Zip Code Code post Código post		
*2. E-mail Address Adresse e-mail Dirección de correo electrónico		
*3. Phone Number Numéro de téléphone Número de Teléfono		
*4. Model Number Numéro de modèle Número de modelo		
Serial Number Numéro de série Número de serie		
6. Date of Purchase Date d'achat Fecha de compra		
7. Store Name Nom du magasin Nombre de la tienda		
8. Purchase Price Prix d'achat Precio de compra		
*5. Attach copy of your sales receipt here. Joignez une copie de votre reçu de vente ici. Adjunte una copia de su recibo de venta aquí.		
9. Your Gender Sexe Sexe: Male Masculin Masculino Female Femelle Femenino		
We respect your privacy Nous respectons votre vie privée Respetamos su privacidad		
If you prefer not to receive special offers and promotions from Char-Broil, please check here: ☐		
Si vous préférez recevoir des offres et promotions spéciales de Char-Broil, veuillez vérifier ici: ☐		
Si estás buscando un lugar para alojarse en Char-Broil, compruebe aquí. ☐		
Grill Purchased: Assembled? ☐ Boxed? ☐		

Thank you for completing this questionnaire | Merci d'avoir rempli ce questionnaire. | Gracias por completar este cuestionario





©2021 Char-Broil, LLC. Columbus, GA, 31904. Printed in China. Imprimé en Chine. Impreso en China.

©2021 Assembly instructions. ©2021 Assemblée des instructions. ©2021 Instrucciones de ensamblado.

The product associated with this guide was manufactured in China. Le produit associé à ce guide a été fabriqué en Chine.
Tel producto asociado con esta guía ha sido fabricado en China.

